取扱説明書

ご使用の前に
よくお読みください。

HONDA

このたびはホンダ車をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この本は S-MX の取り扱いについて
必要事項を説明しています。
安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、
ご使用前に必ずお読みください。



●運転はルールを守り、マナーよく。 ・シートベルトを着用しましょう。 ・法定速度を守りましょう。 ・子供やお年寄りをいたわりましょう。 ・駐停車は、ルールに従いましょう。 ・迷惑運転はやめましょう。 ・自然環境保護に気をくばりましょう。	●取扱説明書はメンテナンスノートと共に、いつもお車に保管してください。 ●お車をゆずられるときは、つぎに所有されるかたのためにこの取扱説明書およびメンテナンスノートを車につけておいてください。
●保証や点検整備に関することはメンテナンスノートに記載しておりますので、ご使用前に必ずお読みください。	●ご不明な点は、担当セールスマンにおたずねください。

車の仕様などの変更により、この本の内容と実車が一致しない場合がありますのでご了承ください。

本書の読みかた

この本はドライバーの動作に沿って各部の取り扱いを説明しています。
また、装備、万一のときの応急処置、お車の手入れなど、必要な情報を説明しています。

「安全ドライブのための必読 6 ポイント」

重要ですので、しっかりお読みください。

安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

⚠危険
指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

⚠警告
指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

⚠注意
指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

お車に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って記載しています。

アドバイス
お車のために守っていただきたいこと
（車が故障・破損するのを防ぐためのアドバイス、異常事態の処置方法を記載しています）

知 識
知っておいていただきたいこと
知っておくと便利なこと

タイトル
階層ごとにデザインを
変えてあります

ヘッダー
ページの内容を
示しています

ページ
インデックス
(→4ページ)


ハンドル・バックミラーの調節

チルトステアリング

ハンドルの高さを適切な位置に変えることができます。

▼

レバーを押し下げ、ハンドルの高さを適切な位置にして、レバーを元の位置まで確実に引き上げて固定します。

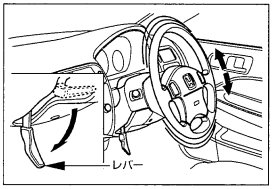

⚠注意

- 走行中に調節するとハンドルが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行する前に行い、ハンドルに上下方向の力を加え固定されていることを確認してください。

ルームミラー

知識


- 走行中はミラーの調節を行わないでください。

●防眩式ルームミラー

夜間走行時、後続車のライトがまぶしいときにライトの反射を弱くできます。

▼

ノブを動かして切り換えます。

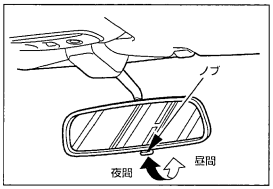

角度調節はノブを昼間の位置にして行ってください。

●長期間使わないで屋外におくとき

塗装面の保護とドアまわりの凍結を防ぐために、ボディカバーを使ってください。

⚠注意

- 格納するとき、エンジン部を毛布で覆ったり、ラジエーターのまわりに段ボールや新聞紙をはさみ込んだりしないでください。そのまま走行すると、火災のおそれがあります。

説明文
装置／機構について

解説
▼
操作方法


に分けて記載しています。

安全に関する表示

※このページはサンプルページですので、記載されている内容と実車は異なります。

本書の上手な使いかた

知りたい項目の説明がすぐ探せるように、いろいろな引きかたが用意されています。

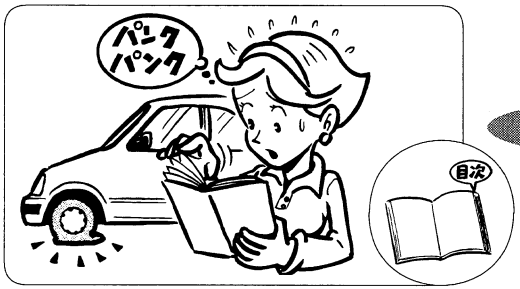

タイトルから探すとき

⬇

目次(P.5)

ページインデックス:
目次と対応しているので、目的のページが辞書を引くように探せます。



スイッチ類などの名称が
わからないとき

⬇

名称別ビジュアル目次
(P.6～10)



基本的な操作を知りたいとき
また、その該当ページを探すとき

⬇

動作別ビジュアル目次
(P.12～15)



名称から探すとき

⬇

さくいん
(P.274～283)

目　次

◆安全ドライブのための必読 6 ポイント　17

1. お出かけまえに 18
2. おすさまに思いやりを 20
3. 正しい知識で最適運転 24
4. オートマチック車の注意ポイント 26
5. 駐車や停車はしっかりと 30
6. こんなことにも注意をしよう 32

1. 車を運転する前に　37



・各部の開閉 38
・シートの調節 54
・ハンドル・バックミラーの調節 72
・シートベルト 76

2. 車を運転するときに　89



・メーター 90
・表示灯 92
・警告灯 96
・スイッチの使いかた 102
・運転のしかた 110

3. 安全装備　127



・SRSエアバッグシステム 128
・シートベルトプリテンショナー 136
・アンチロックブレーキシステム(ABS) 138
・四輪駆動機構(4WD) 140
・その他の安全装備 141

4. ドライブを快適にする装備　143



・エアコン 144
・オーディオ 160
・室内装備品 188

5. 万一のとき　199



・工具・スペアタイヤ・発炎筒 200
・故障したとき 202
・事故が起きたとき 204
・けん引 206
・パンクしたとき 210
・オーバーヒートしたとき 226
・電気系統が異常のとき 228

6. 車の手入れ　241



・点検・整備について 242
・日常の手入れ 244
・車にあった部品の使用 252


7. 車との上手なつきあいかた　253




・積雪・寒冷時の取り扱い 254
・こんなときは 264

・サービスデータ　268
・さくいん　274
・こんなことでお困りのとき　巻末


名称別ビジュアル目次

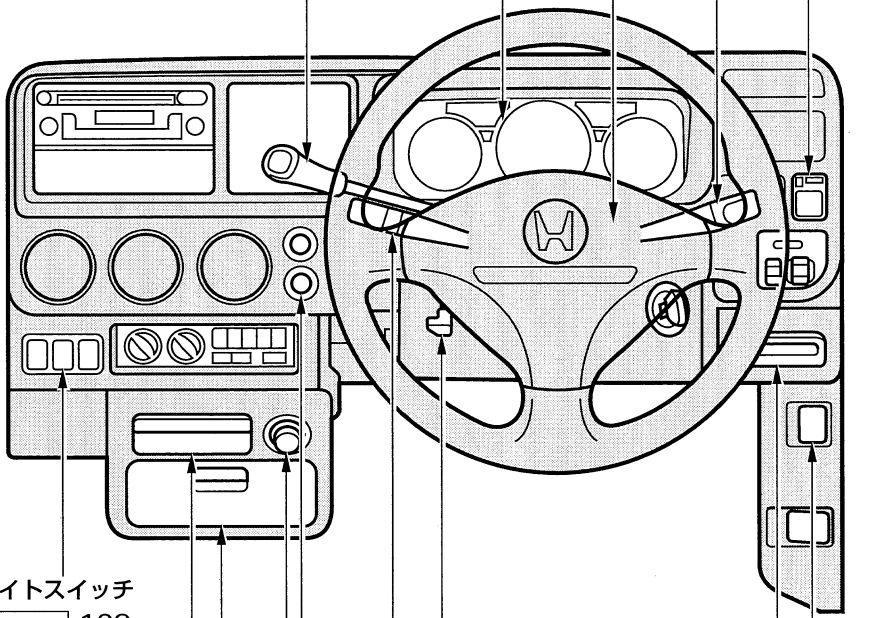

ドアミラー調節スイッチ 74
ライト／方向指示器(ウィンカー)スイッチ 104、105
ホーンスイッチ 109
メーター 90
　表示灯 92
　警告灯 96
セレクトレバー 114
フォグライトスイッチ
　LOWDOWN 109
灰皿 191
カップホルダー 196
シガレットライター 190
リヤデフロスタースイッチ 108
ワイパー／ウォッシャースイッチ 106
チルトステアリング 72
コインボックス 192
フューエルリッドオープナー 46

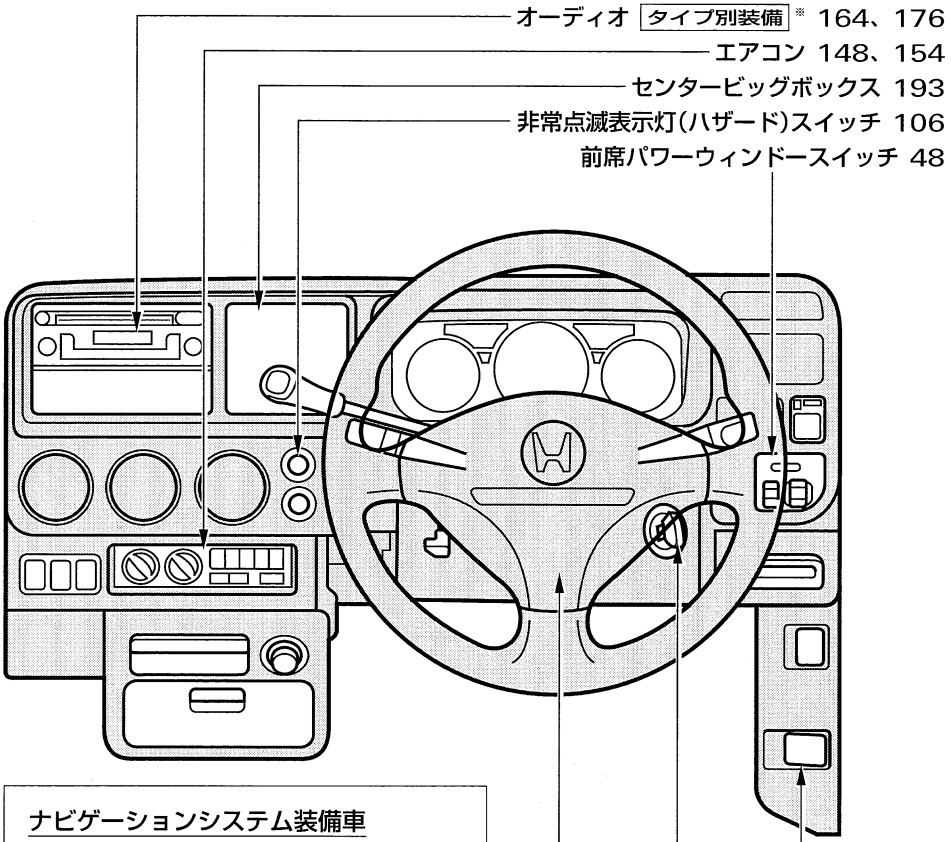

ナビゲーションシステム装備車

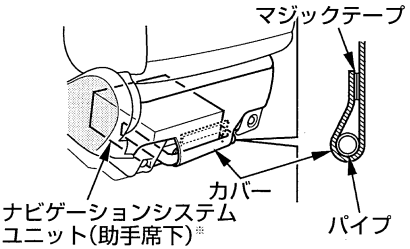


カバーをあけてCD-ROMを交換します。
助手席の下に足を入れないでください。

※ナビゲーションシステム装備車については、
別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をご覧ください。


名称別ビジュアル目次

5人乗り車

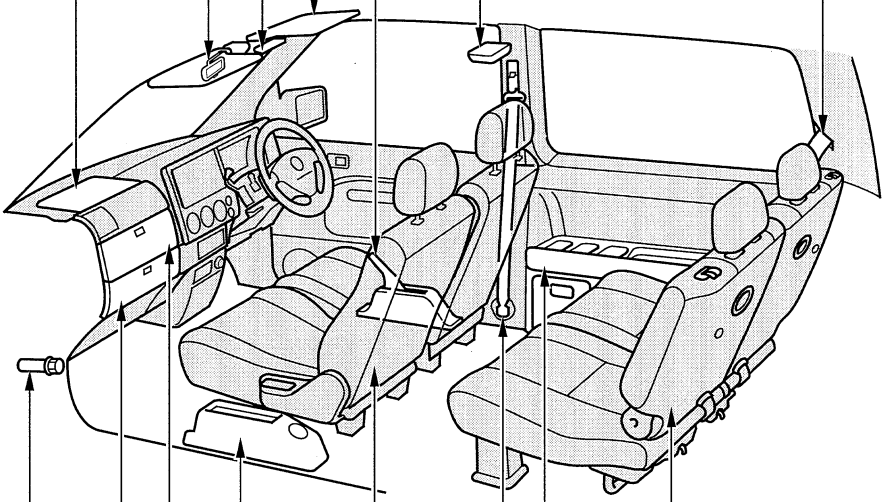


シートベルト(チャイルドシート固定機構付き) 86
室内灯 188
パーキングブレーキ 112
サンバイザー 191
マップランプ 189
ルームミラー 73
SRSエアバッグシステム
(助手席用) 128
発炎筒 200
グローブボックス 193
アシスタントトレイ
ボックス 193
工具、ジャッキ 200
フロントシート 58
シートベルト 76
システムトレイ 194
リヤシート 62

4人乗り車

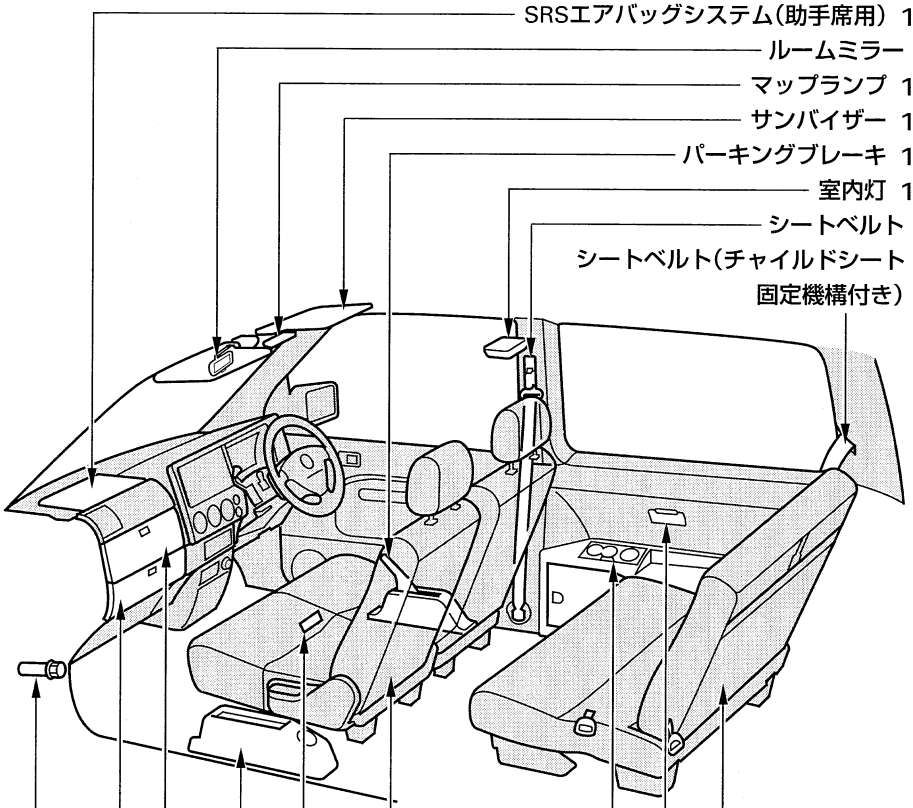
SRSエアバッグシステム(助手席用) 128
ルームミラー 73
マップランプ 189
サンバイザー 191
パーキングブレーキ 112
室内灯 188
シートベルト 76
シートベルト(チャイルドシート固定機構付き) 86
リヤシート 63
リヤトレイランプ 189
システムトレイ 195
フロントシート 60
フットランプ 189
工具、ジャッキ 200
アシスタントトレイボックス 193
グローブボックス 193
発炎筒 200

名称別ビジュアル目次

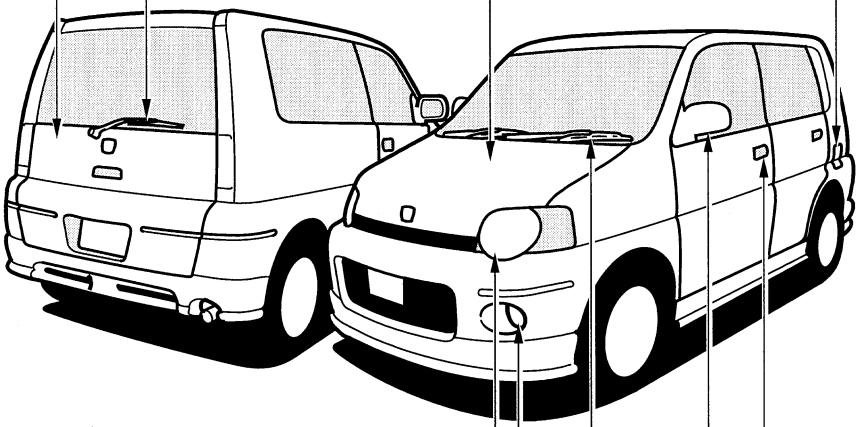

燃料補給口 46

ボンネット 42

リヤワイパー 107

テールゲート 44

ヘッドライト 104、234

フォグライト LOWDOWN 109、235

ワイパー 106


ドアミラー 74

ドアの施錠・解錠 38

動作別ビジュアル目次


ワイパー　106ページ

ツマミをまわすとワイパーが作動します。

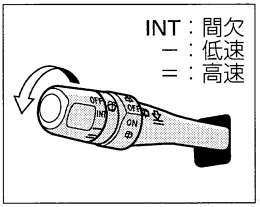


ライト　104ページ

ツマミをまわすとライトが点灯します。

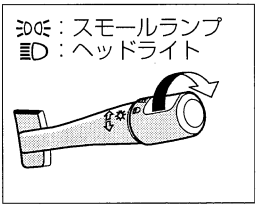


非常点滅表示灯(ハザード)　106ページ


スイッチを押すとすべての方向指示器のランプが点滅します。

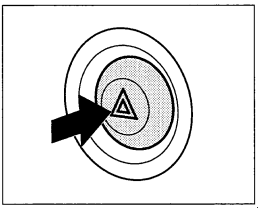

方向指示器(ウィンカー)　105ページ


レバーを上または下へ操作すると方向指示器が点滅します。

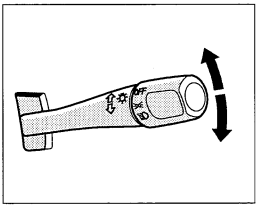

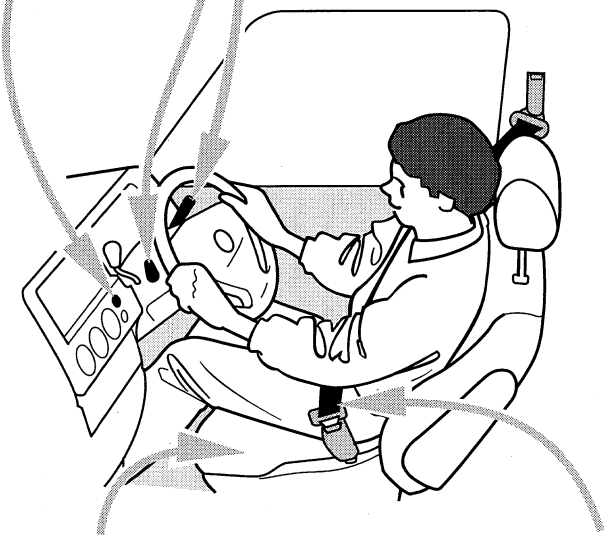

シート　54ページ

正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。

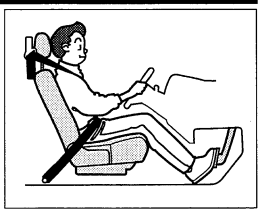

シートベルト　76ページ


正しい運転姿勢でシートベルトを着用します。



※基本的な操作のみを記載しています。ご使用前には、必ず本文をお読みください。


電動ドアミラー　74ページ


左右の切り換えスイッチを調節したい方向に動かし、調節スイッチで角度を調節します。

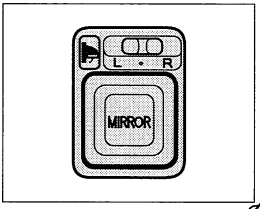

前席パワーウィンドー　48ページ


スイッチを上下に動かして開閉します。

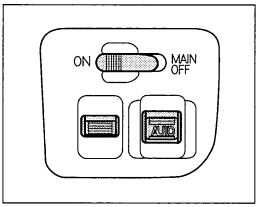

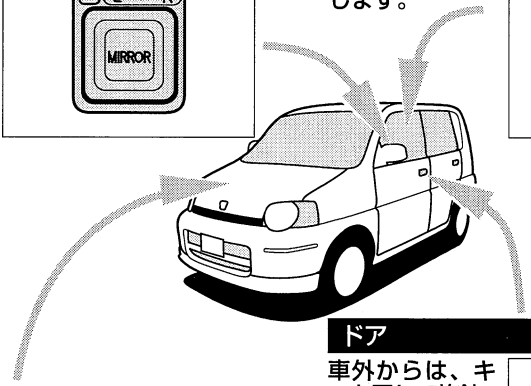


ドア　38ページ

車外からは、キーを回して施錠、解錠します。

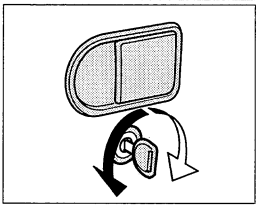

車内からは、各ドアノブで操作します。

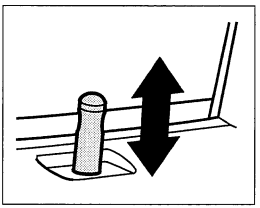


パワードアロック

運転席のドアを施錠(解錠)すると、他のドアとテールゲートも同時に施錠(解錠)します。


ボンネット　42ページ

開けかた


①運転席足元のノブを引きます。

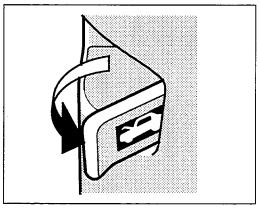


②ボンネットのレバーを押し上げながら開け、ステーで固定します。

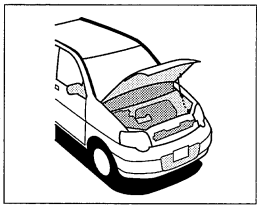


エンジンのかけかた　110ページ

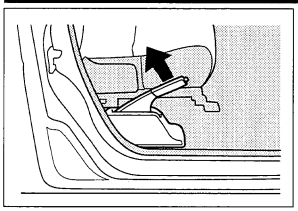

①パーキングブレーキをかけます。

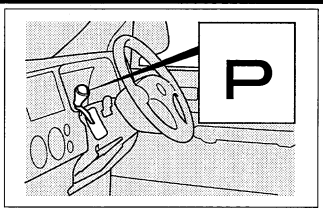


②オートマチック車はセレクトレバーをPにします。

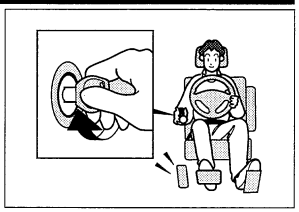


③アクセルペダルを踏まずに、スターターを回します。

動作別ビジュアル目次


フルフラットシート(5人乗り) 64ページ

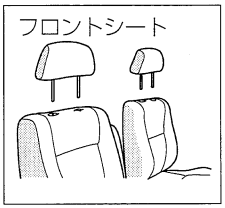


①ヘッドレストを外します。

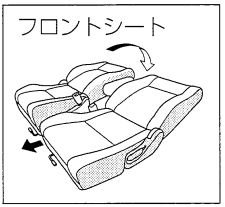


②前端まで移動し、背もたれを倒します。

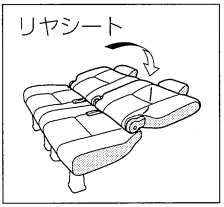


③背もたれを倒します。

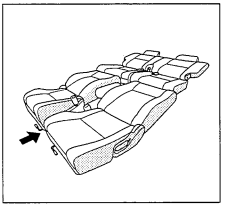


④フロントシートをリヤシートに当たるまで動かします。

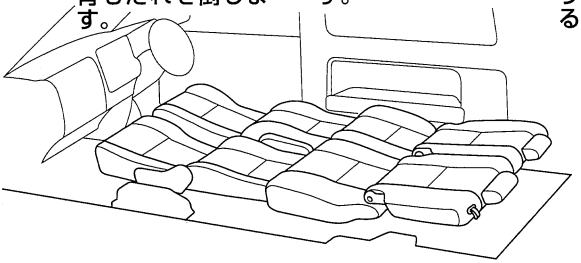


フルフラットシート(4人乗り) 66ページ

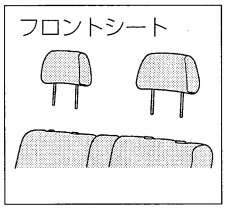


①ヘッドレストを外します。

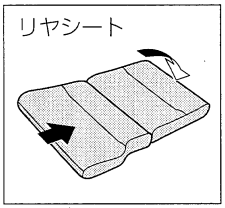


②後端まで移動し、背もたれを倒します。

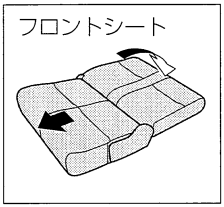

③前端まで移動し、背もたれを倒します。

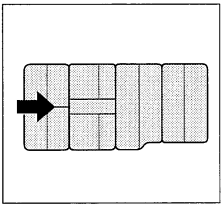


④フロントシートをリヤシートに当たるまで動かします。

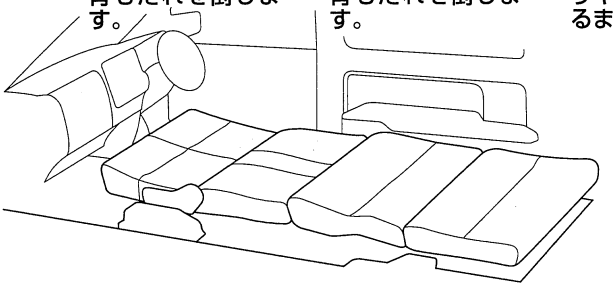


- フルフラットの状態で走行したり、シートの上を走り回らないでください。
- アームレストは収納してください。
- 操作するときは手や足などをはさまないようにしてください。

※基本的な操作のみを記載しています。ご使用前には、必ず本文をお読みください。


カーゴスペースの作りかた（5人乗り） 68ページ

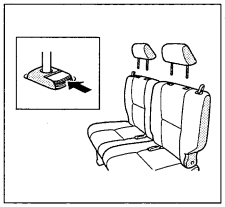


①ピローを外します。

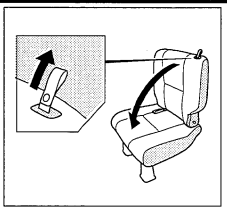


②背もたれを倒します。

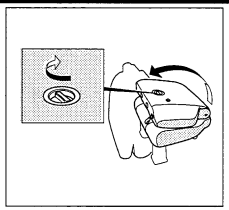


③ハンドルを回し、シート全体を起こします。

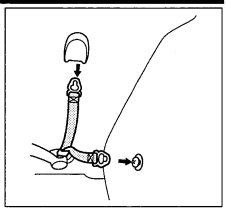


④固定ベルトを取り付けます。

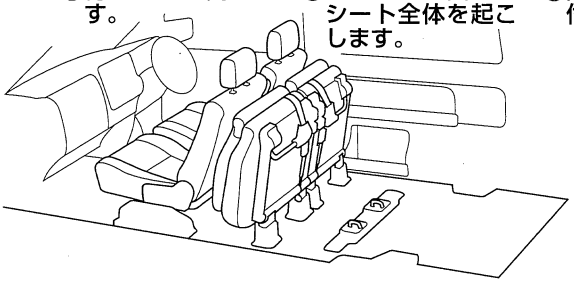


カーゴスペースの作りかた（4人乗り） 70ページ

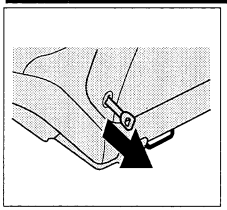


①ベルトを引き、背もたれを倒します。

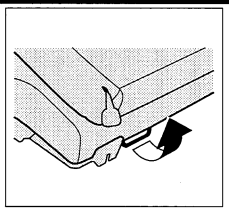

②レバーを引きながらシートが固定するまで起こします。

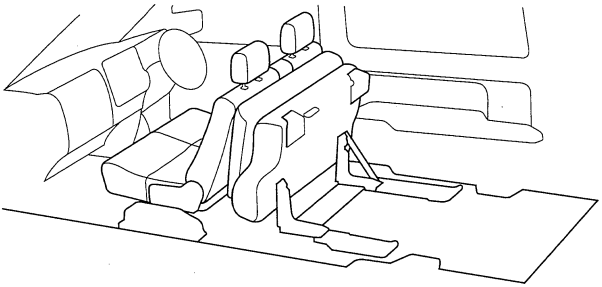

●操作するときは手や足をはさまないようにしてください。

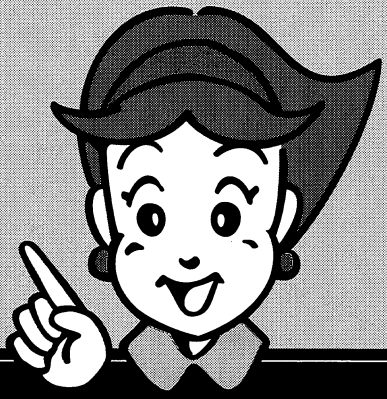

安全ドライブのための
必読6ポイント

ご使用の前に知っておいていただきたいこと、
守っていただきたいことをまとめてあります。

POINTS 6

●お出かけまえに…… 18
●お子さまに思いやりを…… 20
●正しい知識で最適運転…… 24
●オートマチック車の注意ポイント… 26
●駐車や停車はしっかりと…… 30
●こんなことにも注意をしよう…… 32

お出かけまえに・・・

点検をわすれずに。
<メンテナンスノート参照>

- 道路運送車両法により、法定定期点検と日常点検が義務づけられています。
  安全・快適にお使いいただくために、ホンダの点検要領に従って必ず点検してください。
  日常点検は車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検で、お客様自身で実施が可能な項目となっています。
- 普段と違う点に気づいたら、ホンダクリオ店で点検を受けてください。
  (音、におい、ブレーキ液の不足、地面に油のあとが残っている時・・・)
- 走行中も車の状態に気を配り、いつもと違う音やにおい、運転感覚などを感じたら早めに点検しましょう。

シートベルトを正しく着用。
<76ページ参照>

- 運転する人はもちろん、同乗する人にも必ず着用させてください。
- シートに深く腰かけ、背もたれは必要以上に倒さないでください。
- 腰骨のできるだけ低い位置に着用してください。



- ベルトにねじれがないか確かめてください。



- ベルトがくび、あご、顔などに当たらないようにしてください。




- 一本のベルトを二人以上で使用しないでください。



燃料の入った容器やスプレー缶などはのせないで。


引火、爆発のおそれがあります。

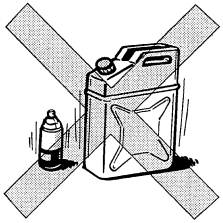

運転のさまたげになるものには注意を。


- **走行中動きやすい物を床にそのまま置かないでください。**
- **フロアマットが、ペダルに引っかからないように注意してください。**

ブレーキやアクセルのペダル操作が、確実にできないおそれがあります。

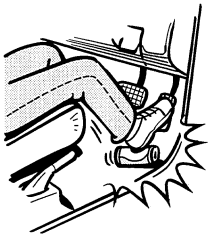

- **手荷物はシートの高さを越えないようにしましょう。**


後方視界をさまたげたり、急ブレーキのときなどに荷物がとび出すおそれがあります。

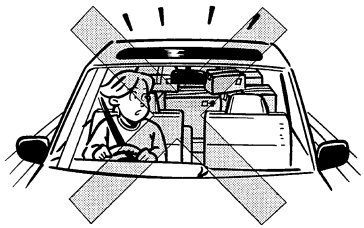

排気ガスには十分に気をつけて。

- **排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化炭素が含まれているため、吸い込むと一酸化炭素中毒のおそれがあります。**
- **車庫や屋内などの換気の悪いところでは、エンジンをかけたままにしないでください。**

車内や屋内などに排気ガスが侵入し一酸化炭素中毒のおそれがあります。

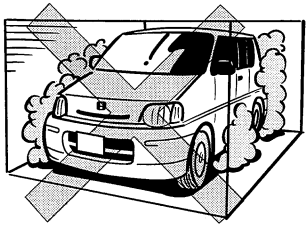

- **排気管に穴や亀裂があったり、排気音の異常に気づいたらホンダクリオ店で点検を受けてください。**

車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。

2 お子さまに思いやりを

お子さまは、うしろの席に。

●助手席にのせるのは避けましょう。

・不意の動作が気になったり、スイッチ・レバー類のいたずらなど運転のさまたげになるおそれがあります。また、事故が起きた場合、後席のほうが安全といわれています。

・インストルメントパネルに手をついたり、顔や胸を近づけた状態での乗車は、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受けるおそれがあり危険です。


・お子さまを後席に乗せることができなく、やむをえず助手席に乗せるときは、一番大きなお子さまを乗せてください。

●チャイルドプルーフをお使いください。<41ページ参照>

お子さまにもシートベルトを。

●お子さまにも必ずシートベルトを着用させるか、チャイルドシート※をお使いください。

お子さまを抱いていても、衝突したときなどに支えることができず危険です。

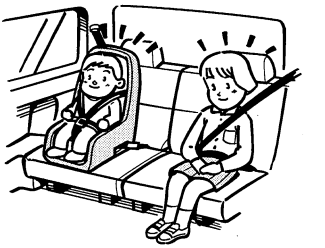

※：乳児用シート、幼児用シート、学童用シートをまとめた総称として「チャイルドシート」と呼んでいます。

●お子さまのくびやあごにシートベルトがあたる場合や腰骨にかからない場合は、幼児用シートや学童用シートを使用してください。

・シートベルトをそのまま使うと衝突のときに腹部などに強い圧迫を受けるおそれがあります。
また、ひとりですわることのできない小さなお子さまは乳児用シートを使用してください。

・チャイルドシートは安全装備です。運輸大臣が型式を指定または認定したマークが付いているもの、もしくはアメリカやヨーロッパなどの安全基準に合格しているものを必ず選んでください。

・シート形状などにより、チャイルドシートを正しく取り付けできない席があります。このようなときは、他の席で試してください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。

・ホンダ純正品をご用意しています。ご購入、ご使用に際してはホンダクリオ店にご相談ください。

《選択の目安》
詳しくはチャイルドシートメーカーの取扱説明書をご覧ください。

	体重(kg)	身長(cm)	参考年令
乳児用(ベビー)シート	～10	～75	～12か月
幼児用(チャイルド)シート	7～18	65～100	4か月～4才
学童用(ジュニア)シート	15～32	100～135	4才～10才

●**チャイルドシートは確実に取り付けてください。**

お子さまを乗せるときは、チャイルドシートが車に確実に取り付けられていることを確認してください。

また、お子さまの体をチャイルドシートにきちんと固定してください。


シートベルトの種類やチャイルドシートの種類と取り付けの向きによっては、固定金具(ロッキングクリップ)が必要になることがあります。

シートベルトの種類　→78ページ

詳しくはチャイルドシートメーカーの取扱説明書をご覧ください。

●**助手席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。**

- SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け危険です。
- やむをえず幼児用シートを前向きに取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。

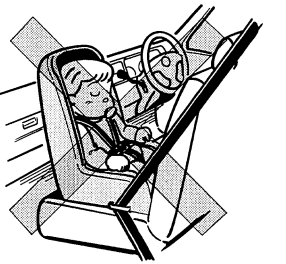

●**チャイルドシートを取り外したまま車内に放置しないでください。**

ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

お子さまを乗せないときでも確実に取り付けるか、家などに保管してください。

ドア、ウィンドー、サンルーフ、シートの操作は必ず大人が。

- **手、足、くびなどをはさまないよう、気をつけてください。**
- **パワーウィンドーのメインスイッチは、“OFF”にしておきましょう。**
  <48ページ参照>
- **走行中、一時停止のときなど、窓やサンルーフから手や頭、物などを出さないよう、注意してください。**
  思わぬ障害物で事故のおそれがあります。

車から離れるときは、お子さまも一緒に連れて。


- **お子さまだけを車内に残さないでください。**
  - 炎天下の車内は、高温になり危険です。
  - お子さまのいたずらにより車の発進、火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。



3 正しい知識で最適運転

●**走行中ハンドルの中に手を入れて、スイッチを操作しないでください。**
ハンドル操作のさまたげになり大変危険です。

●**走行中はエンジンを止めないでください。**
・ブレーキ倍力装置が作用しないため、ブレーキのききが悪くなります。
・パワーステアリングのパワー装置がはたらかなくなり、ハンドル操作が重くなります。

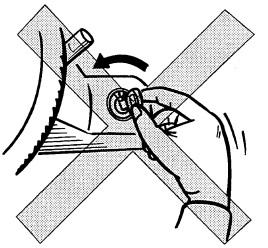

長い下り坂ではエンジンブレーキを。

●**ブレーキペダルを踏み続けて走行するとブレーキが過熱して、ききが悪くなることがあります。**

●**長い下り坂では、走行速度に合わせオーバードライブ(O/D)スイッチをOFFにするか[2]を使ってください。4WD車は[1]を使うとさらに強いブレーキ力が得られます。**




エンジンブレーキ：
走行中アクセルペダルを戻したときにかかるブレーキ力のことで、低速ギヤほどよくききます。

オーバードライブ(O/D)スイッチ
→116ページ

霧が出たときは。

●**霧が出たときは、視界が悪くなります。昼間でもヘッドライトを下向きで点灯し、中央線、ガードレールや前の車の尾灯などをめやすにして、速度を落として運転してください。**

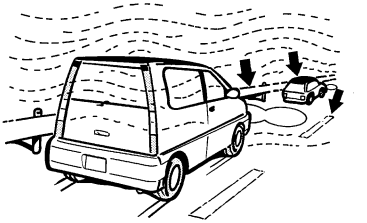


横風の強い日は。

- **横風を受け、車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、スピードを徐々に下げて進路を立て直してください。**
  トンネルの出口、橋・土手の上、山を削った切り通し、大型トラックを追い越したり、追い越されたりするときなどには、特に横風の影響を受けやすいので十分注意してください。



雨天時の走行には注意を。

- **雨天時やぬれた道路では、路面が滑りやすくなっておりタイヤのグリップ力が低下するため、通常より注意深い運転が必要です。**
  急加速、急ブレーキや急ハンドルを避け、スピードを落として安全運転に心がけてください。
- **わだちなどの水のたまりやすい場所では、ハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。**
  ハイドロプレーニング現象とは
  →264ページ

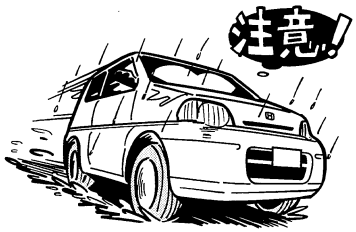

水たまりに入ったあとはブレーキのきき具合を確認。

- **水たまり走行後や洗車後は、低速で走行しながらブレーキペダルを軽く踏んできき具合を確認してください。**
  ぬれたブレーキはききが悪かったり、ぬれていない片側だけがきいてハンドルをとられることがあります。
- **ブレーキのききが悪いときは、前後の車に十分注意しながら低速で走行し、ブレーキのききが回復するまで、繰り返しブレーキペダルを踏んでください。**

走行中異常があったら。

- **警告灯が点灯したら、ただちに安全な場所に停車し処置をしてください。**
  <96ページ参照>
  点灯したまま走行を続けると、思わぬ事故のもとになったり、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
- **走行中にタイヤがパンクやバースト(破裂)してもあわてずに、ハンドルをしっかり握り、徐々にブレーキをかけてスピードを落とし、安全な場所に停車してください。**
  急ブレーキや急ハンドルは車のコントロールを失うことがあり危険です。
- **床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに車を止めて、ブレーキ液や燃料の漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。**
  ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷などにより思わぬ事故につながるおそれがあります。

4 オートマチック車の注意ポイント

オートマチック車は、その特性や操作上の注意をよく理解することが大切です。
「オートマチック車の運転のしかた」もあわせてお読みください。
<118ページ参照>

オートマチック車の特性を正しく理解。

クリープ現象とは

- エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがPN以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくりと動き出します。
これをクリープ現象といいます。

キックダウンとは


- Dで走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低速ギヤに切り換わり、エンジンの回転数が上がって、力強い加速を得ることができます。
これをキックダウンといいます。

1 ブレーキは右足で。

- ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけましょう。
  不慣れな左足では、適切なブレーキ操作ができません。

2 エンジンをかけるまえに。

- ペダルの踏みまちがいのないよう、右足でペダルの位置を確認しておきましょう。

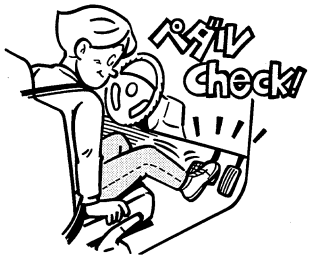


3 エンジンをかけるとき。

- 安全のため、セレクトレバーは駆動輪が固定されるPでエンジンをかけましょう。



4 スタートするとき。

- 思いちがいを防ぐため、セレクトレバーの位置をメーター内のセレクトポジション表示灯で確認しましょう。
- 発進時のセレクトレバーの操作は、右足でブレーキペダルをしっかり踏み、車が動かないようにして行いましょう。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しないでください。
  急発進して思わぬ事故のもとになります。

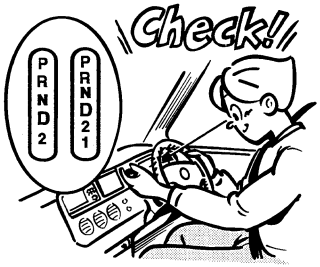


- エンジン始動直後は、自動的にエンジンの回転が上がり、クリープ現象が強くなりますので、ブレーキペダルはしっかり踏んでいてください。
  エアコン作動時も同じです。
- 坂道での発進は車が後退しないように必ずパーキングブレーキを併用し、先にブレーキペダルを離してアクセルペダルに踏みかえてから、パーキングブレーキをもどしてください。



5 走行しているとき。

- **走行中は、セレクトレバーをⓃにしないでください。**
  エンジンブレーキが全くきかず、思わぬ事故のもとになります。

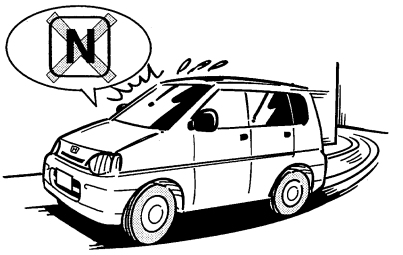

- **上り坂で、速度を保とうとしてアクセルペダルを踏み込んだとき、キックダウンにより、急にエンジン回転が上がり、思ったより速度が出てしまうことがあります。**
  アクセルペダルは、慎重に操作してください。
  また、すべりやすい路面やカーブでは、急激なアクセルペダル操作は避けてください。
- **下り坂では、エンジンブレーキも使いましょう。**
  フットブレーキを使いすぎると、ブレーキが過熱して、ブレーキのききが悪くなるおそれがあります。

エンジンブレーキ　→24ページ

6 停車しているとき。

- **車が動かないようにブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけましょう。**
- **停車中の空ぶかしは、やめましょう。**
  万一、セレクトレバーがⓅⓃ以外のとき、思わぬ急発進のもとになります。

7 駐車するとき。

- **駐車するときは、パーキングブレーキをかけてセレクトレバーをⓅに入れ、エンジンを止めましょう。**
  万一、セレクトレバーがⓅⓃ以外に入っていると、クリープ現象で車が動き出したり、乗り込むときに、誤ってアクセルペダルを踏み込んで急発進したりするおそれがあります。




ほかに気をつけたいこと。

- **後退したあとは、すぐRからNにもどす習慣をつけましょう。**
  ちょっと後退したときなど、Rに入れたことを忘れてしまうことがあります。
- **前進から後退、後退から前進するときは車を完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを操作してください。**
  車が完全に止まらないうちにレバーを操作すると、トランスミッション破損のおそれがあります。
- **車が完全に止まらないうちに、Pに入れないでください。**
  急停止して危険であるばかりでなく、トランスミッション破損のもとになります。

シフトロック装置の正しい理解を。

- **ブレーキペダルを踏んでいないと、Pからのセレクトレバー操作はできません。**
  - エンジンスイッチが、“I”または“0”のときには、ブレーキペダルを踏んでも、レバーは操作できません。
  - セレクトレバーを引いたままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
- **P以外では、エンジンスイッチからキーは抜けません。**
  P以外では、キーが“I”から“0”に回りません。
- **Rに入れるとチャイムが鳴ります。**
  - セレクトレバーがRのときにチャイムが鳴り、Rに入っていることを運転者に知らせます。
  - 車外の人には音が聞こえませんので、ご注意ください。
- **万一、Pからセレクトレバーが操作できないときは:**
  - エンジンスイッチからキーを抜き、
  - キーをシフトロック解除穴に差し込み、
  - キーを押しながら、セレクトレバーを操作します。

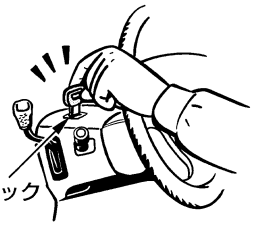


シフトロック解除穴

5 駐車や停車はしっかりと


可燃物には注意を。

●**枯草や紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには、駐停車しないでください。**
排気管や排気ガスの熱により、着火するおそれがあります。

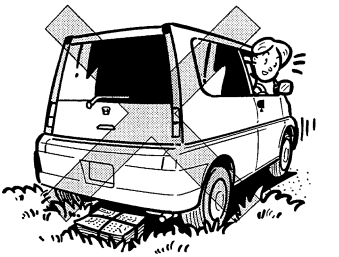

植込みなどにも注意して。

●**植込みなどの近くに駐停車するときには、排気ガスが当たらないように、車の向きを決めましょう。**

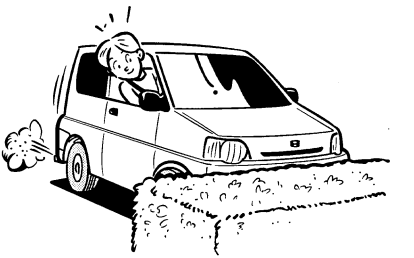


仮眠するときはエンジンを止める。

●エンジンを必ず止めてください。

無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

また、無意識にアクセルペダルを踏み続けたりした場合、オーバーヒートなどを起こしたり、エンジンや排気管などの異常過熱による火災事故が発生するおそれがあります。

さらに風向や周囲の状況等によっては、車内に排気ガスが侵入し一酸化炭素中毒のおそれもあります。

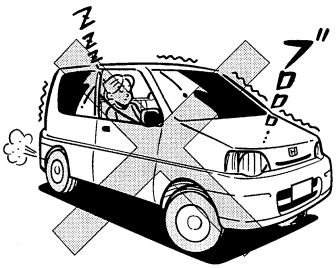


車から離れるときには施錠を。

●必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを止め、ドアを施錠してください。

●車内の見えるところに、貴重品などを置かないようにしましょう。

●お子さまも連れていきましょう。

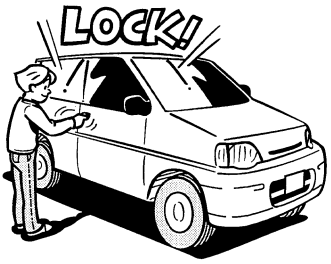

車の移動はエンジンをかけて。

●車を移動するときは、必ずエンジンをかけてください。

下り坂を利用しての移動などは、思わぬ事故を招くことがあります。

坂道での駐車は。

●パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを[P]に入れてください。

さらに、タイヤに輪止めをすると効果があります。

6 こんなことにも注意をしよう


タバコの吸いがらは火を消して。

- **タバコ、マッチなどは、確実に火を消してから灰皿に捨て、灰皿は必ず閉めてください。**
- **灰皿の中に吸いがらをため過ぎたり、燃えやすいものを入れたりしないでください。**




アクセサリーの取り付けには注意を。

- **ガラス面にアクセサリーなどを取り付けないでください。**
  視界をさまたげたり、吸盤がレンズのはたらきをして火災を起こしたり、思わぬ事故のもとになります。

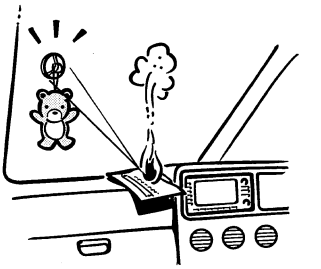

車内にライターや炭酸飲料缶などを放置しないで。

炎天下での駐車などで車内温度が上昇すると、ライターなどの可燃物は自然発火したり、缶などは破裂したりするおそれがあります。

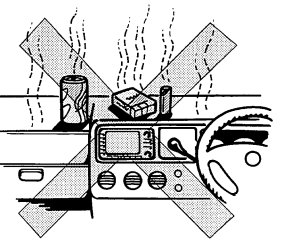

ラジエーターキャップに気をつけて。

●**ラジエーターキャップが熱いときは、外さないでください。**
蒸気や熱湯が吹き出し危険です。



ハンドルをいっぱいに回した状態をつづけない。

●**ハンドルをいっぱいに回した状態から、さらに回そうとする力をかけつづけないでください。**
パワーステアリングポンプがオイル潤滑不良をおこし、損傷することがあります。

動物を乗せるときは、動きまわらないように注意して。

運転のさまたげになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそれがあります。

携帯電話の使用は停車中に。

●**運転者は、携帯電話を走行中に使用しないでください。**
運転中の使用により周囲の状況に対する注意が不十分になると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

改造はしない。

●**ホンダ純正部品以外の、車の性能や機能に適さない部品を、使用しないでください。**
・適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりすることがあります。
・ホンダが運輸省に届け出をした部品以外のものを装着すると、違反になることがあります。

●**ホイールは、S-MX専用品をご使用ください。**
専用品以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすことがあります。
ホンダクリオ店にご相談ください。

●**無線装置や自動車電話などの取り付けの際には、必ずホンダクリオ店にご相談ください。**
装置や取り付け方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼすことがあります。





●**運転席および助手席に、SRSエアバッグシステムが装備されています。ハンドルを交換したり、パッドにステッカー類を貼ったりしないでください。**


インストルメントパネル上面には、ステッカー類を貼ったり、アクセサリーや芳香剤など物を置かないでください。


また、フロントガラスにアクセサリーなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。

・SRSエアバッグが正常に機能しなくなります。
・作動時にこれらの物がとぶことがあり危険です。
・次の場合は、必ず、ホンダクリオ店にご相談ください。
①ハンドルまわりの修理
②センターコンソール付近の修理
③カーステレオ等用品の取り付け
④ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
⑤インストルメントパネルまわりの修理

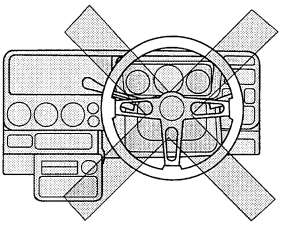

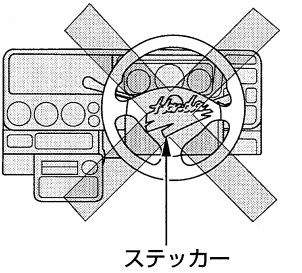

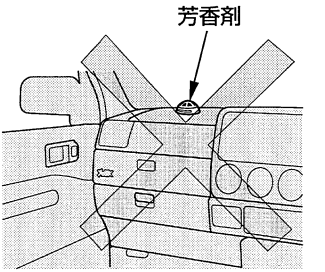

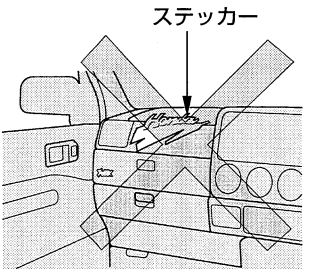

発進するときは、まわりの状況に十分注意して。

車のまわりには運転席から見えないところ(死角)があります。発進するときは子供や障害物など車のまわりの状況に十分注意してください。

●駐車後に発進するときは、車のまわりの安全確認を十分に行ってください。




●後退するときに十分な視界が得られない場合は、車から降りて後方を確認してください。

バックミラーでは確認しきれない死角(車の直後など)があります。



●信号待ちなどの停車後に発進するときは、つねにまわりの状況に目を配り、安全確認を十分に行ってください。

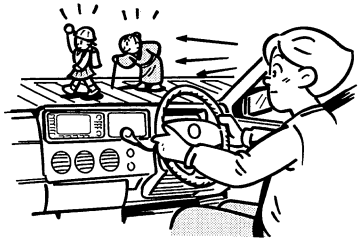



車止めなどに注意して。


LOWDOWN

●次のような場合には、フロントアンダースポイラーを損傷するおそれがありますので、十分に注意してください。

- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車
- 路肩等段差のある場所への乗り降り
- 凹凸やわだちのある道路の走行
- くぼみ(穴)のある個所の通過

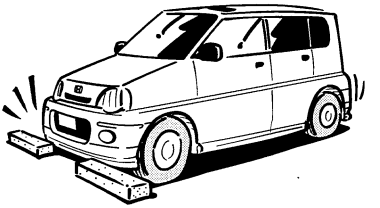

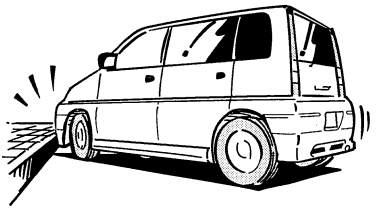

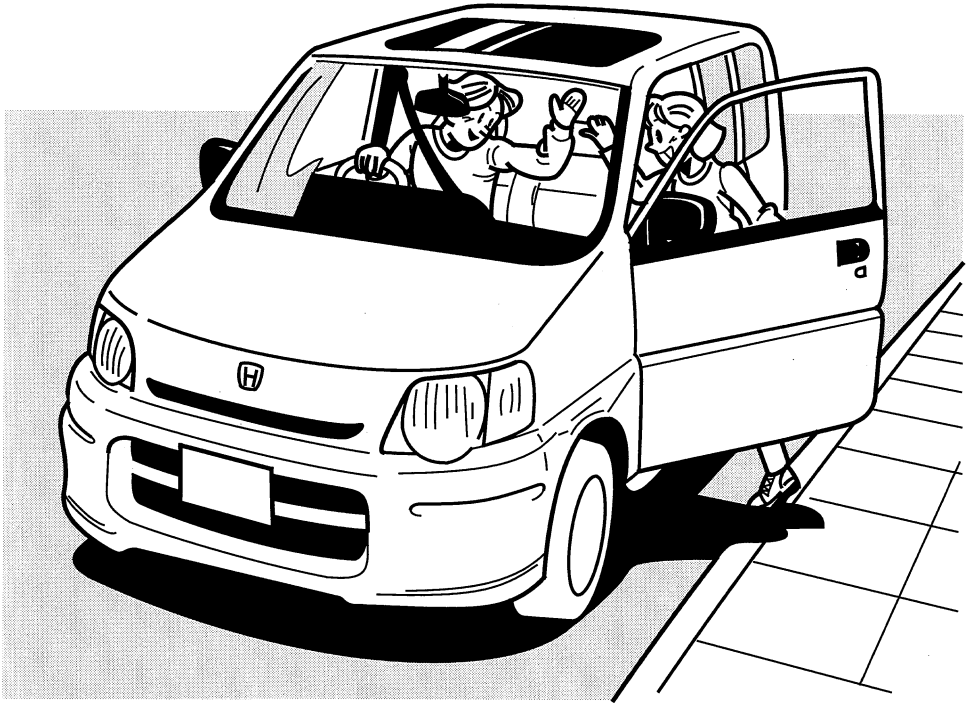

車を運転する前に

1

●各部の開閉
キー……38
ドアの施錠・解錠……38
ボンネット……42
テールゲート……44
燃料補給口……46
前席パワーウィンドー……48
後席ウィンドー……49
サンルーフ……50

●シートの調節
正しい運転姿勢……54
シートアレンジインデックス…56
フロントシート……58・60
リヤシート……62・63
フルフラットシート……64・66
カーゴスペースの
作りかた……68・70


●ハンドル・バックミラーの調節
チルトステアリング……72
ルームミラー……73
ドアミラー……74

●シートベルト
シートベルト……76
着用のしかた……82
チャイルドシート固定機構
（後席外側２座席）……86

各部の開閉

キー

キーは、エンジンの始動、停止のほかに、ドアの施錠・解錠、テールゲートの解錠に使えます。

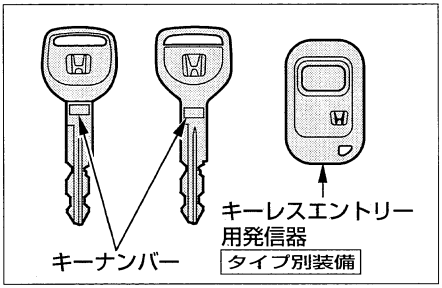

キーレスエントリー用発信器はドアとテールゲートの施錠・解錠がキーを使わずにできます。

キーレスエントリー　→40ページ

知 識

- キーナンバーを控えておいてください。キーを紛失したときは、キーナンバーをホンダクリオ店へご連絡いただければ、購入することができます。
  キーレスエントリー用発信器を紛失したときは、ホンダクリオ店へご連絡ください。

ドアの施錠・解錠

⚠注意

- ドアは確実に閉めてください。半ドアでは、走行中にドアが開き思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

知 識


- ドアは不用意に開けると後続車などがぶつかることがあるので周囲の安全を確かめてから開けてください。
- 強風時にドアを開閉するときは、風にあおられないよう注意してください。
- 車から離れるときは、エンジンを止めドアを必ず施錠してください。また、車内の見えるところに、貴重品などを置かないようにしましょう。
- 運転席ドアの解錠・施錠に連動して、室内灯が点灯・消灯します。

室内灯　→188ページ


パワードアロック

運転席ドアを施錠(解錠)すると、他のすべてのドアとテールゲートも同時に施錠(解錠)します。

●車外から行う場合
キーを確実に差し込んで回します。

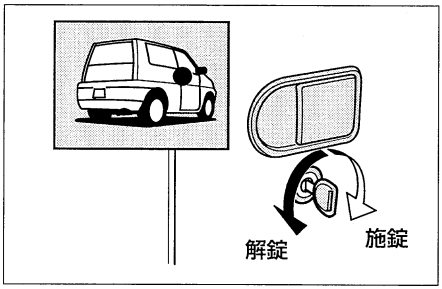

●車内から行う場合
ノブを矢印の方向に動かします。

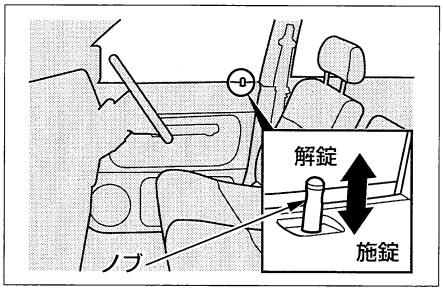


●キーを使わないで施錠する場合


知 識
- キー閉じ込み防止のため、キーを持っていることを確認してから施錠しましょう。

前席ドア

①ノブを施錠の方向に動かします。

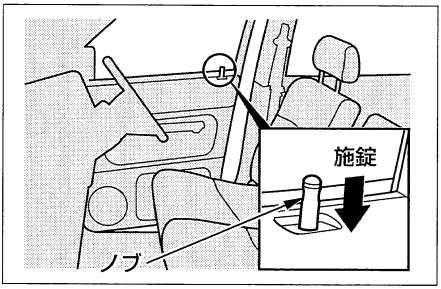

②ドアハンドルを引いたままドアを閉めます。

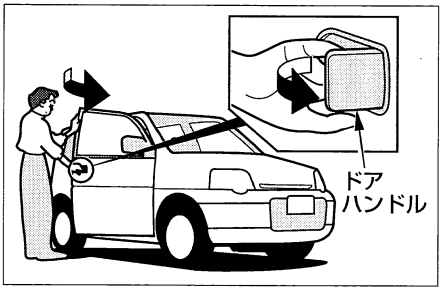

知 識
- ドアハンドルの引きかたが不十分なときや、半ドアの状態からドアを閉めたときは、施錠されないことがあります。
  ドアハンドルを引いて施錠されていることを確認してください。

後席ドア


ノブを施錠の方向に動かしてドアを閉めます。

●キーレスエントリー タイプ別装備

ドアとテールゲートの施錠・解錠がキーを使わずにできます。

▼

発信器のボタンを押すとすべてのドアとテールゲートが施錠(解錠)され、もう一度押すと解錠(施錠)されます。

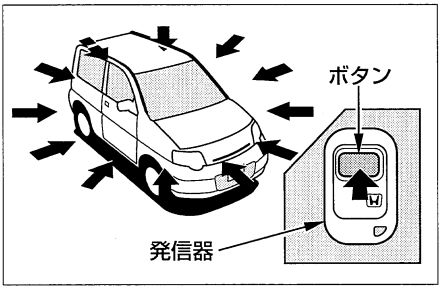


知 識

- 発信器には、精密な電子部品が組み込まれています。発信器の故障を防ぐため、次のことをお守りください。
  - ・直射日光が当たるところやインストルメントパネルの上など、高温になるところに置かないでください。
  - ・衝撃を与えないでください。
  - ・水にぬらさないでください。
- 微弱電波を使用しているため、周囲の状況により作動範囲が変化することがあります。
- キーレスエントリー用発信器で解錠してから約30秒以内にドア、テールゲートを開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときやドア、テールゲートが開いているときは、キーレスエントリーは作動しません。
- 車を離れるときは、ドアハンドルを引いて施錠されていることを確認してください。

発信器のボタンを押しても作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに電池を交換してください。

使用電池・・・・・・・・・ボタン電池CR1616

カバーに傷を付けないようにコイン等に布を巻いてカバーを外し、電池を交換します。

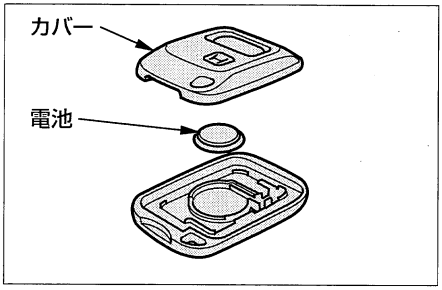

知 識


- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と⊖極は正しく取り付けてください。
- 電池はホンダ販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

●チャイルドプルーフ

ノブの位置に関係なく、後席ドアが車内から開かなくなります。お子さまを乗せるときなどにお使いください。

▼

ツマミを施錠の位置にしてドアを閉めます。

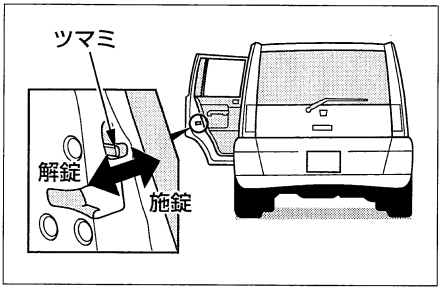

ドアを開く場合は、外側のドアハンドルで開けます。


知 識

- 車内から開けたい場合は、ノブを解錠状態にして後席ウィンドーを下げ窓から手を出して外側のドアハンドルを引いてください。


ボンネット

●開けかた

①運転席足元のノブを引きます。

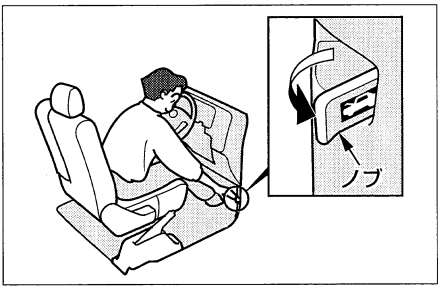


②ボンネット前部が少し浮き上がるので、レバーを押しながら開けます。

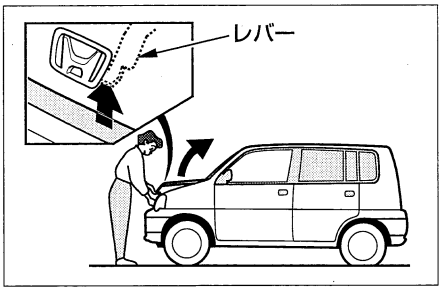

知 識


- ワイパーアームを起こした状態でボンネットを開けないでください。ボンネットがワイパーに当たり、ボンネットやワイパーが損傷します。

③必ずステーを確実にかけ、固定します。

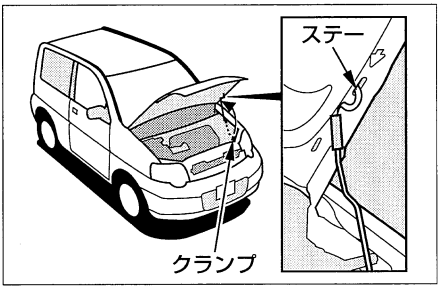

●閉めかた

ステーを外し、クランプに納めます。
ボンネットを静かに下げ、手を離します。

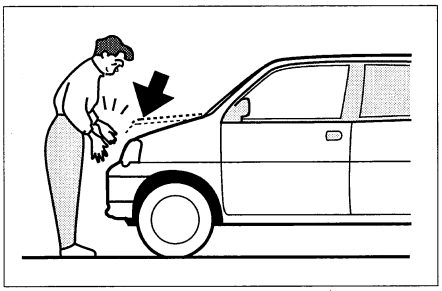

ボンネットが完全に閉まっていることを確認します。

⚠注意

- ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意してください。

知 識


- ボンネットを開けているときに、風にあおられてステーが外れることがあります。特に風の強いときは、ご注意ください。
- ボンネットが完全に閉まっていないままで走行すると開くことがあります。走行前に必ず確認してください。

テールゲート

●施錠・解錠


車内から行う場合

運転席ドア部のノブを操作すればすべてのドアとテールゲートの施錠(解錠)ができます。

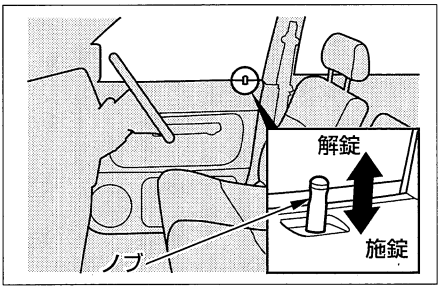

車外から行う場合

キーを確実に差し込んで矢印の方向に回します。

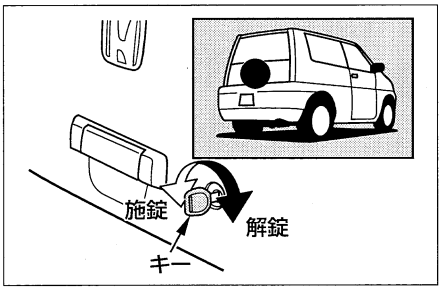


キーレステールゲートオープナー

タイプ別装備

キーレスエントリー用発信器を使ってテールゲートの施錠・解錠ができます。

▼


発信器のボタンを押すとすべてのドアとテールゲートが施錠(解錠)され、もう一度押すと解錠(施錠)されます。

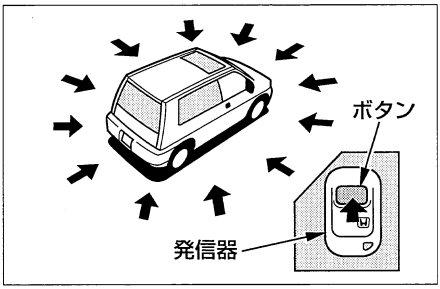


キーレスエントリー　→40ページ

●開閉

テールゲートを解錠してから、ハンドルを引き静かに引き上げて開けます。

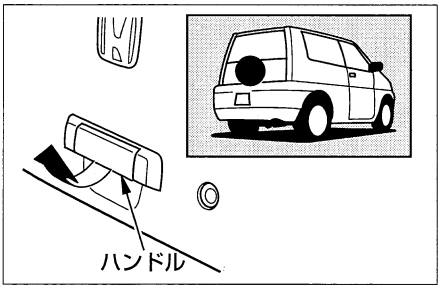

閉めるときはグリップを利用すると便利です。

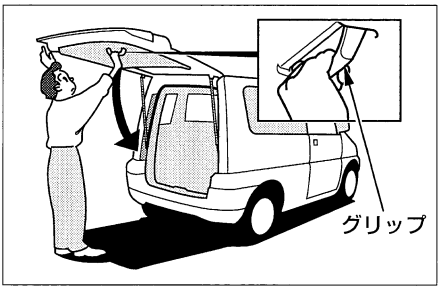

⚠注意

- テールゲートを閉めるときは手などをはさまないように注意してください。
- エンジンをかけた状態で手荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないでください。
  やけどなど思わぬけがをすることがあります。
- カーゴスペース内には人を乗せないでください。
  ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。

知 識

- テールゲートを開けたまま走行しないでください。車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。

燃料補給口

燃料補給口は車の左側後方にあります。

使用燃料：無鉛ガソリン
タンク容量：
2WD車 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65 ℓ
4WD車 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60 ℓ

⚠警告


- 燃料補給時は火気厳禁です。
  燃料は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。
  - エンジンは必ず止めてください。
  - タバコなどの火気を近づけないでください。

アドバイス


- 有鉛ガソリンを使うと、触媒装置などを損ないます。また、粗悪ガソリンや不適切な燃料添加剤を使うと、エンジンなどに悪影響を与えます。

●開けかた

①運転席右下にあるフューエルリッドオープナーを引いてリッドを開けます。

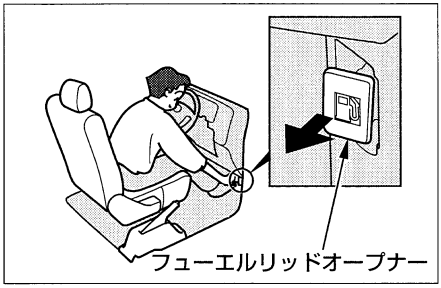

②キャップをゆっくり回して開けます。

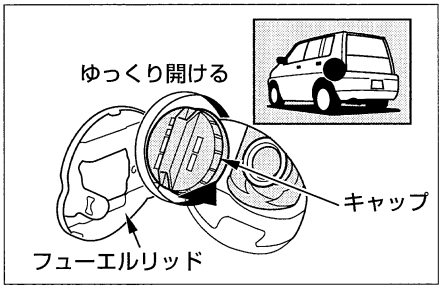

⚠注意

●キャップはゆっくり開けてください。
急激に開けると燃料補給口より吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。

●閉めかた

キャップを“カチッ”という音が2回以上するまで締め付けます。フューエルリッドは手で押さえつければ閉まります。

⚠注意

●キャップが確実に閉まっていることを確認してください。
確実に閉まっていないと走行中に燃料がもれ、火災になるおそれがあります。

前席パワーウィンドー

エンジンスイッチが“II”のとき、ウィンドーの開閉ができます。

▼


開閉は、それぞれのスイッチで操作します。

・運転席スイッチは、助手席ウィンドーも操作できます。

●運転席ウィンドーの開閉

スイッチを軽く操作している間、作動します。
強く操作すると、自動で全開(全閉)します。

開けるとき･･･スイッチを下に押します。
閉めるとき･･･スイッチを上に押します。

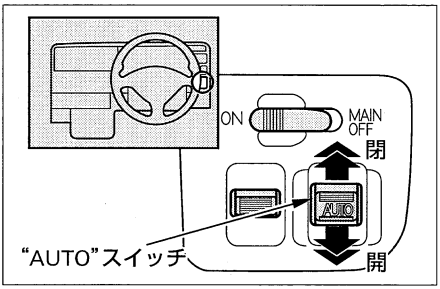


自動開閉中にウィンドーを停止させるときは、スイッチを作動方向とは逆へ軽く操作します。

●助手席ウィンドーの開閉


メインスイッチを“ON”にしてから、スイッチを操作します。
スイッチを操作している間、作動します。

開けるとき･･･スイッチを下に押します。
閉めるとき･･･スイッチを上に押します。

・運転席ドアスイッチ

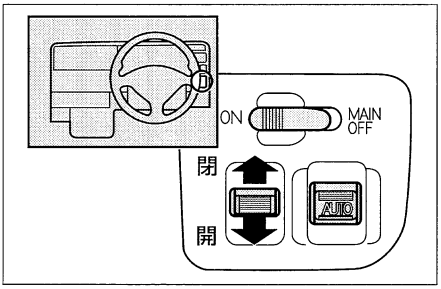

・助手席ドアスイッチ

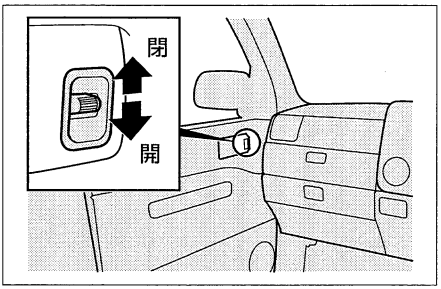

助手席ウィンドーを動かなくしたいとき(メインスイッチ)

メインスイッチを“OFF”にしておけば、助手席ウィンドーは作動しません。

⚠警告

- パワーウィンドーを閉めるときは、手やくびなどをはさまないようにしてください。
  ドアガラスにはさまれて重大な傷害を受けるおそれがあります。
  特にお子さまには気をつけてください。


⚠注意

- 車から離れるときはキーを抜き、お子さまも一緒に連れて行ってください。
  いたずらなど誤った操作をして思わぬ事故につながるおそれがあります。

知 識

- ウィンドーの開閉はお子さまではなく大人が操作するようにしてください。
- 小さなお子さまが同乗しているときは、お子さまが誤って操作しないよう、メインスイッチを“OFF”にしておきましょう。

後席ウィンドー

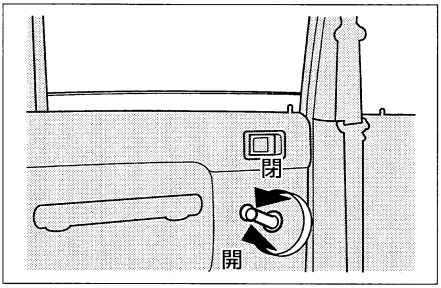

知 識

- 後席のウィンドーは、全開しません。


サンルーフ

注文装備


●開閉

チルトアップするとき

①レバーを引き、ロックを解除します。

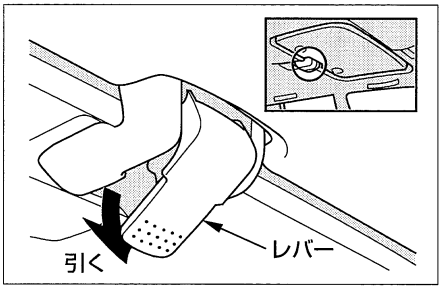

②レバーを押し上げて確実に固定します。

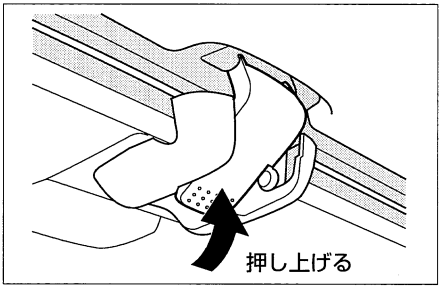

チルトダウンするとき

レバーを引いてロックを外し、元の位置に戻して固定します。

⚠警告

- サンルーフを開閉するときは、手などをはさまないようにしてください。
  サンルーフにはさまれて重大な傷害を受けるおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

⚠注意

- 走行中または一時停止時にルーフ開口部から手、物などを出さないでください。
  思わぬ障害物や急ブレーキをかけたときなどに事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- サンルーフの上に荷物を乗せるなどの大きな力を加えないでください。サンルーフが破損するおそれがあります。

知 識


- 車から離れるときや洗車のときは、サンルーフが完全に閉まっていることを確かめてください。
- 降雨後や洗車後はルーフ上の水を除去してから開けてください。また、積雪時にはルーフ上の雪を除去してから開けてください。室内に水や雪が入るおそれがあります。

●サンシェード(遮光板)

サンシェードの取り外し、取り付けは、車を安全な場所に停めてから行ってください。


取り外し

①サンシェードをささえながら、左右のノブを回しロックを解除して、サンシェードを後方へずらして取り外します。

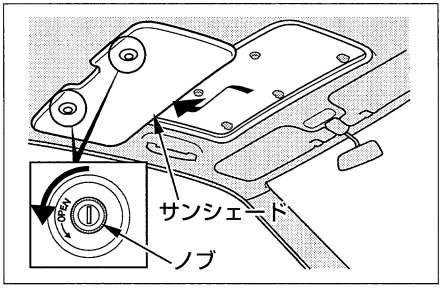

② 4人乗り車


取り外したサンシェードはリヤシート背面のポケットに収納します。

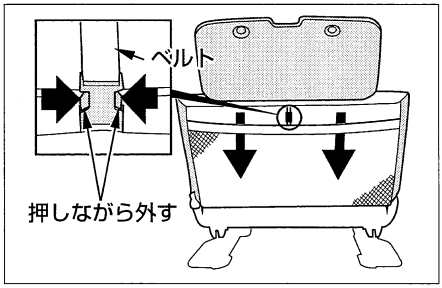


収納後はポケットのベルトを確実に止めてください。

取り付け

①サンシェード前部をフックに差し込みます。

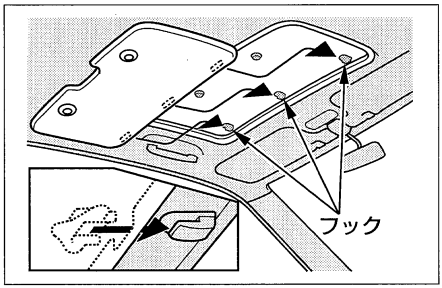

②サンシェードを上に押しつけながらノブを回してロックします。

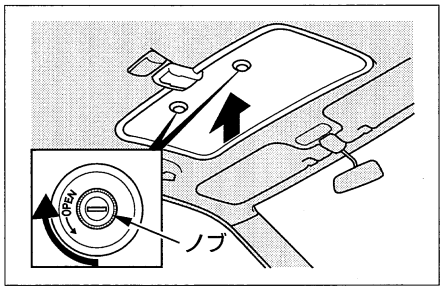

知 識

●取り付けた後は、確実に固定されていることを確認してください。



シートの調節

正しい運転姿勢

運転者は正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。
正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽に操作できる姿勢をいいます。



同乗者も、シートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにしてください。
助手席同乗者はインストルメントパネルに顔や胸が必要以上に近づかないように、シートを後ろに下げます。

⚠警告


- シートに深く腰かけてください。
  また、背もたれは必要以上に倒さないでください。
  寝そべった姿勢では、衝突したときなどにシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- SRSエアバッグに必要以上に近づくと、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。
  - 運転者は正しい運転姿勢がとれる範囲で、シートを後ろに下げてください。
  - 助手席同乗者はインストルメントパネルに近づかないように、シートを後ろに下げてください。

⚠注意

- 走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
  調節は走行する前に行い、シートを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
- 背もたれと背中の間にクッションなどをいれないでください。
  正しい運転姿勢がとれないばかりか、シートベルトなどの効果が十分に発揮されないおそれがあります。
- シートを操作するときは、操作する人やまわりの人の手や足などをはさまないように十分注意してください。
- シートの下に物を置かないでください。
  物がはさまってシートが固定されず思わぬ事故につながるおそれがあります。


シートアレンジインデックス

5人乗り車

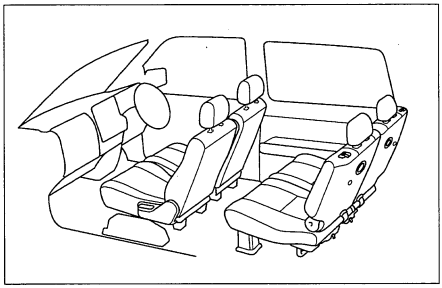


フロントシート……58

リヤシート……62

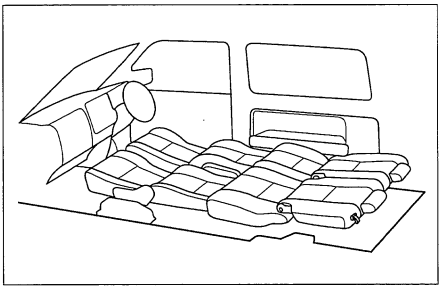


フルフラットシート……64

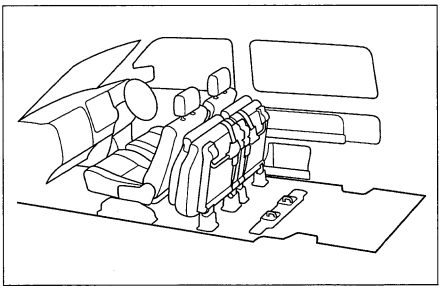


カーゴスペースの作りかた……68

4人乗り車

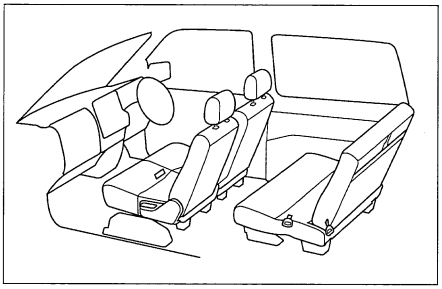


フロントシート……60

リヤシート……63

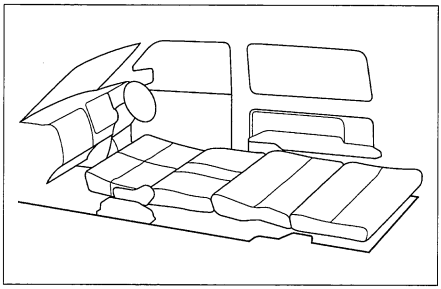


フルフラットシート……66

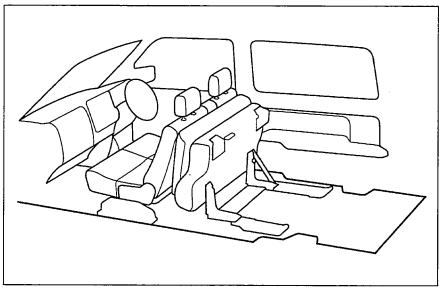


カーゴスペースの作りかた……70

フロントシート(5人乗り車)

●前後位置の調節

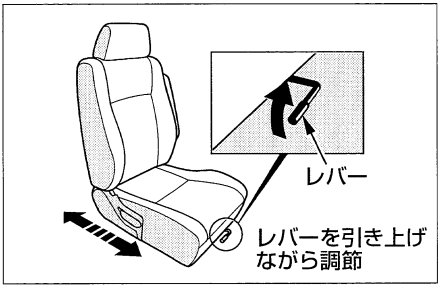

●背もたれの調節

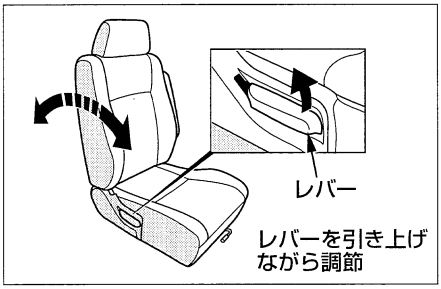


●ヘッドレストの調節

走行する前に耳とヘッドレストの中心が同じ高さになるように調節し、確実に固定します。
背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

▼


高くするときは、ヘッドレストを持ち上げます。
低くするときはノブを押しながらヘッドレストを下げます。

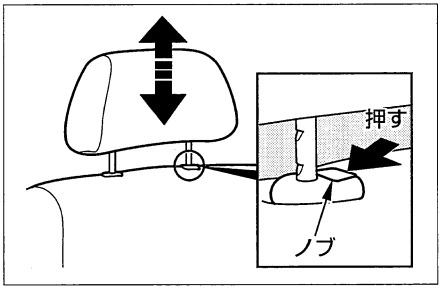

⚠警告

- ヘッドレストを外した状態で走行しないでください。また、固定できる高さを越えて使わないでください。
  衝突のときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。
  走行前に必ず正しい位置に調節してください。

●アームレスト
前に倒して使います。

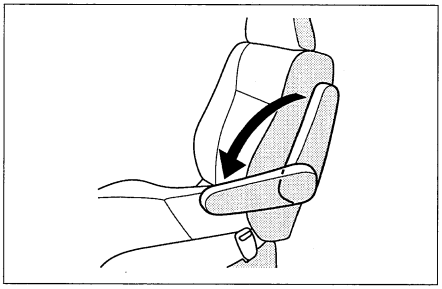

⚠注意


●シートベルト着用時にアームレストに引っかけると、万一のときシートベルトの機能が発揮できないことがあります。
シートベルトは正しく着用してください。

アドバイス

●アームレストに腰をかけたり荷物をのせるなどの大きな力を加えないでください。アームレストが破損するおそれがあります。


フロントシート(4人乗り車)

●前後位置の調節

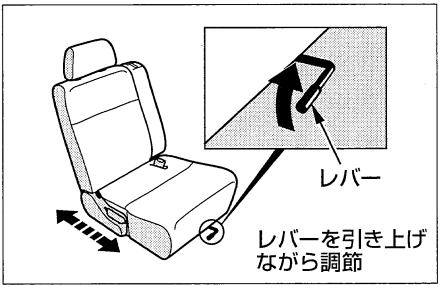

片側ずつ独立して行えます。

●背もたれの調節

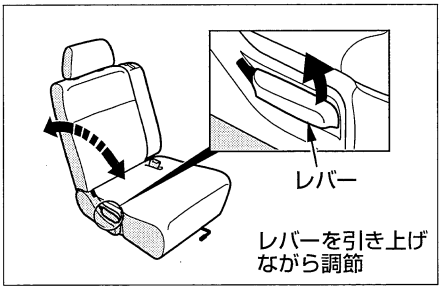


片側ずつ独立して行えます。

●ヘッドレストの調節

走行する前に耳とヘッドレストの中心が同じ高さになるように調節し、確実に固定します。
背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

▼

高くするときは、ヘッドレストを持ち上げます。
低くするときはノブを押しながらヘッドレストを下げます。

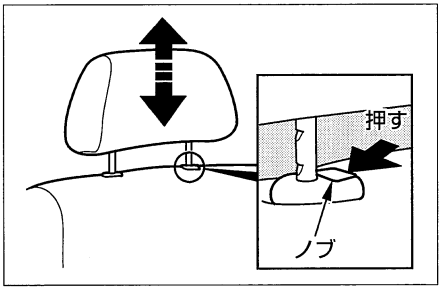


⚠警告

- ヘッドレストを外した状態で走行しないでください。また、固定できる高さを越えて使わないでください。
  衝突のときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。
  走行前に必ず正しい位置に調節してください。

●アームレスト

ストラップを引いて前に倒して使います。

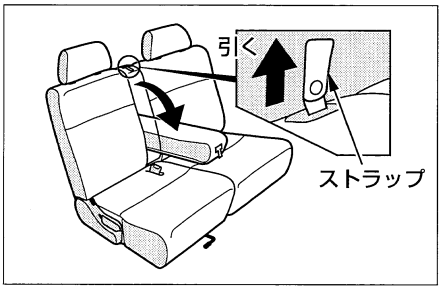

⚠注意


- シートベルト着用時にアームレストに引っかけると、万一のときシートベルトの機能が発揮できないことがあります。
  シートベルトは正しく着用してください。

アドバイス

- アームレストに腰をかけたり荷物をのせるなどの大きな力を加えないでください。アームレストが破損するおそれがあります。

リヤシート（5人乗り車）

●背もたれの調節

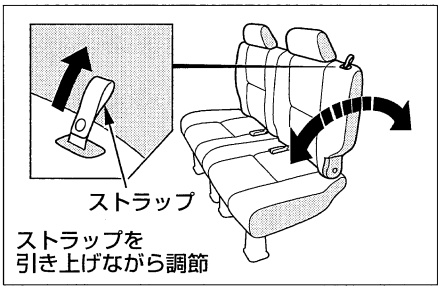

片側ずつ独立して行えます。


●ピローの調節

走行する前に耳とピローの中心が同じ高さになるように調節し、確実に固定します。

背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。


▼

高くするときは、ピローを持ち上げます。
低くするときはノブを押しながらピローを下げます。

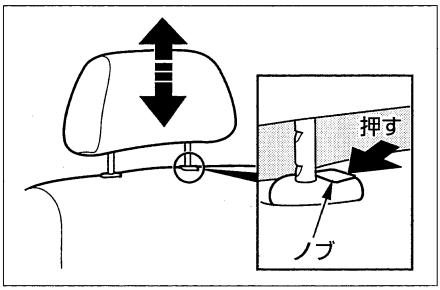


リヤシート(4人乗り車)

●前後位置の調節

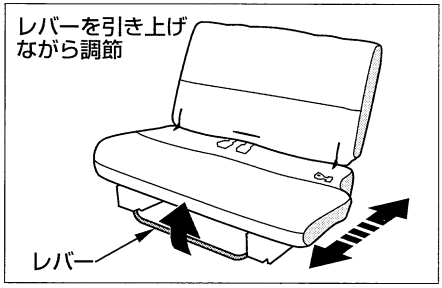


●背もたれの調節

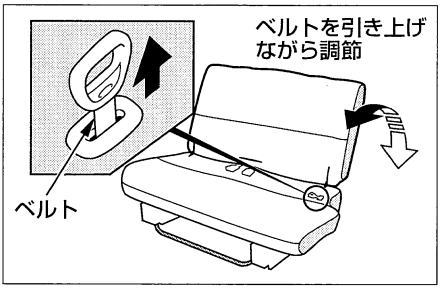


フルフラットシート（5人乗り車）

フロントシートとリヤシートをフルフラットにできます。
片側ずつ独立して行えます。


①ノブを押して、フロントシートのヘッドレストを外します。

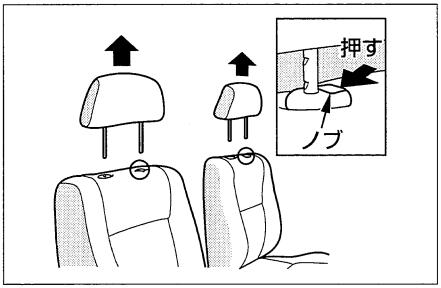


②前後位置調節レバーを引き上げてフロントシートを前方いっぱいに動かします。

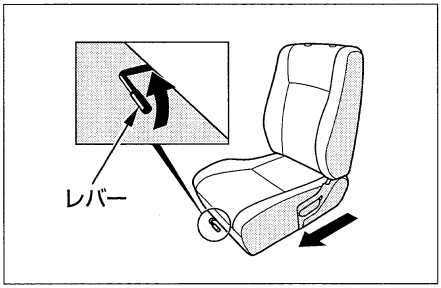


③背もたれ調節レバーを引き上げて背もたれを後ろへ倒して固定します。

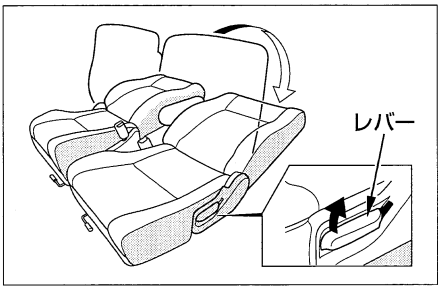


④ストラップを引き上げながら、リヤシートの背もたれを後ろへ倒して固定します。

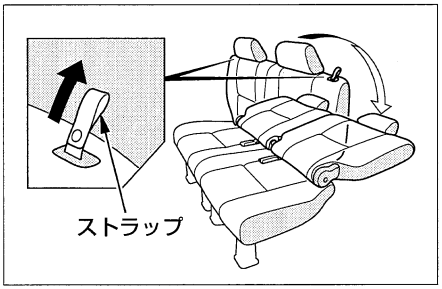

⑤リヤシートにあたるまで、フロントシートを後方へ動かします。

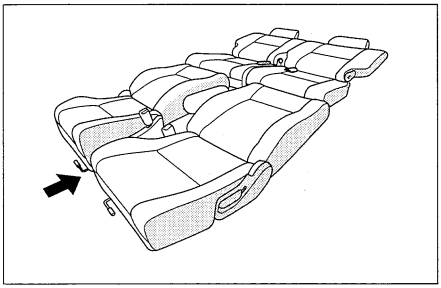

⑥必要に応じてシートベルトバックルを収納します。

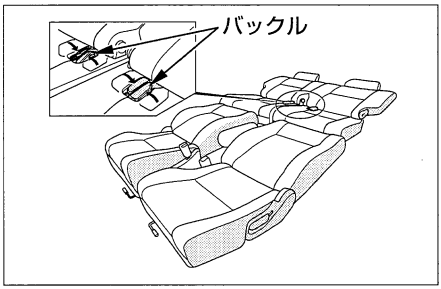

元に戻すときは逆の手順で行います。

⚠注意

- フルフラット状態で、人や荷物などを乗せたまま走行しないでください。
  ブレーキをかけたときなどに、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- フルフラット状態で、シートの上を走り回らないでください。
  また、シートの上を移動するときは、シートの中央を踏んでゆっくりと移動してください。
  シートの端を踏むと足を踏み外すおそれがあります。
- アームレストは収納してください。つまずいたり、足を踏み外すおそれがあります。
- 操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意してください。


知 識

- フルフラットにしたときや元に戻したときは、シートを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
- 背もたれを起こすときは、背もたれが急に戻るので必ず手を添えて操作してください。


フルフラットシート（4人乗り車）

フロントシートとリヤシートをフルフラットにできます。

①ノブを押して、フロントシートのヘッドレストを外します。

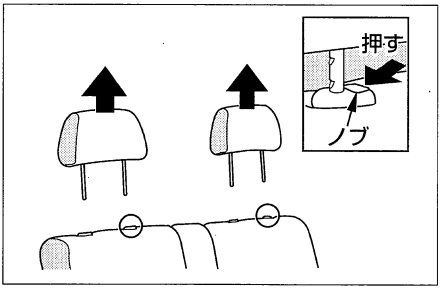


②外したヘッドレストをリヤシート背面のポケットに収納します。

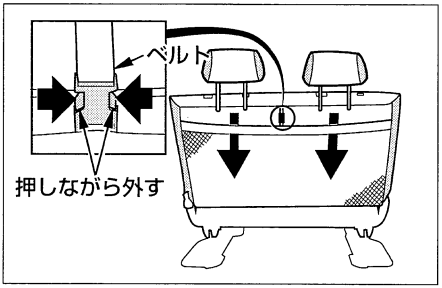


収納後はポケットのベルトを確実に止めてください。


③リヤシートを後方いっぱいに動かし、ベルトを引き上げながら背もたれを後ろに倒して固定します。

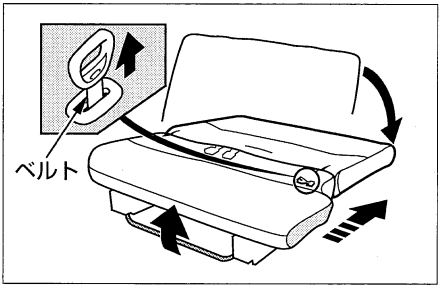


④フロントシートを前方いっぱいに動かし、背もたれを後ろに倒して固定します。

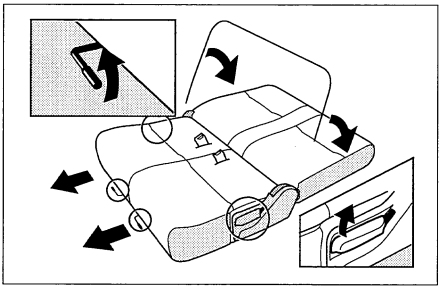

⑤リヤシートにあたるまで、フロントシートを後方へ動かします。

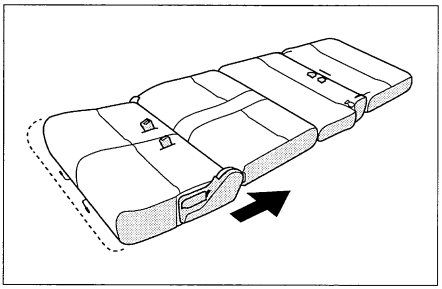

⑥必要に応じてシートベルトバックルを収納します。

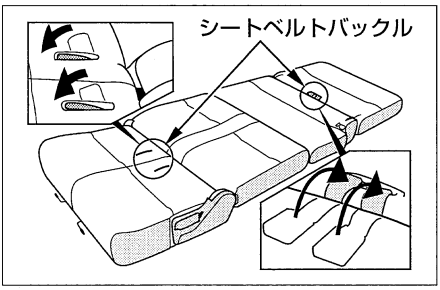

元に戻すときは逆の手順で行います。

⚠注意

- フルフラット状態で、人や荷物などを乗せたまま走行しないでください。
  ブレーキをかけたときなどに、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- フルフラット状態で、シートの上を走り回らないでください。
  また、シートの上を移動するときは、シートの中央を踏んでゆっくりと移動してください。
  シートの端を踏むと足を踏み外すおそれがあります。
- アームレストは収納してください。
  つまずいたり、足を踏み外すおそれがあります。
- 操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意してください。

知 識

- フルフラットにしたときや元に戻したときは、シートを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
- 背もたれを起こすときは、背もたれが急に戻るので必ず手を添えて操作してください。

カーゴスペースの作りかた（5人乗り車）


知 識

- 走行中動きやすい物を床にそのまま置かないでください。


リヤシートをはね上げてカーゴスペースを広くできます。
片側ずつ独立して行えます。

はね上げるとき


①シートベルトを図のように収納します。

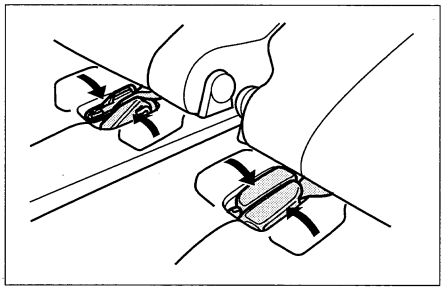


②ノブを押して、リヤシートのピローを外します。

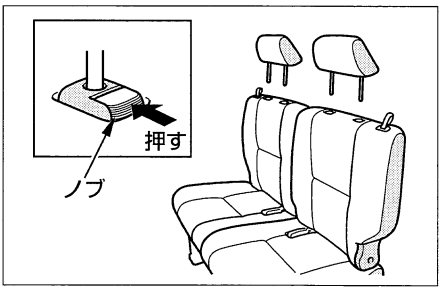


③ストラップを引きながら、背もたれを前に倒します。

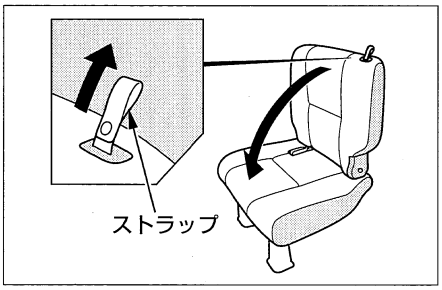

④背もたれのノブを右へ回すとシートが起きあがり、同時に脚がたたまれます。

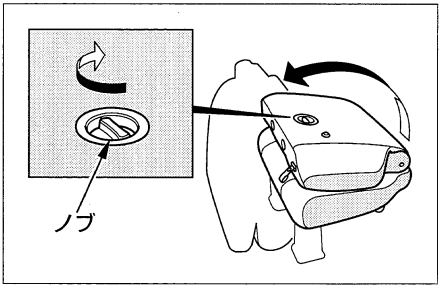

⑤固定ベルトを取り出し、背もたれの後ろのフックにかけ確実に固定します。

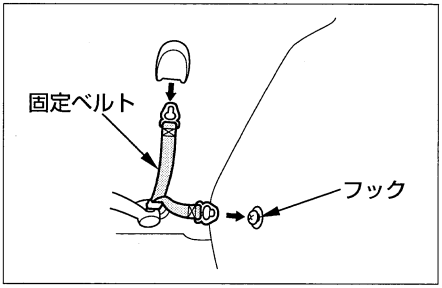

元に戻すときは逆の手順で行います。
固定ベルトは元の位置に差し込みます。

⚠注意

- 操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意してください。

知 識

- はね上げたときや元に戻したときは、シートを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
- 背もたれを起こすときは、背もたれが急に戻るので必ず手を添えて操作してください。

カーゴスペースの作りかた（4人乗り車）


知 識

●走行中動きやすい物を床にそのまま置かないでください。


リヤシートをはね上げてカーゴスペースを広くできます。

はね上げるとき


①シートベルトを図のように収納します。

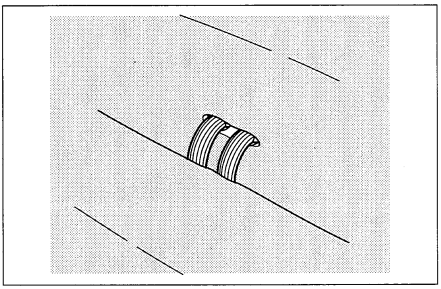

②背もたれ後方のベルトを図の方向に引いて背もたれを前に倒します。

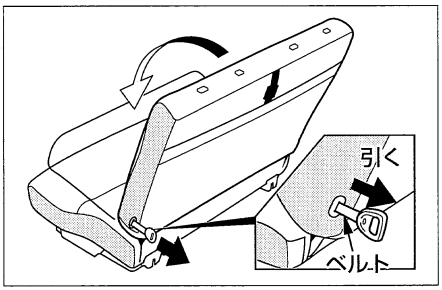


③はね上げレバーを引きながら、シートが固定するまで前方に起こします。

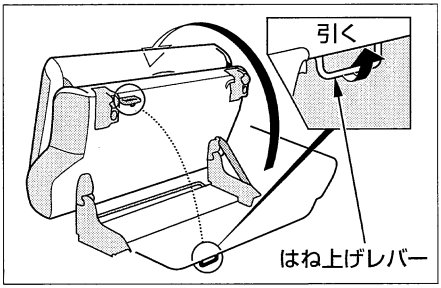


元に戻すとき

①はね上げレバーを引き、リンクのロックを解除してから、静かにシートをおろします。

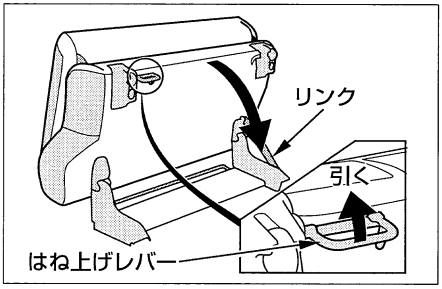

②背もたれ後方のベルトを図の方向に引いて、背もたれを起こします。

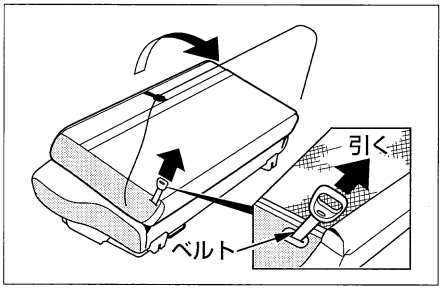

⚠注意

- 操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意してください。

知 識

- はね上げたときや元に戻したときは、シートを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
- フロントシートとリヤシートの位置によってははね上げられないことがあります。このようなときはリヤシートを後方にずらしてから再度はね上げてください。
- 背もたれのポケットにサンシェードなどが収納されているときは、ポケットのベルトを確実に止めてください。
  ベルトが外れたままはね上げると、ポケットに収納されている物が落ちることがあります。
- 背もたれを起こすときは、背もたれが急に戻るので必ず手を添えて操作してください。


ハンドル・バックミラーの調節

チルトステアリング

ハンドルの高さを適切な位置に変えることができます。

▼

レバーを押し下げ、ハンドルの高さを適切な位置にして、レバーを元の位置まで確実に引き上げて固定します。

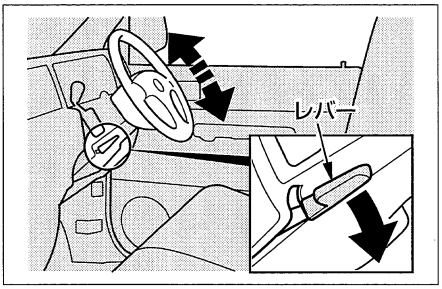

⚠注意

- 走行中に調節するとハンドルが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行する前に行い、ハンドルに上下方向の力を加え固定されていることを確認してください。

ルームミラー

知 識


- 走行中はミラーの調節を行わないでください。

●防眩式ルームミラー

夜間走行時、後続車のライトがまぶしいときにライトの反射を弱くできます。

▼

ノブを動かして切り換えます。

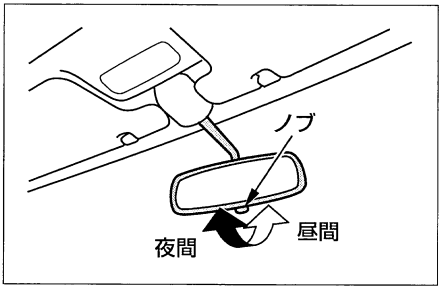

角度調節はノブを昼間の位置にして行ってください。

ドアミラー


知 識

- ミラーを格納したまま走行しないでください。また、走行中はミラーの調節を行わないでください。
- ミラーを格納するときは、周囲の人の手などをはさまないようにしてください。

●格納のしかた

ミラーを折りたたむことができます。狭い所へ駐車をするときに便利です。
走行するときは、必ず元に戻してください。

手動格納式 タイプ別装備


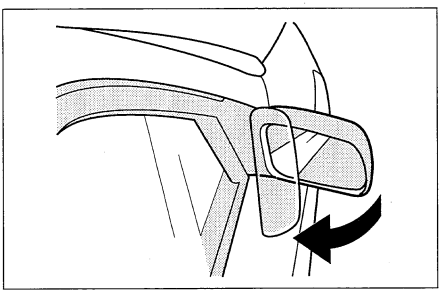



電動格納式 タイプ別装備

エンジンスイッチが“II”のとき、スイッチで左右のミラーをたたむことができます。

▼

格納スイッチを押すごとに“ON”↔“OFF”が切り換わります。

	格納スイッチの状態	ミラーの状態
ON		
OFF		

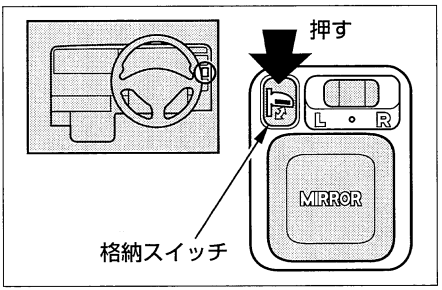

エンジンスイッチが“0”または“I”のときは手動で操作ができます。

知 識


- 次の場合は手動で操作しても、ミラーは自動的に格納スイッチの状態に戻ります。
  - ・エンジンスイッチが“II”のとき
  - ・手動で操作したあとにエンジンスイッチを“II”にしたとき

●角度調節のしかた

エンジンスイッチが“II”のときスイッチを操作すると、ミラーの角度調節ができます。

▼

①左右切り換えスイッチを調節したい方に動かします。
②調節スイッチで角度を調節します。

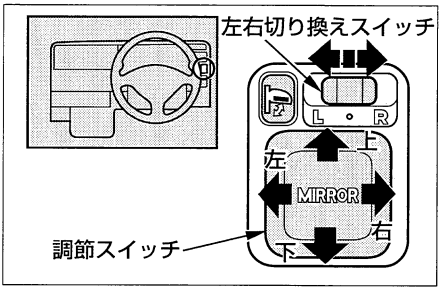

直接手で鏡面を動かして角度を調節することもできます。

シートベルト

シートベルト

シートベルトは、車を運転するまえに運転者は正しい運転姿勢で着用し、同乗者にも必ず着用させてください。



⚠警告

- シートベルトは全員が着用してください。
  着用しないと、衝突したときなどに重大な傷害を受けたり死亡することがあります。
- シートに深く腰かけてください。
  また、背もたれは必要以上に倒さないでください。
  寝そべった姿勢では、衝突したときなどにシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- お子さまにもシートベルトを着用させるか、チャイルドシートをお使いください。
  お子さまを抱いていても、衝突したときなどに支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けたり死亡するおそれがあります。

⚠注意

- シートベルトを正しく着用していないと本来の機能をはたさず、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。
  - ベルトは必ず腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。
    ベルトが腰骨からずれていると腹部などに強い圧迫を受けます。
  - ベルトはねじれがないように着用してください。
    ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、局部的に強い力がかかります。
  - ベルトがくび、あご、顔などに当たらないように着用してください。
  - 一本のベルトを二人以上で使用しないでください。
  - 三点式シートベルトは腕の下に通して着用しないでください。
    ベルトが肩に十分かかっていないと前方に投げ出されるおそれがあります。
  - ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけないでください。
- 妊娠中の女性や疾患のあるかたのベルトの着用は、万一のとき腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることがありますので、医師にご相談ください。

●シートベルトの種類

5人乗り車

シート		シートベルトの種類
フロントシート		ELR付三点式シートベルト
リヤシート	左右	ELR·ALR付三点式シートベルト
	中央	マニュアル二点式シートベルト

4人乗り車

シート	シートベルトの種類
フロントシート	ELR付三点式シートベルト
リヤシート	ELR·ALR付三点式シートベルト

ELR付三点式シートベルト:
体の動きにあわせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。

ELR·ALR付三点式シートベルト:
通常はELRシートベルトとして機能します。
ALRはチャイルドシートを固定する機構です。

チャイルドシート固定機構付きシートベルト　→86ページ

●三点式シートベルト

シートベルト警告灯

エンジンスイッチを"II"にすると、運転席シートベルトを着用するまでメーター内のシートベルト警告灯が点灯し続けます。

チャイルドシート固定機構（後席外側2座席）

→86ページ

知 識

- 後席シートベルトを着用した状態で上体を大きく動かしたときに、シートベルトがすべて引き出されてチャイルドシート固定機構が作動することがあります。
  このときは、チャイルドシート固定機構を解除してから再度シートベルトを着用してください。
  解除のしかた　→87ページ

シートベルトプリテンショナー（前席のみ）

→136ページ

●二点式シートベルト　5人乗り車

体にあわせてベルトの長さを調節します。


●お子さまを乗せるときは

お子さまは、後席に乗せシートベルトを着用させてください。

ただし、装備されているシートベルトは大人用ですので、ベルトがくびやあごに当たる場合や腰骨にかからない場合は、幼児用シートや学童用シートを使用してください。シートベルトをそのまま使うと、衝突のときに腹部などに強い圧迫を受けるおそれがあります。

また、ひとりですわることのできない小さなお子さまは乳児用シートを使用してください。


お子さまを後席に乗せることができなく、やむをえず助手席に乗せるときは、一番大きなお子さまを乗せてください。

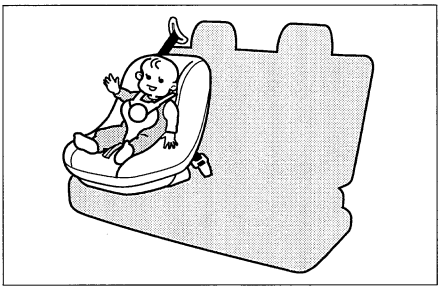

⚠警告

●助手席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。

また、やむをえず幼児用シートを前向きに取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。

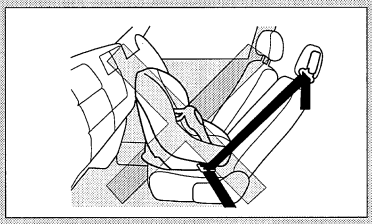

知 識

●乳児用シート、幼児用シート、学童用シートは、お子さまの体重や身長によりお使いになれるタイプや取り付け方法が異なります。
また、シート形状などにより、チャイルドシートを正しく取り付けできない席があります。このようなときは、他の席で試してください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。ホンダ純正品をご用意しています。ご購入、ご使用に際してはホンダクリオ店にご相談ください。

《選択の目安》
詳しくはチャイルドシートメーカーの取扱説明書をご覧ください。

	体重(kg)	身長(cm)	参考年令
乳児用(ベビー)シート	～10	～75	～12か月
幼児用(チャイルド)シート	7～18	65～100	4か月～4才
学童用(ジュニア)シート	15～32	100～135	4才～10才

●シートベルトの取り扱い、手入れ

・ベルトを着用した状態で万一、事故にあった場合は機能を損なっている可能性があるため、ベルト一式を交換してください。
前席シートベルトは、前席に乗員がいなくても、SRSエアバッグが作動するような事故にあった場合は、プリテンショナーも作動するため、ベルト一式を交換してください。
また、ベルトにほつれ、すりきれ、破れなどができたときも交換してください。
・シートベルトを十分に機能させるために、バックルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を入れないようにしてください。
・ベルトが汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に布をひたしてふき取り乾かしてください。薬剤を使ったり漂白や染色は絶対しないでください。ベルトを弱めます。

着用のしかた

●三点式シートベルト

①正しい運転姿勢でシートにすわります。
(→54ページ)

②タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出します。




③ベルトにねじれがないようにし、タングプレートをバックルの中へ“カチリ”と音がするまで差し込みます。



④ベルトがねじれたり、引っかかったりしていないかを確認します。

⑤ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかかるように引き、たるみがないように身体に密着させます。

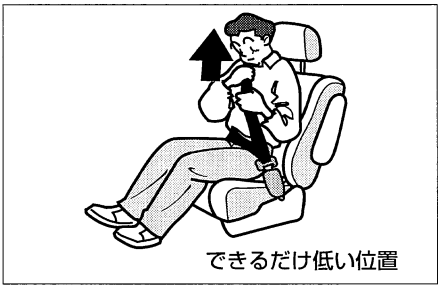

⑥外すときはバックルの“PRESS”ボタンを押します。
ベルトが自動的に収納されますので、ひっかかったり、ねじれたりしていないかを確認します。




ショルダーアンカーの高さ調節（前席のみ）

座高に合わせて、ショルダーアンカーの高さを調節できます。

▼

通常はベルトが肩から外れないように最上段で使いますが、ベルトがくびに当たるときは、一段ずつ下げて調節してください。

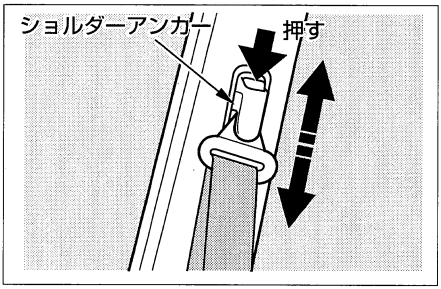


⚠注意


- 調節後は、ショルダーアンカーが確実に固定されていることを確認してください。

●二点式シートベルト　5人乗り車


タングプレートは差し込む相手を間違えないようにしてください。タングプレートとバックルに“CENTER”（センター）の表示があります。

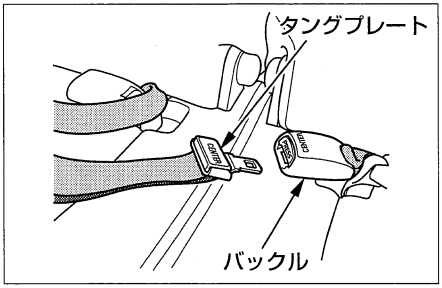

①アジャスターを図のようにし、ベルトを引いて必要な長さより少し長めにします。

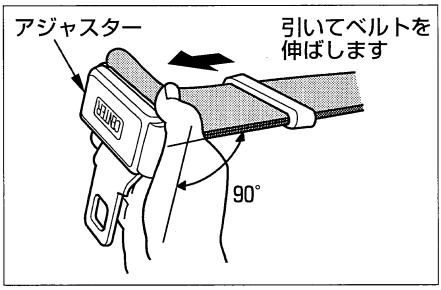

②ベルトにねじれがないようにし、タングプレートをバックルの中へ“カチリ”と音がするまで差し込みます。

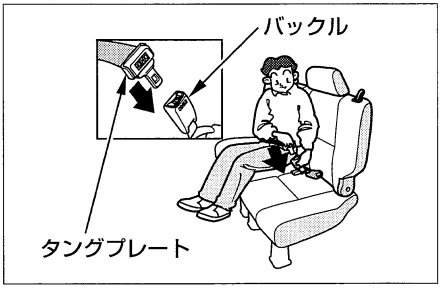


③腰骨にかかるようにベルトを図のように引き、腰部に密着させます。



④外すときはバックルの“PRESS”ボタンを押します。
外したベルトはタングプレートとバックルを結合しておきます。

知 識

- シートベルトを使わないときは、シートベルトを図のように収納できます。

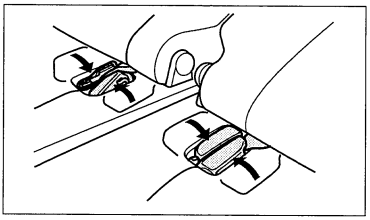


チャイルドシート固定機構付きシートベルト（後席外側2座席）

後席外側の三点式シートベルトには、チャイルドシート固定機構がついています。シートベルトを引き出し方向に動かないようにできるため、チャイルドシートを固定することができます。
取り付けかたは、チャイルドシートの形状、取り付け方法によって異なります。チャイルドシートメーカーの取扱説明書にしたがって取り付けてください。


●チャイルドシートを取り付けるとき

①チャイルドシートをリヤシートに置きます。

②ベルトにねじれがないことを確認し、タングプレートをバックルの中へ“カチリ”と音がするまで差し込みます。

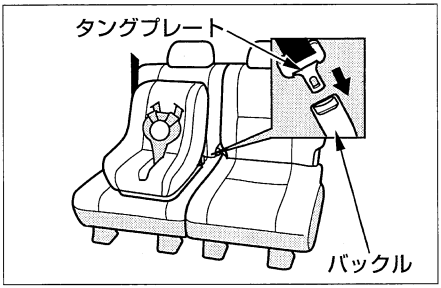

③ベルトをゆっくりと引き出します。すべて引き出すと、チャイルドシート固定機構が作動します。

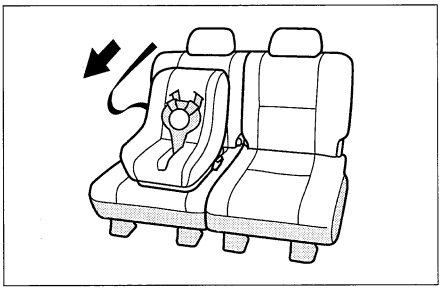


④ベルトを少し巻き取らせます。“カチカチ”と音がしますが、これはチャイルドシート固定機構の作動音です。このとき、ベルトが引き出し方向に動かないことを確認します。ベルトが引き出し方向に動く場合は、再度ベルトをすべて引き出してください。

⚠注意

- 必ずベルトが引き出し方向に動かないことを確認してください。
  ベルトが引き出し方向に動く状態では、チャイルドシート固定機構が作動していないので、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

⑤チャイルドシートに体重をかけてリヤシートに押しつけながら、ベルトを巻き取らせ、しっかりと固定します。

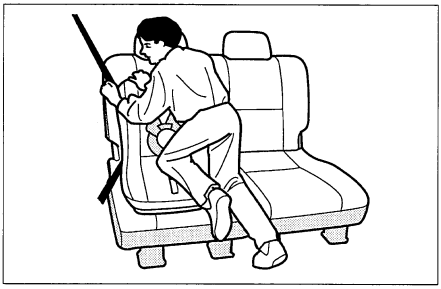


⚠注意


- チャイルドシートを前後左右にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
  確実に固定されていないとブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

●解除のしかた

①チャイルドシートからベルトを外します。

②ベルトをいっぱいまで巻き取らせると、チャイルドシート固定機構は解除されます。

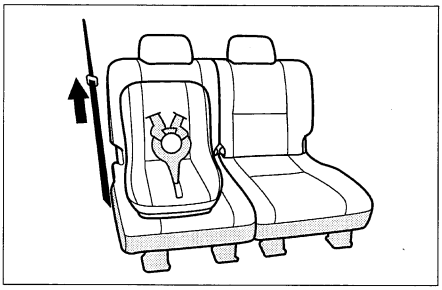

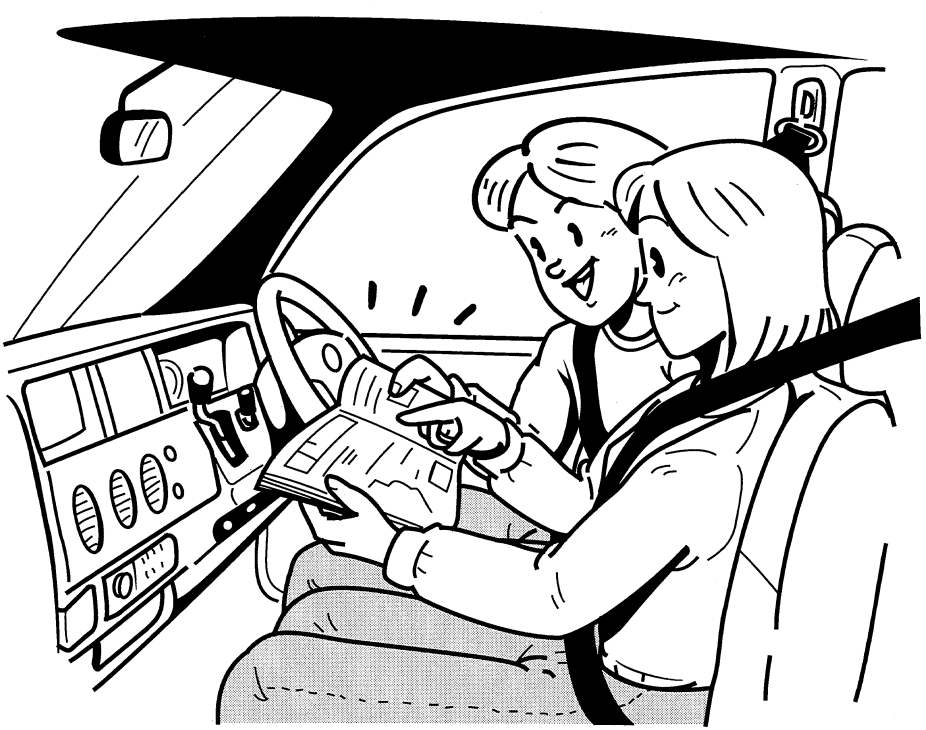

車を運転するときに

2

●メーター……90

●表示灯……92


●警告灯……96
警告灯の電球切れの点検……101

●スイッチの使いかた
エンジンスイッチ……102
ライトスイッチ……104
方向指示器(ウィンカー)
スイッチ……105
非常点滅表示灯(ハザード)
スイッチ……106
ワイパー／ウォッシャー
スイッチ……106
リヤデフロスタースイッチ…108
ホーンスイッチ……109
フォグライトスイッチ……109

●運転のしかた
エンジンのかけかた……110
パーキングブレーキ……112
セレクトレバーの操作……114
オートマチック車の運転の
しかた……118

メーター

イラストは代表例を掲載しています。

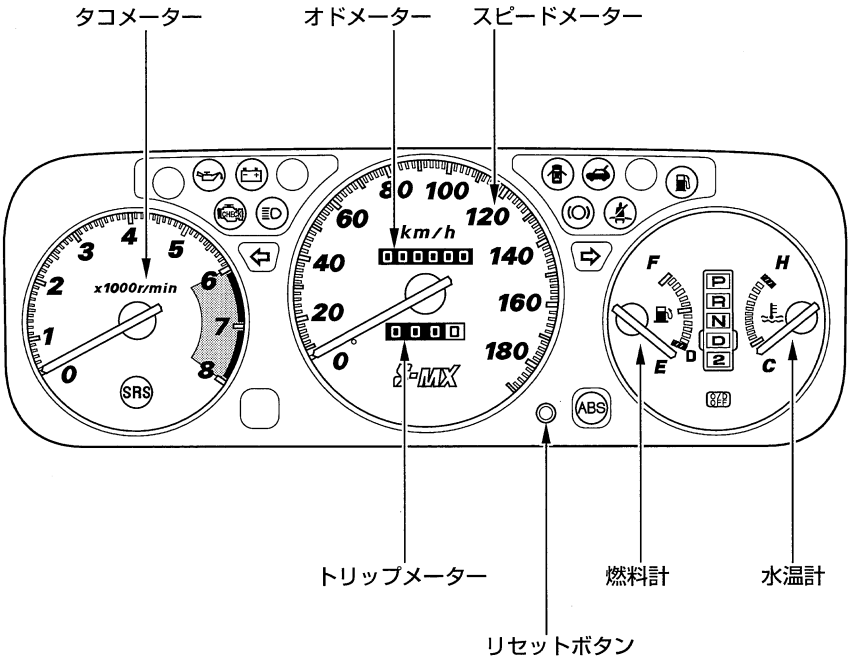

スピードメーター
走行速度をkm/hで示します。

タコメーター
1分間あたりのエンジン回転数を示します。

アドバイス
- エンジン故障の原因となりますので、限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないように運転してください。特に高速走行時、変速(シフトダウン)するときには注意してください。
  限界回転数……6,000rpm
- 停車中の空ぶかしは、エンジン回転数が5,000rpmになると燃料供給が停止されます。

オドメーター
走行距離の累計をkmで示します。

トリップメーター
区間距離(km)を知りたいときは、リセットボタンを押して"0"に戻して使います。
右端の数字は100mの単位です。

燃料計
エンジンスイッチの位置に関係なく常に燃料の残量を示します。
"E"に近づいたら早めに補給してください。

燃料補給について　→46ページ


知識
- 燃料補給後、エンジンスイッチを"II"にしてから正しい量を示すまで、しばらく時間がかかります。

水温計
エンジン冷却水の温度を示します。
走行中は"H"の目盛より下側をさすのが正常です。




アドバイス
- 針が"H"の目盛に入った場合はオーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停めてエンジンを冷やしてください。
  そのまま走行を続けるとエンジン故障の原因となります。
  オーバーヒートしたとき
  →226ページ

表示灯


イラストは代表例を掲載しています。

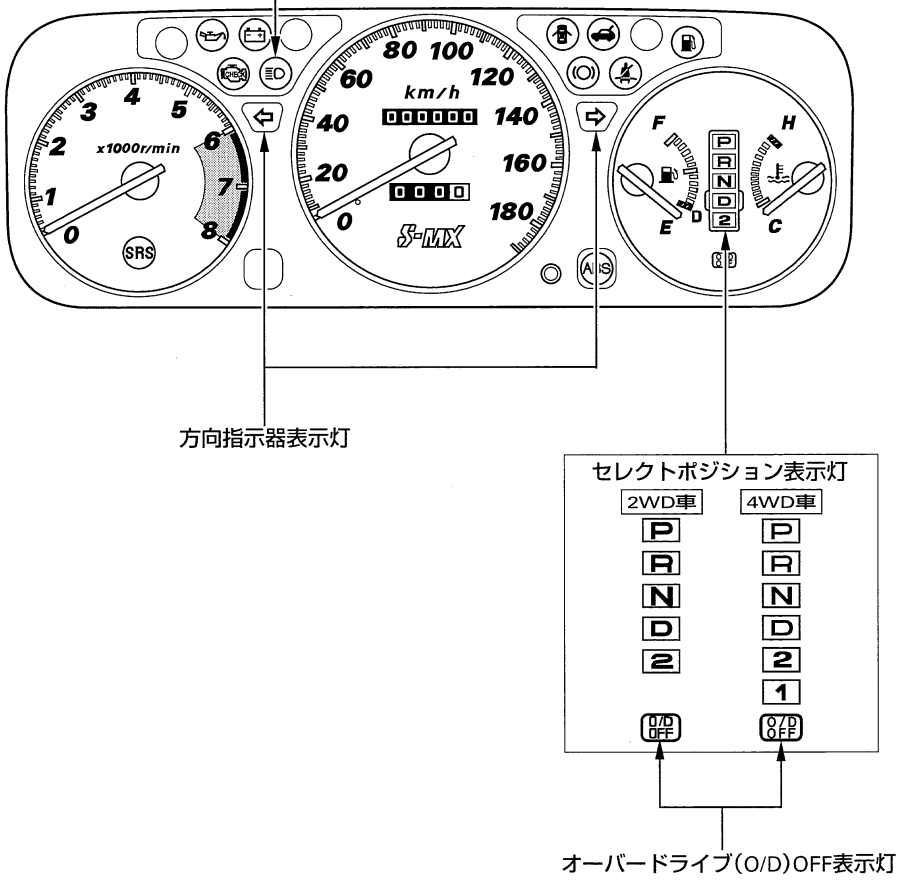

表示灯はタイプ等により、装備の有無があります。下表の装備一覧をご覧ください。

表示灯		タイプ	
		2WD車	4WD車
	方向指示器表示灯	○	○
	ヘッドライト上向き (ハイビーム)表示灯	○	○
	セレクトポジション 表示灯	○	
	セレクトポジション 表示灯		○
	オーバードライブ(O/D) OFF表示灯	○	○

○：標準装備

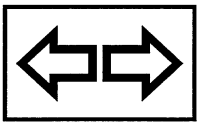

方向指示器表示灯

方向指示器のランプの点滅状態を表示します。

知 識

- 電球が切れたときや、ワット(W)数の違ったものを使ったときは、表示灯の点滅周期が異常になります。


電球(バルブ)の交換 →232ページ
電球(バルブ)のワット数 →270ページ



ヘッドライトの上向き(ハイビーム)表示灯

ヘッドライトが上向きのときに点灯します。

（2WD車）　（4WD車）

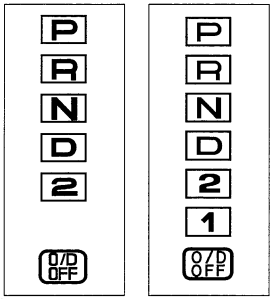

セレクトポジション表示灯（トランスミッション警告灯兼用）

使用中のセレクトレバー位置が表示されます。

トランスミッションが異常のときには、□が点滅します。

トランスミッション警告灯　→99ページ




オーバードライブ(O/D)OFF表示灯

オーバードライブ(O/D)スイッチがOFFのとき点灯します。

オーバードライブ(O/D)スイッチ
→116ページ

警告灯


イラストは代表例を掲載しています。

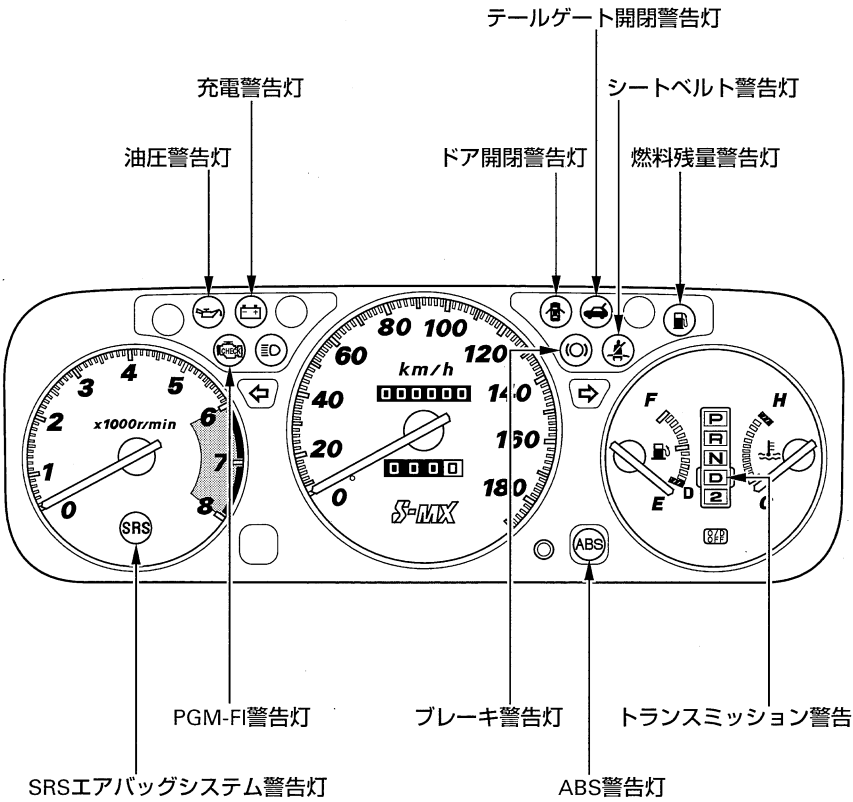

警告灯はタイプ等により、装備の有無があります。下表の装備一覧をご覧ください。

警告灯	タイプ	
	2WD車	4WD車
油圧警告灯	○	○
ブレーキ警告灯	○	○
充電警告灯	○	○
PGM-FI警告灯	○	○
トランスミッション警告灯（セレクトポジション表示灯兼用）	○	○
シートベルト警告灯	○	○
燃料残量警告灯	○	
ドア開閉警告灯	○	○
テールゲート開閉警告灯	○	○
SRSエアバッグシステム警告灯	○	○
アンチロックブレーキシステム（ABS）警告灯	○	○

○：標準装備

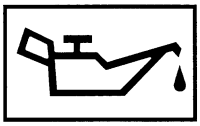

油圧警告灯

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯します。

▼


点灯したときは

エンジン回転中に点灯した場合は、ただちに安全な場所に停車してエンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。

エンジンオイルが減っていないのに点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、ただちにホンダクリオ店へご連絡ください。

アドバイス

- 点灯したまま走行しないでください。エンジンが破損するおそれがあります。

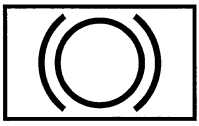

ブレーキ警告灯

パーキングブレーキが完全に戻っていないときやブレーキ液量がいちじるしく減少しているときに点灯します。

▼


点灯したときは

走行中点灯したときやパーキングブレーキを解除しても消灯しないときは、

①ブレーキ液量を点検します。

②下限より下がっていたらただちにホンダクリオ店へご連絡ください。

ブレーキ液量が下限以下になっていないのに点灯するときや、パーキングブレーキをかけても点灯しないときは、お早めにホンダクリオ店で点検を受けてください。

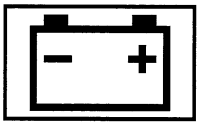

充電警告灯
充電系統が異常のときに点灯します。

▼


点灯したときは
運転中に点灯した場合は、電気の消費を減らすため、ヒーター・エアコンスイッチ、リヤデフロスタースイッチを“OFF”にして、ただちにホンダクリオ店で点検を受けてください。



PGM-FI警告灯
エンジン制御システムが異常のときに点灯します。

▼

点灯したときは
運転中に点灯した場合は、高速走行を避けて、ただちにホンダクリオ店で点検を受けてください。

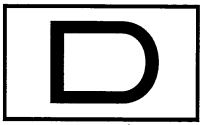

トランスミッション警告灯
（セレクトポジション表示灯兼用）
トランスミッションが異常のときに点滅します。

▼

点滅したときは
運転中に点滅した場合は、急発進、急加速を避けて、ただちにホンダクリオ店で点検を受けてください。



シートベルト警告灯
エンジンスイッチを“II”にすると、運転席シートベルトを着用するまで点灯し続けます。



燃料残量警告灯　2WD車
燃料タンク内のガソリン残量が9 ℓ前後になったときに点灯します。

燃料の補給　→46ページ



ドア開閉警告灯
ドアが完全に閉まっていないときに点灯します。

▼

ドアを完全に閉めてください。



テールゲート開閉警告灯
テールゲートが完全に閉まっていないときに点灯します。

▼

テールゲートを完全に閉めてください。



SRSエアバッグシステム警告灯（シートベルトプリテンショナー警告灯兼用）
SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

SRSエアバッグシステム警告灯
→135ページ
シートベルトプリテンショナー警告灯
→137ページ



アンチロックブレーキシステム（ABS）警告灯
ABSが異常のときに点灯します。

→139ページ


警告灯の電球切れの点検

エンジンスイッチを“II”にしたとき、下記の警告灯類が点灯するのが正常です。点灯しないときは、ホンダクリオ店にご連絡ください。

- **油圧警告灯**
  （エンジン始動後消灯）
- **ブレーキ警告灯**
  （パーキングブレーキレバーを完全に戻すと消灯）
- **充電警告灯**
  （エンジン始動後消灯）
- **トランスミッション警告灯**
  （数秒後消灯）
- **PGM-FI警告灯**
  （数秒後消灯）
- **SRSエアバッグシステム警告灯**
  （約 6 秒後消灯）
- **アンチロックブレーキシステム（ABS）警告灯**
  （数秒後消灯）

スイッチの使いかた

エンジンスイッチ

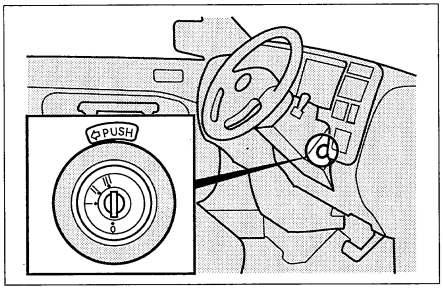

0 キーを抜き差しする位置です。


I エンジンをかけずにラジオなどのアクセサリーを使用するときの位置です。

II 運転するときの位置です。

III エンジン始動位置です。始動したら、キーから手を離してください。自動的に“II”に戻ります。

キーを抜くとき

・セレクトレバーを[P]に入れます。
・“I”でキーを押し込んで“0”まで回してキーを抜きます。

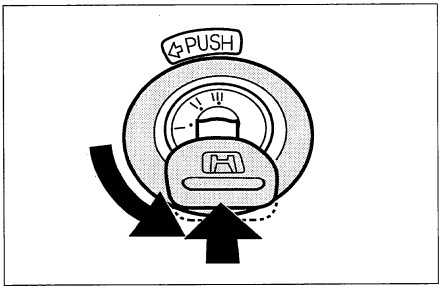

知 識

- キーを抜くとハンドルがロックされます。
- セレクトレバーが[P]以外のときは、エンジンスイッチが“0”まで回らないので、キーを抜くことができません。

“0”から“I”にキーが回らないとき

ハンドルを左右に回しながらキーを回せば容易に回ります。

知 識

- エンジンを止めた状態で“II”のまま、長時間放置しないでください。バッテリー容量が低下し、エンジンがかからなくなることがあります。
- 車から離れるときは、バッテリー保護のため必ず“0”にしてください。


●キー抜き忘れ警告ブザー

エンジンスイッチが“I”または“0”でキーを差し込んだまま車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りキーの抜き忘れを知らせます。

ライトスイッチ

●ライトの点灯・消灯

エンジンスイッチの位置に関係なく次のように点灯、消灯します。

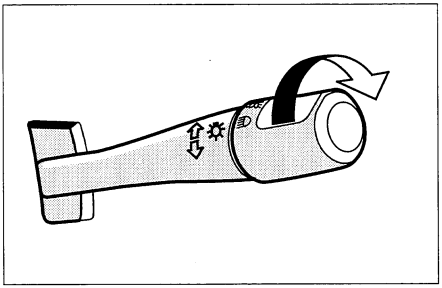

スイッチの位置	≡D	≡D
ヘッドライト	—	点灯
計器類照明灯 車幅灯・尾灯 番号灯	点灯	点灯

知 識

- エンジンが止まっている状態で、ライト類を点灯したままにしないでください。バッテリーあがりの原因となります。


●ライト消し忘れ警告ブザー

エンジンスイッチが“Ⅰ”または“0”で、ライトを消し忘れたまま車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りライトの消し忘れを知らせます。

●ヘッドライトの上向き(ハイビーム)と下向き(ロービーム)の切り換え

レバーを①の位置まで引くと上向き下向きの切り換えができます。
上向きのときは、メーター内の表示灯が点灯します。

ヘッドライトの上向き(ハイビーム)表示灯　→94ページ

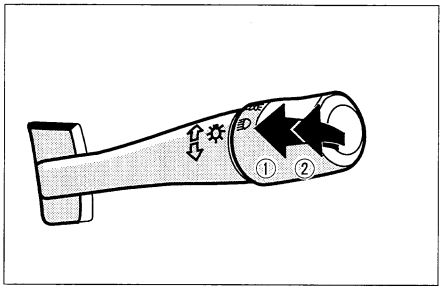

知 識


- 対向車のあるときや市街地走行など、上向きが不適切なときは下向きにします。

●追越合図(パッシング)

レバーを軽く②の位置まで引いている間、上向きが点灯します。


方向指示器(ウィンカー)スイッチ

エンジンスイッチが"II"のとき使えます。
ふだんは①の位置で使います。
この位置ではハンドルの切り角が小さいときには戻らない場合もあります。戻らないときは手で戻してください。
車線変更などでは②の位置に軽く手で押さえながら使います。

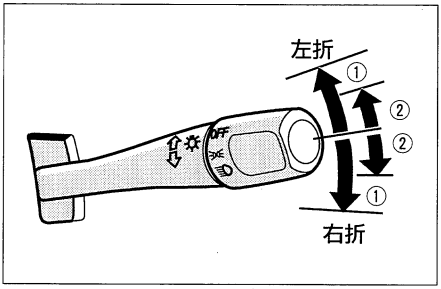

非常点滅表示灯(ハザード)スイッチ

スイッチを押すとすべての方向指示器のランプが点滅します。
故障でやむをえず路上駐車するとき使います。

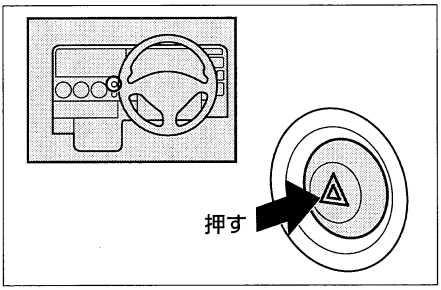

知 識


- 非常時にのみお使いください。
  完全充電の新しいバッテリーでも約2時間以上使うとバッテリー容量が低下し、エンジンの始動ができなくなります。

ワイパー／ウォッシャースイッチ


エンジンスイッチが"II"のとき使えます。

●フロントガラス

ワイパースイッチ

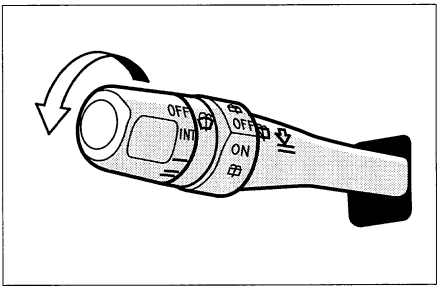


OFF ····· 停止
INT(間欠) ····· 雨量の少ないとき
－(低速) ····· 普通雨量のとき
＝(高速) ····· 雨量の多いとき

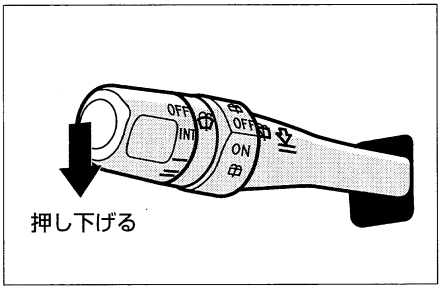


レバーを押し下げている間、高速で作動します。
霧や小雨のときなどに使うと便利です。

ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くとウォッシャー液が噴射します。

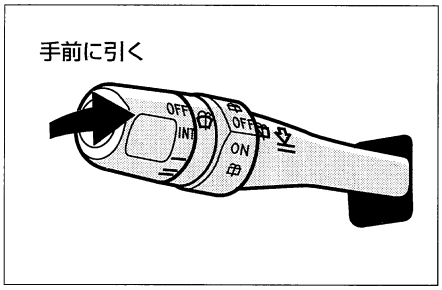

●リヤガラス

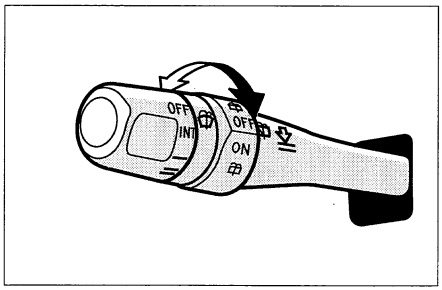

OFF ····· 停止
ON ····· ワイパーが作動します。
⛲ ····· スイッチを回している間、ウォッシャー液が噴射します。

⚠注意

●寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射しないでください。
ウォッシャー液が凍りついて視界のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

●空ぶきをしないでください。ガラス面に傷をつけたり、ブレード(ゴム部)を傷めたりします。

●ウォッシャー液が出ないときはウォッシャースイッチを切ってください。
ウォッシャー液がないままで動かすとポンプの故障の原因となります。

●寒冷時、ブレード(ゴム部)がガラス面に張りつくことがありますのでヒーターでフロントガラスを暖めてください。
凍りついたまま動かすとブレード(ゴム部)を傷めたり、ワイパーモーターの故障の原因となります。
デフロスター →152、157ページ


●ワイパーアームを起こすときは、運転席側を先に起こしてください。また、倒すときは、助手席側を先に倒してください。
ワイパーアームの起こしかた →265ページ

リヤデフロスタースイッチ

リヤガラスを暖め、曇りを取ることができます。

▼

エンジンスイッチが“II”のときスイッチを押すと“ON”になり、同時に作動表示灯が点灯します。もう一度スイッチを押すと“OFF”になり、作動表示灯は消灯します。

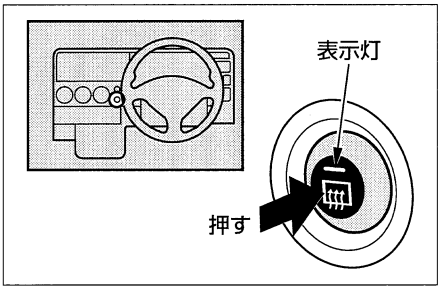


知 識

- この装置は消費電力が大きいので曇りが取れたら“OFF”にしてください。また、エンジンの回転が低いとき長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。
- リヤガラスの内側に電熱線が装着されています。電熱線は傷つきやすいので清掃のときは電熱線に沿ってやわらかい布でふいてください。また、手荷物などで傷つけないようにしてください。

ホーンスイッチ


ハンドルのパッドを押すとホーンが鳴ります。

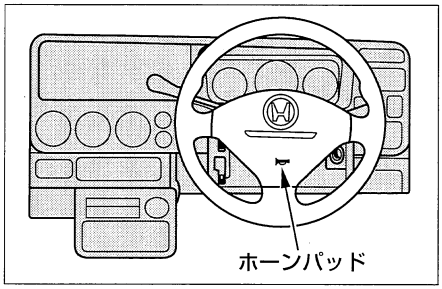

フォグライトスイッチ

LOWDOWN

ライトスイッチが“OFF”以外のときスイッチを押すとフォグライトが点灯します。同時にスイッチ内の表示灯が点灯します。もう一度押すと消灯します。

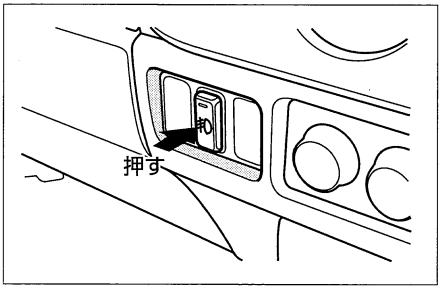

運転のしかた

エンジンのかけかた

⚠警告

- バッテリー液が不足しているときは、エンジンの始動をしないでください。
  バッテリーが破裂するおそれがあります。
- 車庫や屋内などの換気の悪いところではエンジンをかけたままにしないでください。
  車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

⚠注意


- エンジンを始動するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

アドバイス

- 排気音が変わったり、車内でガソリンや排気ガスのにおいが消えない場合は、排気系や燃料系の異常が考えられますので、必ずホンダクリオ店で点検を受けてください。


①パーキングブレーキがかかっていることを確認します。

パーキングブレーキの操作 →112ページ

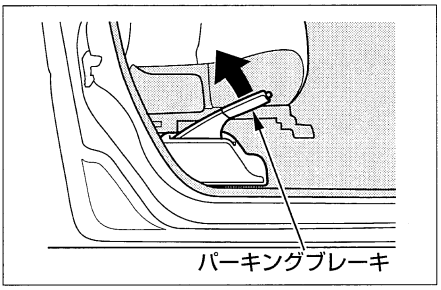


②セレクトレバーがPの位置にあることを確認してください。

セレクトレバーの操作 →114ページ

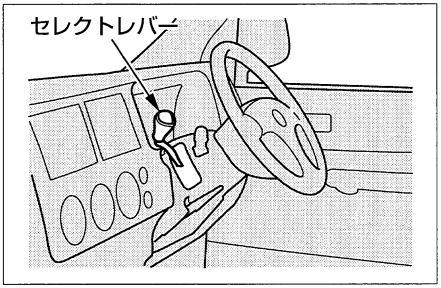

③ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
④アクセルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回してください。

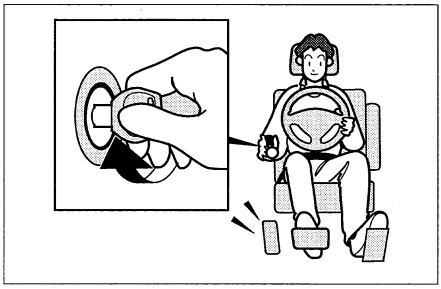


知 識

- 消費電力の大きいライト類、エアコン、リヤデフロスターのスイッチは“OFF”にした方が始動は容易になります。
- バッテリーあがりを防ぐため、スターターは連続して15秒以上回さないでください。15秒回してもエンジンが始動しなかったときは、一度キーを“Ⅰ”に戻して10秒以上待ってから再始動してください。
- エンジンがあたたまっていると始動に時間がかかることがあります。アクセルペダルを半分程度踏み込んだまま、スターターを回してください。エンジンが始動したらアクセルペダルを徐々に戻してください。
- エンジン始動後は、エンジン制御システムの働きによりエンジン回転が高くなりますが、自動的に適正回転に下がります。

パーキングブレーキ

かけるとき


ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引きます。

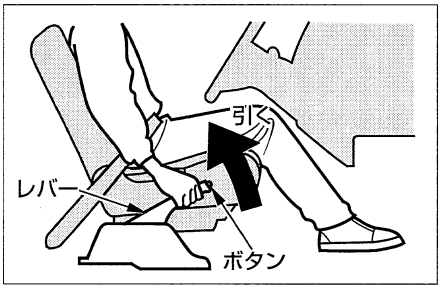


後輪ブレーキがききます。

解除するとき

①レバーを軽く引き上げながら、ボタンを押します。

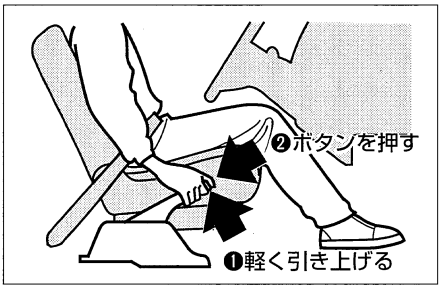

②ボタンを押したまま、レバーを下に完全におろします。

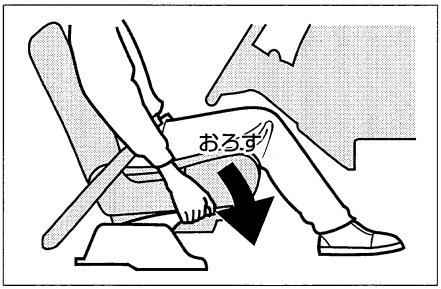

⚠注意

●パーキングブレーキをかけたまま走行しないでください。
ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあります。

知識

●パーキングブレーキを戻すときは、ボタンを押しただけでは下におろせません。必ずレバーを軽く引き上げながら行ってください。

●駐車するときは、車が動き出さないように必ずパーキングブレーキをかけてください。

寒冷時のパーキングブレーキの取り扱い　→260ページ

●乗り降りの際は、レバーに引っかからないように気をつけてください。

セレクトレバーの操作

●それぞれの位置のはたらき

P パーキング

駐車およびエンジンを始動する位置。
キーを抜く位置。

知 識

- セレクトレバーが回以外のときは、エンジンスイッチが“0”まで回らないので、キーを抜くことができません。

R リバース

車を後退(バック)させる位置。
チャイムが鳴り、セレクトレバーが回に入っていることを運転者に知らせます。

N ニュートラル

中立位置。
(エンジン始動できますが、安全のため回で行ってください。)

D ドライブ

通常の走行をする位置。
O/DスイッチONのときは、1速から4速まで自動的に変速されます。
O/DスイッチOFFでは、1速から3速まで自動的に変速されます。


2 セカンド

エンジンブレーキが必要なときや、雪道などの滑りやすい路面での発進に使う位置。
(2速のままで変速されません。)

1 ロー(4WD車)

強力なエンジンブレーキが必要なときに使う位置。
(1速のままで変速されません。)

●セレクトレバーの動かしかた

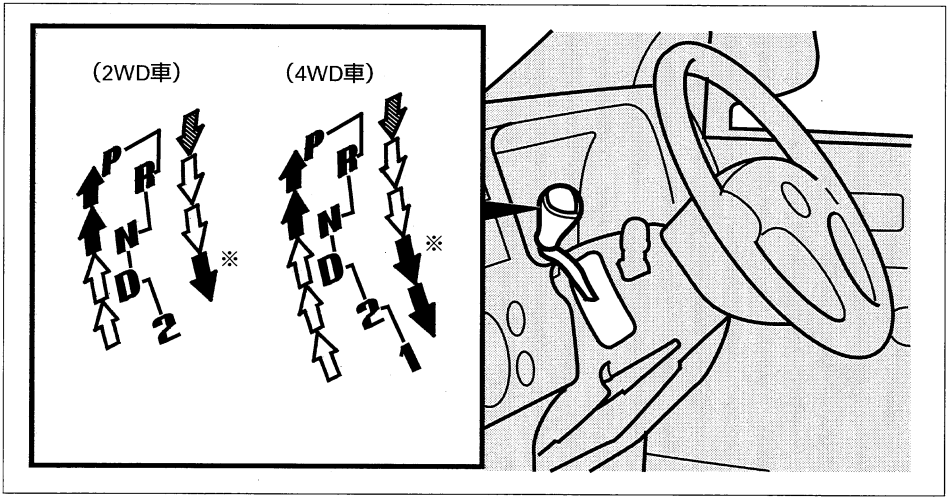

ブレーキペダルを踏んだまま、レバーを手前に引いて操作します。

そのままレバーを操作します。

レバーを手前に引いて操作します。

※：いっぱいに引くと2に入らないようになっています。少し引いて操作してください。

知 識


- セレクトレバーの操作は誤操作防止のため各位置ごとに節度をつけ、確実に行ってください。
- Pのときは、レバーを手前に引いたままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
- エンジンスイッチが“I”または“0”のときは、ブレーキペダルを踏んでもPから他の位置に切り換えられません。
- いつもレバーを引いて操作すると意に反してPR21に入れてしまうおそれがあります。
  ⇧⇩の操作は、レバーを引かずに動かす習慣をつけてください。

●オーバードライブ(O/D)スイッチ

スイッチを“ON”にしておくと◫の位置で走行中、4速ギヤに入り、低いエンジン回転で走行ができ、燃費や静粛性に効果があります。

・スイッチを押すごとにONとOFFに切り換わります。
・OFFのときオーバードライブOFF表示灯が点灯します。

(→95ページ参照)

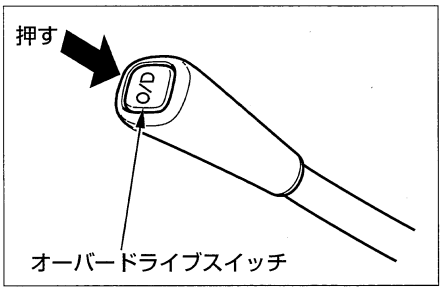

スイッチがONのとき

通常走行に適します。
速度によりギヤが1速から4速に自動変速します。

スイッチがOFFのとき

ゆるい坂道走行などに適します。
速度によりギヤが1速から3速まで自動変速します。
下り坂では軽いエンジンブレーキが得られます。
上り坂では変速回数の少ないなめらかな走行ができます。

知 識

●エンジンスイッチを“0”または“I”にするとオーバードライブ(O/D)スイッチはONの状態にもどります。

●速度範囲

エンジンを過回転させないために、下表の各セレクトレバー位置での速度範囲内で切り換えを行ってください。

セレクトレバーの位置		速度範囲		変速範囲
		LOWDOWN以外	LOWDOWN	
D	ODスイッチON	0 km/h～	0 km/h～	1↔2↔3↔4速
	ODスイッチOFF	0～150km/h	0～140km/h	1↔2↔3速
2		0～105km/h	0～100km/h	2速固定
1（4WD車）		0～60km/h		1速固定*

＊：急激なエンジンブレーキによるショックを避けるため50km/h以上で1へ切り換えた場合は、一旦2速に入ります。

⚠注意

●滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。
シフトダウンする際の車速には、十分注意してください。

知識

●法定速度を守って走行してください。

●1,000km走行するまではエンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。


●エンジンの回転をあやまって限界回転数以上（レッドゾーン）で運転した場合、エンジン保護装置により、燃料供給が停止されます。そのとき、軽い衝撃を感じることがありますが、異常ではありません。

オートマチック車の運転のしかた

オートマチック車は、クラッチ操作とギヤの切り換えを自動化したもので、その分、操作の負担が軽くなり、運転が楽になりますが、運転の基本を十分理解し、正しく操作する習慣をつけてください。

エンジンをかける前に

正しい運転姿勢をとり、右足でアクセルペダルとブレーキペダルが確実に踏めるか確認します。

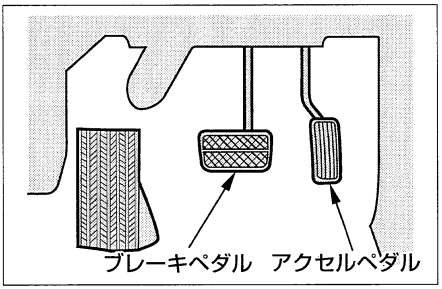

知 識


- ペダルの踏みまちがいを防ぐため、ペダルの位置を実際に踏んでみて足におぼえさせておくことが重要です。
  また、不慣れな左足では、適切なブレーキ操作ができません。
- 車を少し移動させるときにもペダルが確実に踏めるように、正しい運転姿勢をとりましょう。

エンジン始動

①パーキングブレーキがかかっていることを確認。
②セレクトレバーが🄿に入っていることを確認。

知 識
- 🄽でも始動できますが、安全のため駆動輪が固定される🄿で行ってください。


③ブレーキペダルを右足で踏んで始動。

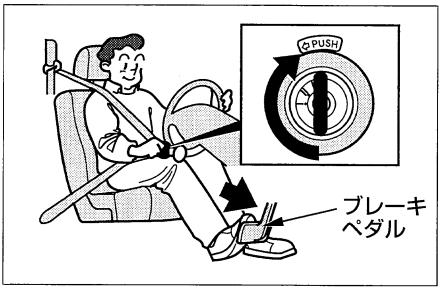

知 識
- 始動時にアクセルペダル操作が必要な場合は、始動後、右足でブレーキペダルを踏んでください。

発進

①右足でブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを前進はⒹ、後退はⓇに入れる。

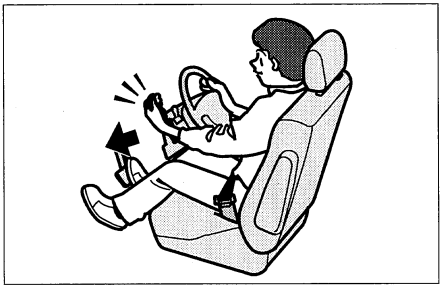

⚠注意

- アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しないでください。急発進して思わぬ事故の原因になります。


知識

- セレクトレバーをⓅⓃ以外に入れると、クリープ現象により、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。ブレーキペダルを踏んでいてください。
- エンジン始動直後は、自動的にエンジンの回転が上がり、クリープ現象が強くなりますので、ブレーキペダルはしっかり踏んでいてください。
- セレクトレバーを引いたままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。

②レバーの位置をメーター内のセレクトポジション表示灯で再確認。
③パーキングブレーキをもどす。
④ブレーキ警告灯が消灯したことを確認。
(→98ページ)
⑤ブレーキペダルを徐々に離して、アクセルペダルをゆっくりと踏む。

知 識

- マニュアル車は、発進時の速度を、クラッチ操作とアクセル操作を併用して調節しますが、オートマチック車は、アクセル操作のみで行うので、アクセル操作は慎重に行ってください。
- 万一、ブレーキペダルを踏んでもPから他の位置に切り換えられないときは、エンジンスイッチからキーを抜き、シフトロック解除穴にキーを差し込み、押しながらレバーを操作してください。

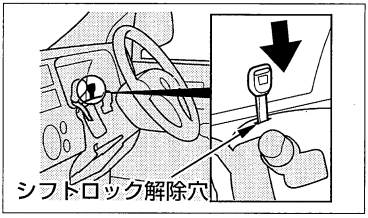

急な坂道での発進

セレクトレバーの位置をメーター内のセレクトポジション表示灯で確認し、
・パーキングブレーキをかけたままブレーキペダルを離し、
・アクセルペダルをゆっくり踏んで、
・車が動き出す感触を確認しながら、
・パーキングブレーキをもどして発進。


走行

走行中はセレクトレバーを[N]にしないでください。

知 識

- [N]にするとエンジンブレーキが全くきかなくなるため思わぬ事故の原因になります。
  また[N]にしても燃費の差はほとんどありません。

通常走行

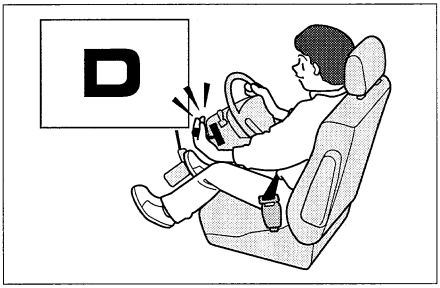


セレクトレバーを[D]にして走行します。アクセルペダルの踏み加減と走行速度により、1速から4速まで自動的に変速されます。

急加速したいとき

アクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、キックダウンして急加速します。

上り坂走行

坂の勾配に応じ、O/DスイッチOFFまたは[2]にしておくと、エンジン回転の変化がすくない、なめらかな走行ができます。

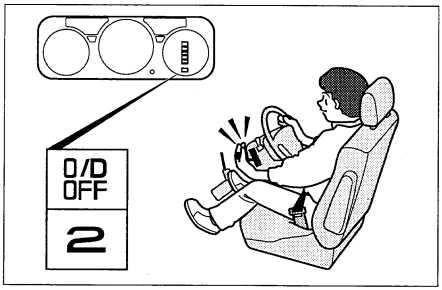

下り坂走行

下り坂を[D]のまま走行すると、エンジンブレーキのききが弱く、速度が出すぎてしまうことがあります。

このようなときは、O/DスイッチをOFFまたは[2]にします。

4WD車は[1]を使うとさらに強力なエンジンブレーキが得られます。

⚠注意

- フットブレーキを使いすぎると、ブレーキが過熱してききが悪くなるおそれがあります。長い下り坂や急な下り坂では、必ずエンジンブレーキを併用してください。

エンジンブレーキ　→24ページ

停車

①Dのままブレーキペダルをしっかりと踏んでおく。
必要に応じてパーキングブレーキをかける。

アドバイス

- アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、上り坂でPN以外に入れた状態で、アクセルをふかしながら車を停止させたりしないでください。
トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

知 識

- 急な上り坂での停車はクリープ現象で前へ進もうとする力よりも車が後退しようとする力の方が大きくなり、車が後退することがあります。ブレーキペダルを踏み、パーキングブレーキをかけてください。
- セレクトレバーがPN以外でエアコンスイッチが入っている場合などは、エンジン回転数が断続的に高くなりクリープ現象が強まります。ブレーキペダルを特にしっかりと踏み込んでください。

②停車時間が長くなるときはセレクトレバーをNに入れる。

⚠注意


- 停車中、空ぶかしをしないでください。
万一、セレクトレバーがPN以外のとき、思わぬ急発進の原因になります。

知 識

- 停車後、再発進するときは、思い違いのないようセレクトレバーがDにあることを確認してください。
- セレクトレバーがNでもエンジンが冷えているときは、トランスミッションオイルの粘性により車がわずかに動き出すことがありますので、ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

駐車

①車を完全に止める。
②ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかける。
③セレクトレバーをPに入れる。

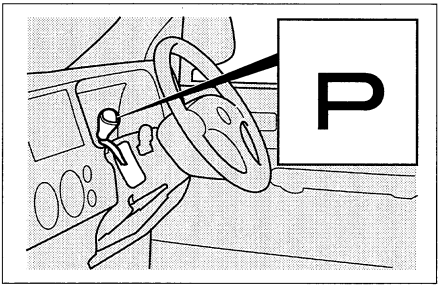

知 識
- 駐車の際は、セレクトレバーが必ずPに入っていることを確認してください。セレクトレバーがPのときは、駆動輪が固定されるため、車が動き出す心配がなく安全です。

④エンジンを止める。

⚠注意
- エンジンをかけたままにしておくと、万一、セレクトレバーがPN以外に入っていたとき、クリープ現象で車がひとりでに動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏み急発進するおそれがあります。

アドバイス
- 車が完全に止まらないうちにPに入れないでください。トランスミッション破損の原因となります。

知 識
- 環境保護のため駐車時にはエンジンを止めましょう。


ほかに気をつけたいこと

車を少し移動させるとき

このような場合でも、正しい運転姿勢をとり、ブレーキペダルとアクセルペダルが確実に踏めるようにしてください。

車を後退させるとき

この場合、体をうしろにひねった姿勢になり、ペダルの操作がしにくくなります。ブレーキペダルは確実に踏めるよう注意してください。

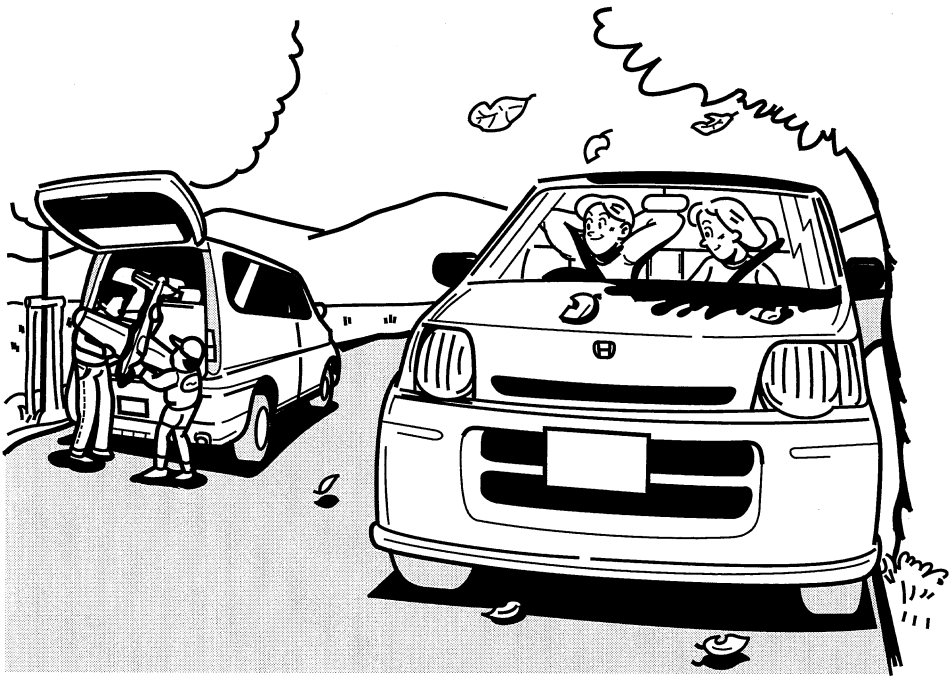

安全装備

3

●SRSエアバッグシステム
SRSエアバッグシステムの
しくみ……128
作動するとき……130
作動しないとき……131
SRSエアバッグシステムの
効果を十分に発揮させる
ために……132
お子さまを乗せるときは……133
取り扱いについて……134

●シートベルト
プリテンショナー
シートベルトプリテンショナー
のしくみ……136
取り扱いについて……137

●アンチロックブレーキシステム
（ABS）
ABSのしくみ……138
運転のしかた……138
取り扱いについて……139

●四輪駆動機構（4WD）
運転するときは……140
取り扱いについて……140

●その他の安全装備……141

SRSエアバッグシステム（運転席／助手席用シートベルト補助乗員保護装置）

SRSエアバッグシステムのしくみ

●SRSエアバッグシステムとは

前方向からの衝突により、SRSエアバッグが膨らんで運転者および助手席同乗者の顔面への衝撃を緩和する装置です。

SRSエアバッグシステムはシートベルトに代わるものではありません。必ず、シートベルトを着用してください。

⚠警告

- SRSエアバッグシステム装備車であっても、必ずシートベルトを着用してください。
  シートベルトを正しく着用し、正しい乗車姿勢をとらないと衝突などのときSRSエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

*SRS：サプリメンタルレストレイントシステム（Supplemental Restraint System）の略でシートベルトの補助拘束装置の意味

●どのように作動するか

エンジンスイッチが“II”のとき、前方向からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃（正しくシートベルトを着用していてもハンドルに顔面があたり、けがをするような場合）を感知するとシステムが作動し、SRSエアバッグが膨らんで運転者および助手席同乗者の顔面への衝撃を緩和します。

⚠注意

- SRSエアバッグが膨らんだ直後は、SRSエアバッグ構成部品に触れないでください。
  構成部品が熱くなっているため、やけどなど思わぬけがをすることがあります。

知 識


- 車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システムは作動しません。
- SRSエアバッグは非常に速い速度で膨らむため、SRSエアバッグとの接触によりすり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。
- 膨らんだSRSエアバッグはすぐにしぼみます。視界をさまたげません。
- SRSエアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。ただし、残留物(カスなど)が目や皮膚などに付着したときには、できるだけ早く水で洗い流してください。
  皮膚の弱いかたなどは、まれに皮膚を刺激することがあります。
- SRSエアバッグは一度膨らむと再使用できません。
  ホンダクリオ店で交換してください。

運転席用SRSエアバッグシステム



助手席用SRSエアバッグシステム


助手席用SRSエアバッグシステムは、同乗者がいなくても作動します。

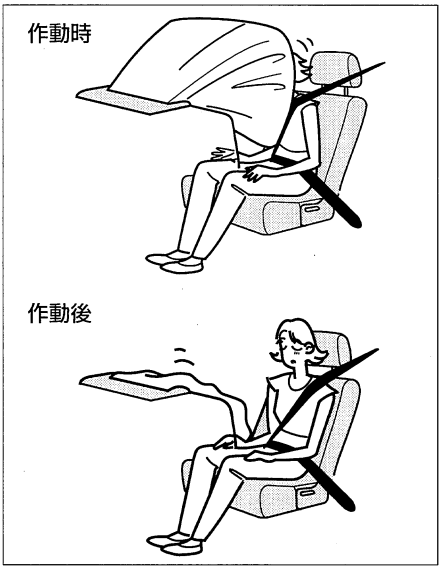


作動するとき

次のような場合に作動します。

20～30km/h以上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真正面から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき

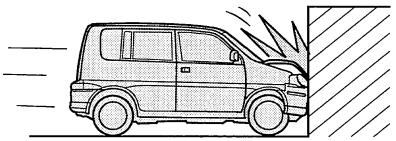

車両の前方左右約30度以内の方向から強い衝撃を受けたとき

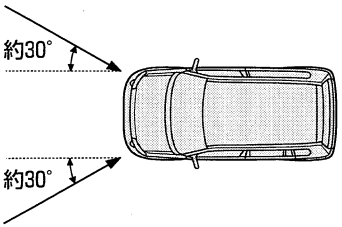


知 識


- 衝撃を吸収できるもの（車やガードレールのように変形するもの）に衝突した場合、SRSエアバッグが作動するときの速度（車速）は高くなります。

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受けたとき作動することがあります。車両に衝撃を受けないように十分に速度を落とし障害物をさけて走行してください。


縁石などに衝突したとき

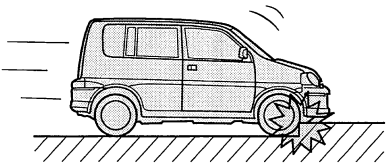


突起物などに衝突したとき

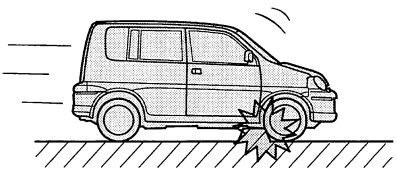

深い穴や溝などに落ちたとき

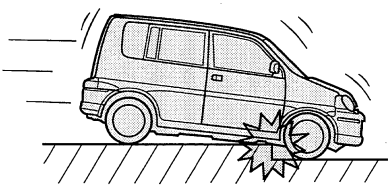


高いところから落ちたとき

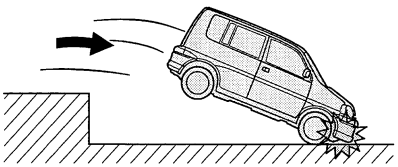


作動しないとき

衝突の位置、衝撃の度合い、角度によって、作動しないことがあります。


電柱、立木などへの衝突

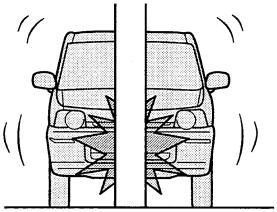

トラックなどへの潜り込み

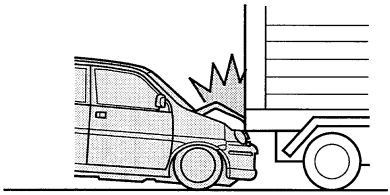

部分的な衝突や斜め方向からの衝突

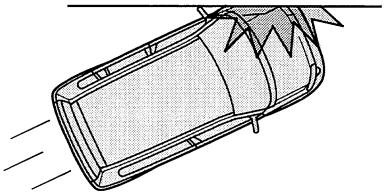


知 識


- 車体の部位によって衝撃の吸収度合いが異なりますので、損傷状態の大小とSRSエアバッグの作動は必ずしも一致しません。

シートベルトだけで乗員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。


横方向からの衝突

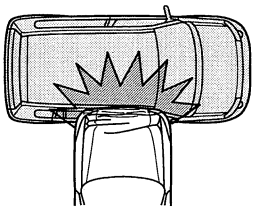

後部からの衝突

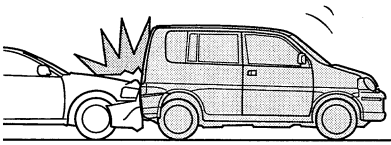

横転または転覆

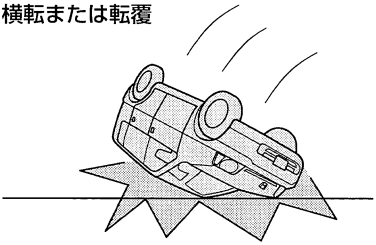

知 識


- 事故の状況、形態によっては、SRSエアバッグが作動することがあります。

SRSエアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために

●正しい乗車姿勢で

運転席

正しい運転姿勢(シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽に操作できる状態)がとれる範囲で、シートを後ろに下げます。

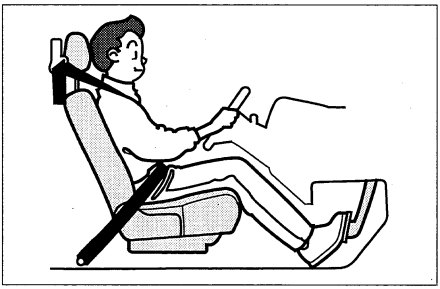


⚠警告

- ハンドルに顔や胸などを近づけていると、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。

助手席

シートを後ろに下げて深く腰かけ、背中を背もたれから離さないようにします。

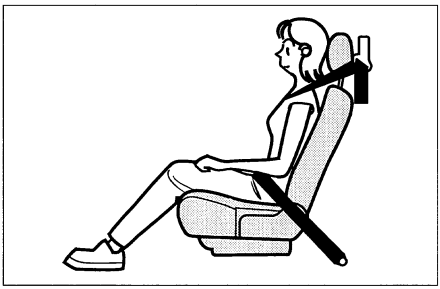

⚠警告

- インストルメントパネルに顔や胸などが近づかないようにシートを後ろに下げてください。また、インストルメントパネルに手や足などを置かないでください。
  SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。

お子さまを乗せるときは

●シートベルトは必ず着用

このシステムは、シートベルトと併用することでその効果を発揮します。
必ず、シートベルトを着用してください。




お子さまは、後席に乗せ必ずシートベルトを着用させてください。
正しく着用できない小さなお子さまは、体格に合わせてチャイルドシートをお使いください。

●チャイルドシートなどの取り付けについて

⚠警告


- 助手席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。
  また、やむをえず幼児用シートを前向きに取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。

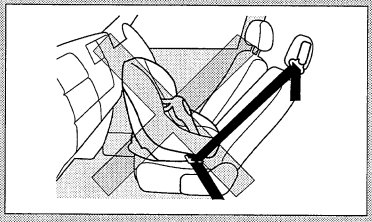


取り扱いについて

⚠注意

- SRSエアバッグの取り外し、分解などはしないでください。
  不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。
- ハンドルを交換したり、パッドにステッカー類を貼ったりすると正常に機能しなくなります。

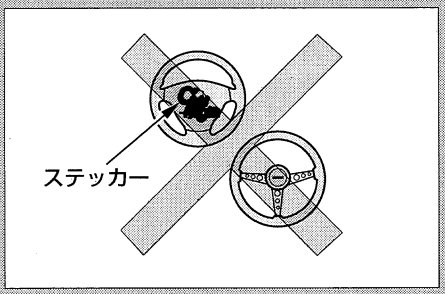

- インストルメントパネル上面にステッカー類を貼ったり、アクセサリーや芳香剤など物を置かないでください。
  フロントガラスにアクセサリーなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。
  また、SRSエアバッグと乗員との間にテレビなどの用品を取り付けたり、物を置いたりしないでください。
  正常に機能しなくなったり、作動時にこれらの物がとぶことがあります。

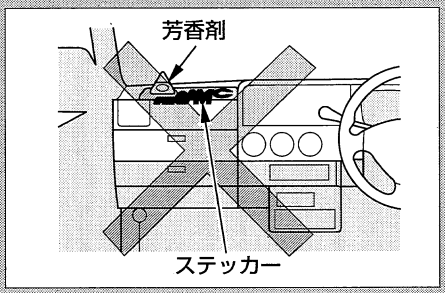


知 識

- ハンドルまわり、インストルメントパネルまわりやセンターコンソール付近の修理、オーディオ等用品の取り付けおよびダッシュボード周辺の板金塗装および修理をする場合は、SRSエアバッグシステムに影響を及ぼすおそれがありますので、必ずホンダクリオ店にご相談ください。
- SRSエアバッグシステム装備車を廃棄するときは必ずホンダクリオ店にご相談ください。正しく取り扱わないとSRSエアバッグシステムが思いがけなく作動することがあります。
- サスペンションの改造をしないでください。車高やサスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグの誤作動につながります。（ホンダ純正品を除く）

●SRSエアバッグシステム警告灯

メーター内に組み込まれており、SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

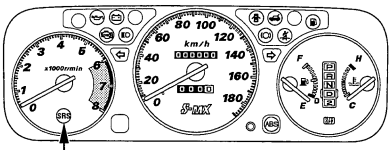

SRSエアバッグシステム警告灯

エンジンスイッチを“II”にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

アドバイス

- 警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにホンダクリオ店で点検を受けてください。
  - ・運転中に点灯したとき
  - ・エンジンスイッチを“II”にしても点灯しないとき、あるいは約6秒経過しても消灯しないとき

必要なときにSRSエアバッグが膨らまないおそれがあります。

シートベルトプリテンショナー

シートベルトプリテンショナーのしくみ

●シートベルトプリテンショナーとは

前方向からの衝突により、前席シートベルトを瞬間的に引き込み、シートベルトの拘束効果をいっそう高める装置です。SRSエアバッグシステムと同じ条件で作動します。

SRSエアバッグシステム　→128ページ

●どのように作動するか

エンジンスイッチが"II"のとき、前方向からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃を感知するとシステムが作動し、前席シートベルトを瞬間的に引き込み、シートベルトの拘束効果をいっそう高めます。



⚠注意

●シートベルトを着用するときは、必ず次のことをお守りください。守らないとプリテンショナーが十分に効果を発揮しません。

・シートベルトを正しく着用してください。

シートベルト　→76ページ

・正しい運転(乗車)姿勢をとってください。

正しい運転姿勢　→54ページ

知 識

●シートベルトプリテンショナーは一度作動すると、再使用できません。作動すると、シートベルトを引き出すことも巻き取ることもできなくなります。ホンダクリオ店で交換してください。

なお、シートベルトを着用していなくても作動しますので、助手席側も同時に交換してください。

取り扱いについて

⚠注意

●シートベルト引き込み装置の取り外し、分解などはしないでください。
不適切にあつかうと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。


知 識

●シートベルト引き込み装置やセンターコンソール付近の修理、オーディオ等用品の取り付けおよび修理をする場合は、プリテンショナーに影響を及ぼすおそれがありますので、必ずホンダクリオ店にご相談ください。

●シートベルトプリテンショナー装備車を廃棄するときは、必ずホンダクリオ店にご相談ください。正しく取り扱わないとプリテンショナーとSRSエアバッグシステムが思いがけなく作動することがあります。

●シートベルトプリテンショナー警告灯(SRSエアバッグシステム警告灯兼用)

メーター内に組み込まれており、SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

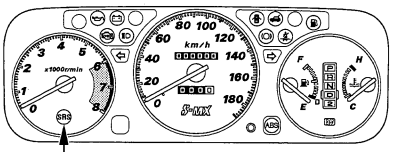

SRSエアバッグシステム警告灯

エンジンスイッチを"II"にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

アドバイス

●警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにホンダクリオ店で点検を受けてください。
・運転中に点灯したとき
・エンジンスイッチを"II"にしても点灯しないとき、あるいは約6秒経過しても消灯しないとき
必要なときにシートベルトが引き込まれないおそれがあります。

アンチロックブレーキシステム（ABS）


ABSのしくみ

●ABSとは

急制動や滑りやすい路面で制動するとき、車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確保しようとする装置です。

●作動について

・ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあります。これはABSが作動しているときの現象で異常ではありません。そのまま、ブレーキペダルを強く踏み続けてください。

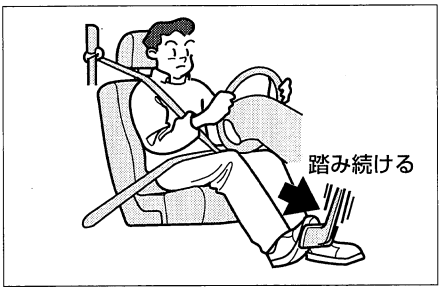

・低速（約10km/h以下）ではABSは作動せず、普通のブレーキと同じ作動になります。


知 識

●エンジン始動後、最初の発進時に、エンジンルームからモーター音等が聞こえることがありますが、これはシステムの動作チェックをしている音で異常ではありません。

運転のしかた

・この装置は制動距離を短くするためのものではありません。ABSを装備していない車両と同様に、路面が滑りやすくなるほど長い制動距離が必要になります。
また、ABSが作動した状態でも車両の姿勢やハンドルの効きには限界がありますので、ハイドロプレーニング現象が起こりやすい雨天時の高速走行などにおいても過信せず、安全運転に心がけてください。

・悪路、砂利道、深い新雪などの路面では、ABSの装備されていない車両に比べて制動距離が長くなることがあります。
このような道路条件では速度は控えめにして車間距離を十分にとって運転してください。

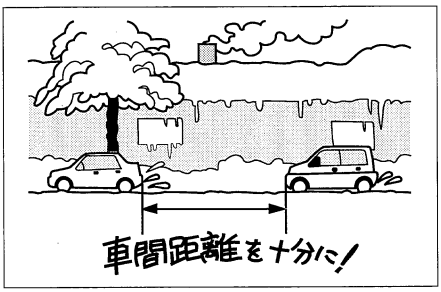


取り扱いについて

知 識

- タイヤは必ず四輪とも同一指定サイズのものをお使いください。サイズ(外径)の異なるタイヤを混用すると、ABSが正常に機能しなくなることがあります。

●アンチロックブレーキシステム(ABS)警告灯

メーター内に組み込まれており、ABSが異常のときに点灯します。

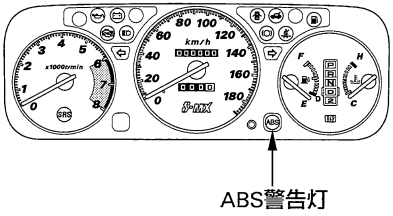

エンジンスイッチを"II"にしたとき点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。
また、運転中に数秒間点灯してもすぐ消灯し、その後走行中に点灯しなければ正常です。

アドバイス

- 警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにホンダクリオ店で点検を受けてください。
  - ・運転中に点灯したとき
  - ・エンジンスイッチを"II"にしても点灯しないとき、あるいは数秒経過しても消灯しないとき

なお、この場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。(ABSとしての作動はしません)

四輪駆動機構(4WD)

タイプ別装備

運転するときは

四輪駆動車(4WD車)は積雪地、砂地、ぬかるみ、急坂路など滑りやすい路面において二輪駆動車(2WD車)に比べて走破性にすぐれていますが、万能ではありません。アクセル、ハンドル、ブレーキの操作は一般の車と同じく慎重に行い、常に安全運転を心がけてください。

4WD車は、オフロードやラリー走行を目的とした車ではありません。必ず、次のことをお守りください。

- 砂地、ぬかるみ等、前輪が空転しやすいところでの連続走行はしないでください。
- 渡河などの水中走行はしないでください。
- ブレーキ性能は2WD車と比べてほとんど差がないので、滑りやすい路面での走行には十分車間距離をとってください。

知 識


- 4WDの状態で走行中に車輪の空転が続いてシステム内の油温が上昇すると、システム保護のため4WDから2WDに切り換わることがあります。
  しばらくして油温が下がると、4WDに復帰します。

取り扱いについて

アドバイス

- 四輪とも、同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを混用すると動力伝達装置に悪影響をあたえます。
- けん引される場合、前輪または後輪を台車に載せた(車輪が回転できない)状態でのけん引は、絶対に行わないでください。
  駆動装置が破損したり、車輪が台車からとび出すおそれがあります。

けん引 →206ページ

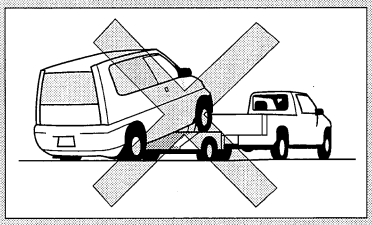

その他の安全装備

ほかに、次のような安全装備を採用しています。

●シフトロック装置
セレクトレバーの誤操作防止を助けます。
(→29ページ)

●後席三点式シートベルト
上半身も拘束する三点式シートベルトを後席(外側2座席)にも採用しています。
(→79ページ)

●シートベルト警告灯
シートベルトの未着用をランプで知らせ、ベルトの着用を促します。
(→99ページ)

●ドアビーム
側面から外力が加わったときに、ドアの変形を抑える効果があります。

●ロールオーバーバルブ
車が転倒したとき、燃料タンクからの燃料流出を防止します。

●難燃性材料使用の内装
フロアカーペットやシートなどには、燃え広がりにくい素材を採用しています。

●リヤワイパー
雨天時の後方視界の確保に効果があります。
(→107ページ)



ドライブを快適にする装備


4


●エアコン
吹き出し風の調節……146
エアコンインデックス……147
オートエアコン……148
ヒーター・マニュアル式
エアコン……154

●オーディオ
上手な使いかた……160
アンテナ……162
オーディオインデックス……163
AM/FMラジオ一体式
CDステレオ……164
AM/FMラジオ一体式
MDステレオ……176

●室内装備品
室内灯……188
カーゴルームランプ……189
マップランプ……189
リヤトレイランプ……189
フットランプ……189
シガレットライター……190
灰皿……191
サンバイザー……191
チケットホルダー……192
小銭入れ(コインボックス)…192
小物入れ……193
カップホルダー……196
コンビニフック……197
タイダウンフック……198
停止表示板固定ベルト……198

エアコン

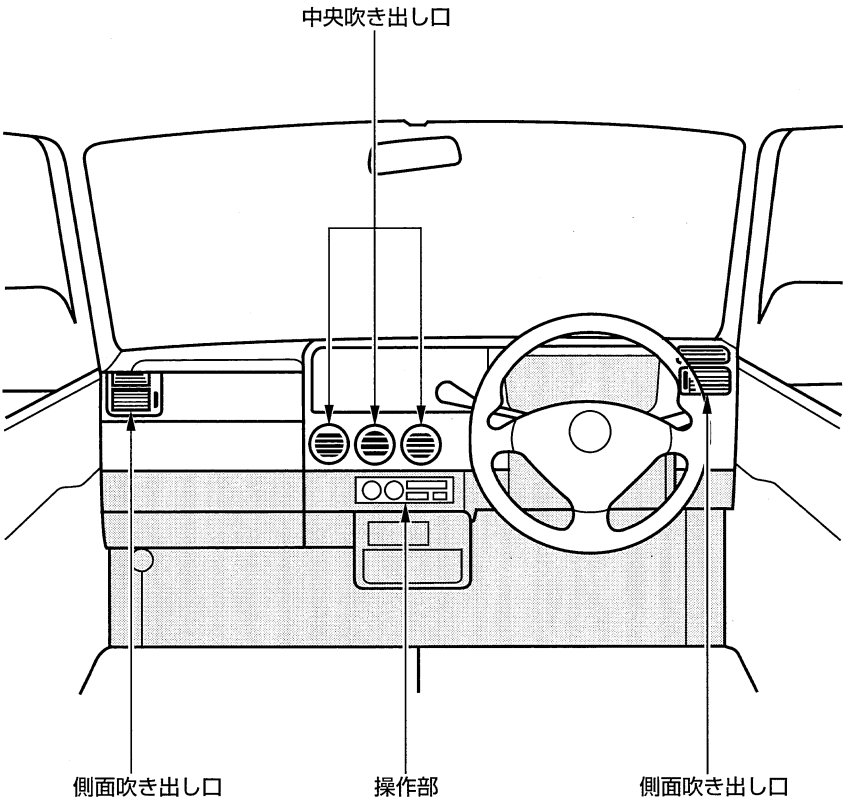


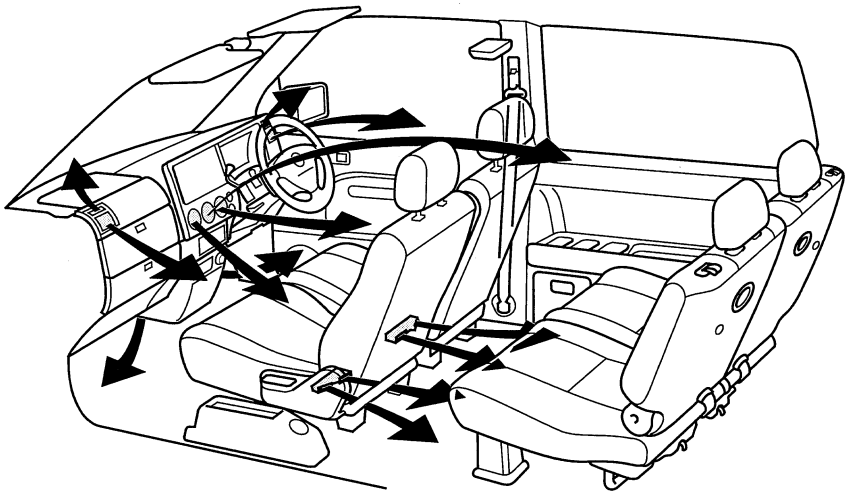

吹き出し風の調節

ノブを上下または左右に動かして、吹き出し風の向きを調節します。


・中央吹き出し口

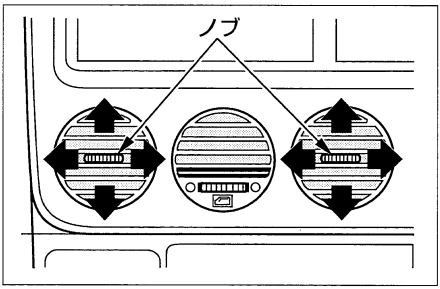

中央部の吹き出し口は、ダイヤルで開閉できます。冷房時、後席へ冷風を効果的に送りたいときに“開”にします。


▼

ファンが作動中に、“ ”または“ ”のモードを選択し、ダイヤルを“開”のほうに回します。

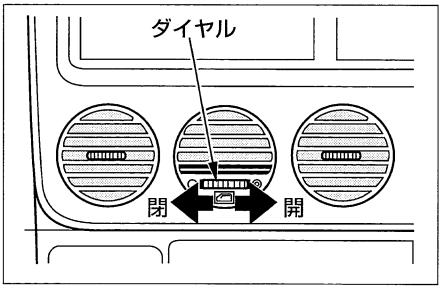

・側面吹き出し口

ダイヤルで開閉できます。
送風が必要なときは、ダイヤルを“半開”または“全開”にして吹き出し風の量を調節します。

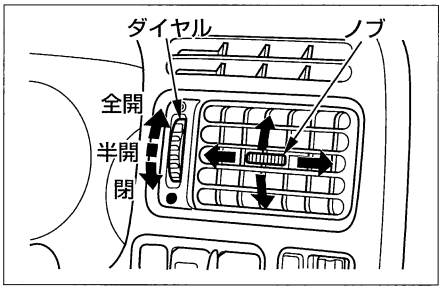


知 識

- 側面ガラスが曇ったときは、吹き出し風がガラスに直接当たるよう両側の吹き出し口の向きを調節すれば、より早く曇りを取ることができます。


エアコンインデックス

オートエアコン　注文装備

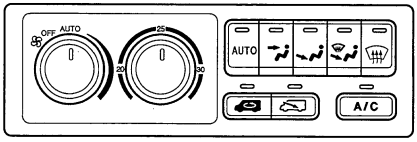

- オートエアコンを使うとき ……148
- マニュアルで使うとき ……150
- 前面／側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき（デフロスター）……152
- 急速に霜を取りたいとき ……152
- 梅雨時など湿度の高いとき ……152
- エアコンを常用しないとき ……153
- 温度感知装置 ……153

ヒーター・マニュアル式エアコン
タイプ別装備

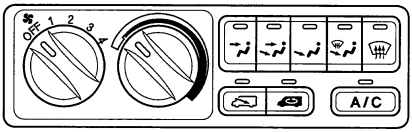

- 暖房するとき ……156
- 急速に車内を暖めたいとき ……156
- 曇り止め暖房をしたいとき ……156
- 前面／側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき（デフロスター）……157
- 急速に霜を取りたいとき ……157
- 梅雨時など湿度の高いとき ……157
- 冷房するとき ……158
- 急速に車内を冷やしたいとき ……158
- エアコンを常用しないとき ……159

オートエアコン

注文装備

●オートエアコンを使うとき

エンジンをかけた状態で使います。

温度調節ダイヤル


ダイヤルを回して温度を設定します。表示温度は室温設定時のめやすとなります。

ファンスピード切り換えダイヤル

ダイヤルを“AUTO”にすると風量が自動制御されます。

吹き出し口切り換えスイッチ

“AUTO”スイッチを押すと吹き出し口の切り換えが自動制御されます。(表示灯点灯)ただし、側面の吹き出し口からはいつでも風がでます。

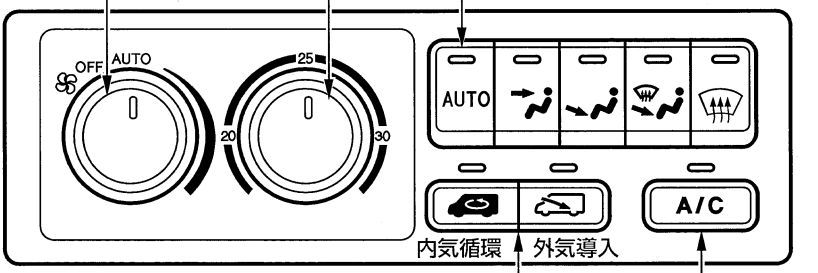

内外気切り換えスイッチ

通常の暖房時はガラスの曇りを防ぐため外気導入で使い、トンネルや渋滞地域などで外気が汚れているときは一時的に内気循環にしてください。

エアコンスイッチ

ファンスピード切り換えダイヤルが“OFF”以外のとき、スイッチを押すとエアコンが作動します。(表示灯点灯)

冷房や除湿暖房をするときに使います。

通常の使いかた

①ファンスピード切り換えダイヤルをAUTOにします。
②AUTOスイッチを押します。
③温度調節ダイヤルで室内の温度を設定します。
④冷房や除湿暖房をするときは、エアコンスイッチを入れます。

停止するときはファンスピード切り換えダイヤルをOFFにします。

知 識

- 外気温によっては、冷風の吹き出しを防ぐため、オートエアコン作動後一定時間ファンが回転しないことがあります。
- 希望温度に設定したら、温度調節ダイヤルをむやみに動かさないでください。設定温度への到達時間が長くなることがあります。
- 長時間、冷風を直接体に当てないでください。冷やしすぎは健康上良くありません。
- 炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。

●マニュアルで使うとき

各スイッチ、ダイヤルを組み合わせて使うことができます。

温度調節ダイヤル


ダイヤルを回して温度を設定します。表示温度は室温設定時のめやすとなります。

ファンスピード切り換えダイヤル

スイッチの位置	OFF	AUTO	
風量	停止	自動切換	弱↔強

吹き出し口切り換えスイッチ

スイッチを押すたびに吹き出し口が切り換わり(右ページ参照)、それぞれの表示灯が点灯します。

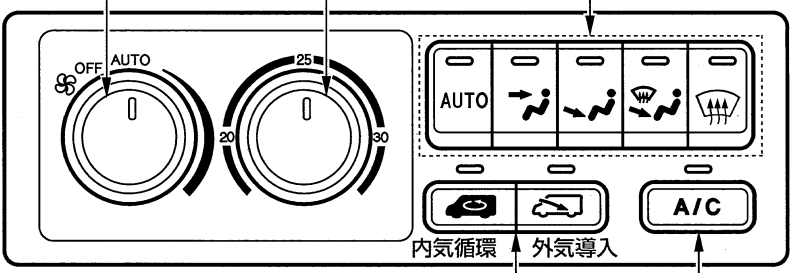

内外気切り換えスイッチ

通常の暖房時はガラスの曇りを防ぐため外気導入で使い、トンネルや渋滞地域などで外気が汚れているときは一時的に内気循環にしてください。

エアコンスイッチ


ファンスピード切り換えダイヤルが“OFF”以外のとき、スイッチを押すとエアコンが作動します。(表示灯点灯)

冷房や除湿暖房をするときに使います。

吹き出し口切り換えボタン


上半身に送風したいとき



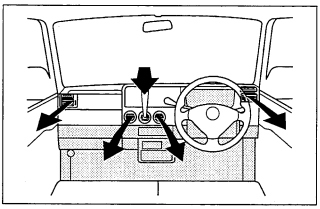



足元に送風したいとき



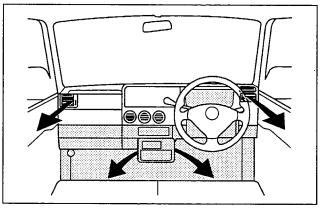


足元への送風と窓ガラスの曇りを取りたいとき



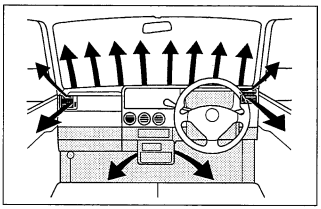


窓ガラスの曇りを取りたいとき




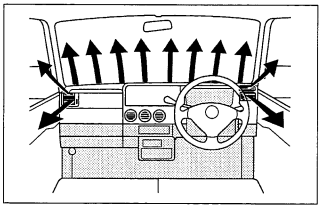

●前面／側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき（デフロスター）

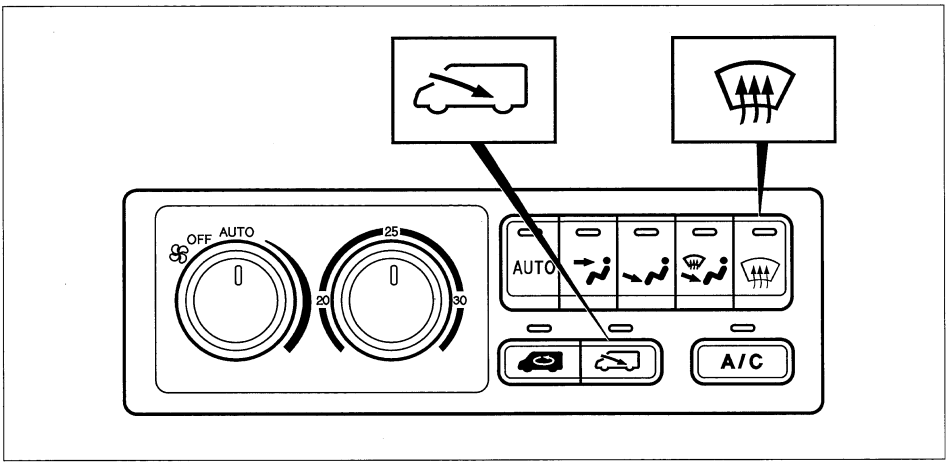


急速に霜を取りたいとき

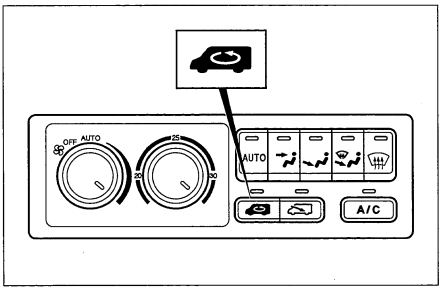

知 識

●内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界のさまたげになります。一度霜を取った後は外気導入で使ってください。

梅雨時など湿度の高いとき

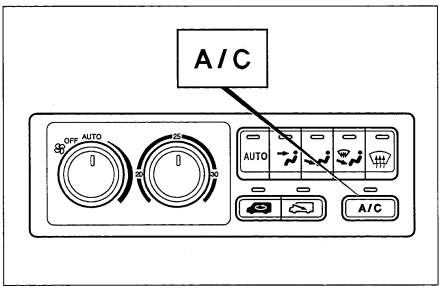

知 識

●エアコンスイッチを入れているときは、温度調節ダイヤルを左端（最大冷房）付近にしないでください。冷風が前面ガラスにあたるとガラスの外側が曇り、視界のさまたげになります。

●エアコンを常用しないとき


装置各部のオイルをきらさないために、ときどきエンジンを低回転させた状態で数分間冷房または除湿暖房をしてください。


知 識

- 室内の温度が低い場合は、エアコンが作動しないことがあります。このような場合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。

●温度感知装置

オートエアコンには、温度感知装置などのセンサーがついています。日射感知部や車内温度感知部の上に物を置いたり、水をかけたりしないでください。車内温度が設定温度とずれることがあります。

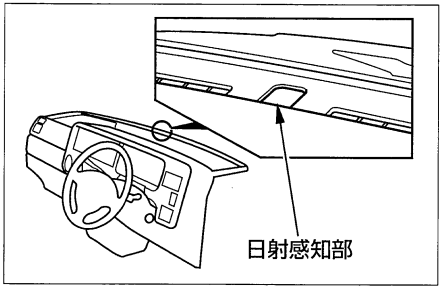

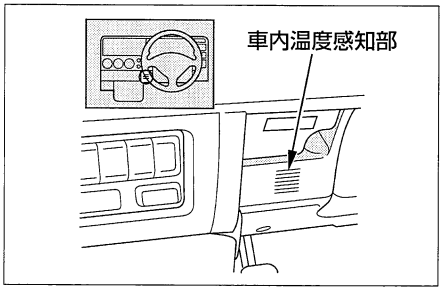

ヒーター・マニュアル式エアコン

タイプ別装備


エンジンをかけた状態で使います。

ファンスピード切り換えダイヤル

OFF	停止
1	弱
2	中
3	強
4	最強

温度調節ダイヤル

ダイヤルを回して吹き出し風の温度を調節します。

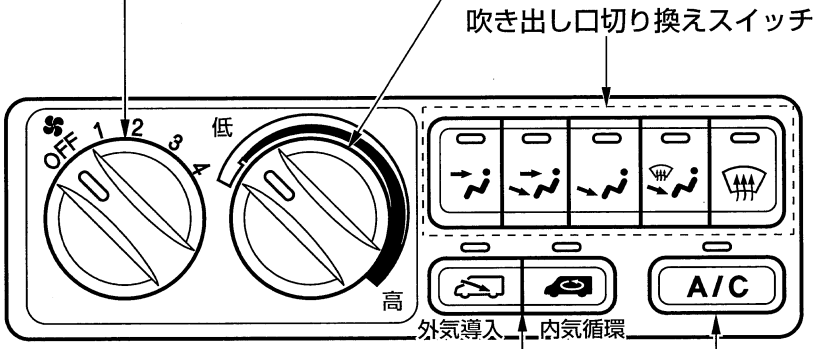

内外気切り換えスイッチ

通常の暖房時はガラスの曇りを防ぐため外気導入で使い、トンネルや渋滞地域などで外気が汚れているときは一時的に内気循環にしてください。

エアコンスイッチ


ファンスピード切り換えダイヤルが“OFF”以外のとき、スイッチを押すとエアコンが作動します。（表示灯点灯）

冷房や除湿暖房をするときに使います。

吹き出し口切り換えボタン


上半身に送風したいとき



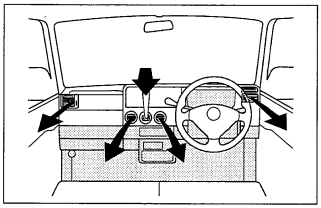


上半身、足元に送風したいとき



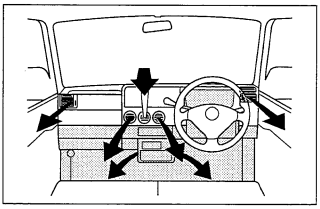


足元に送風したいとき



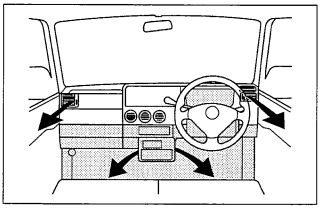


足元への送風と窓ガラスの曇りを取りたいとき



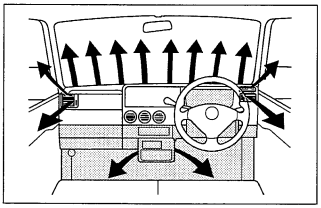


窓ガラスの曇りを取りたいとき




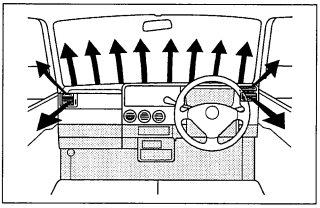

●暖房するとき

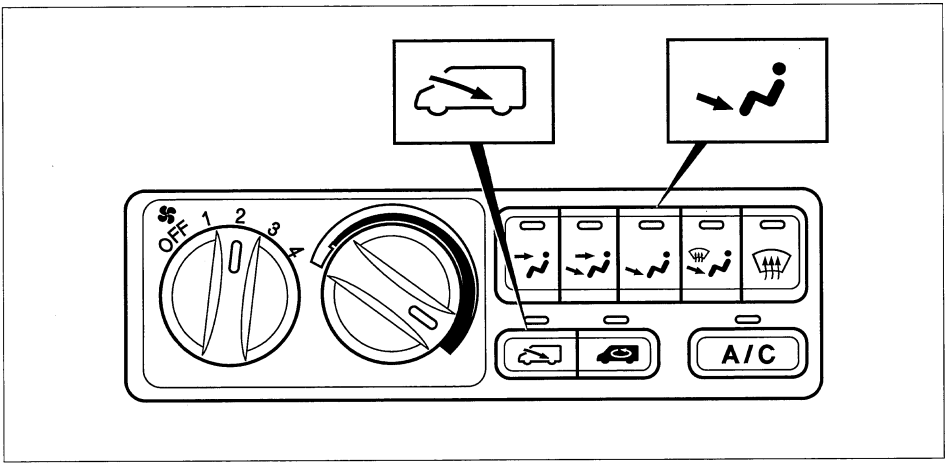


急速に車内を暖めたいとき

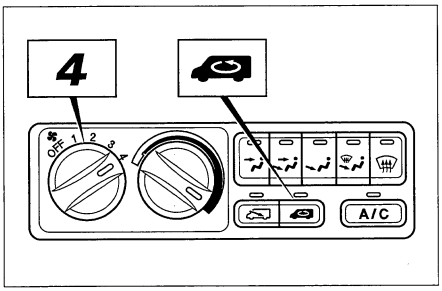

知 識


●内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界のさまたげになります。一度暖めた後は外気導入で使ってください。

曇り止め暖房をしたいとき

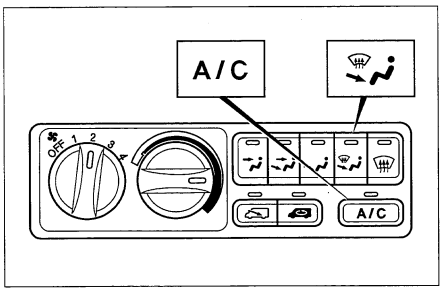


エアコンスイッチを入れると除湿暖房ができます。
春、秋などの雨天でガラスが曇りやすいときに使います。外気が除湿され、乾燥した空気で暖めますので、曇り止めに役立ちます。

●前面／側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき(デフロスター)

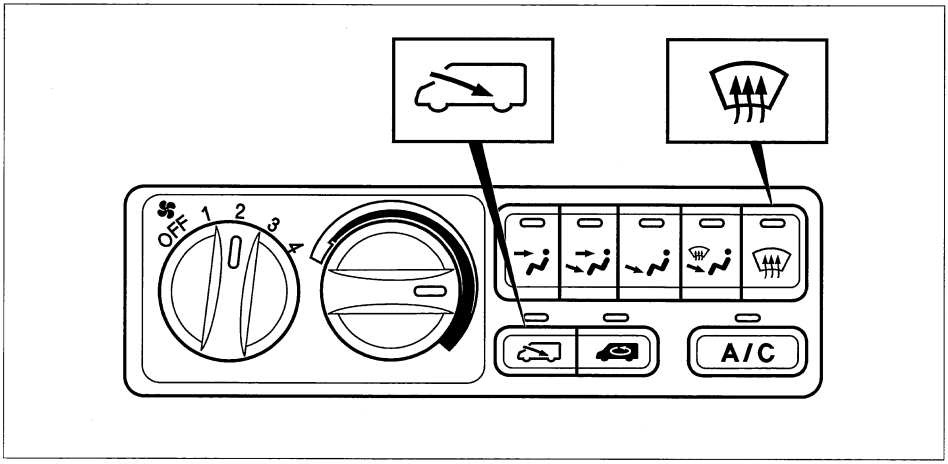


急速に霜を取りたいとき

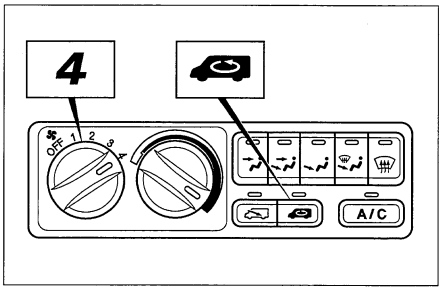

知 識

●内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界のさまたげになります。一度霜を取った後は外気導入で使ってください。


梅雨時など湿度の高いとき

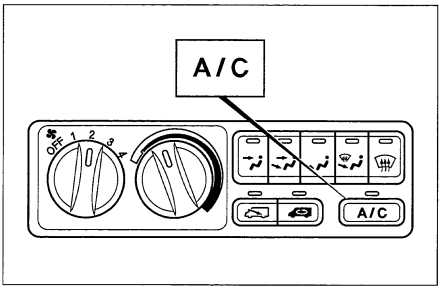


知 識

●エアコンスイッチを入れているときは、温度調節ダイヤルを左端(最大冷房)付近にしないでください。冷風が前面ガラスにあたるとガラスの外側が曇り、視界のさまたげになります。

●冷房するとき

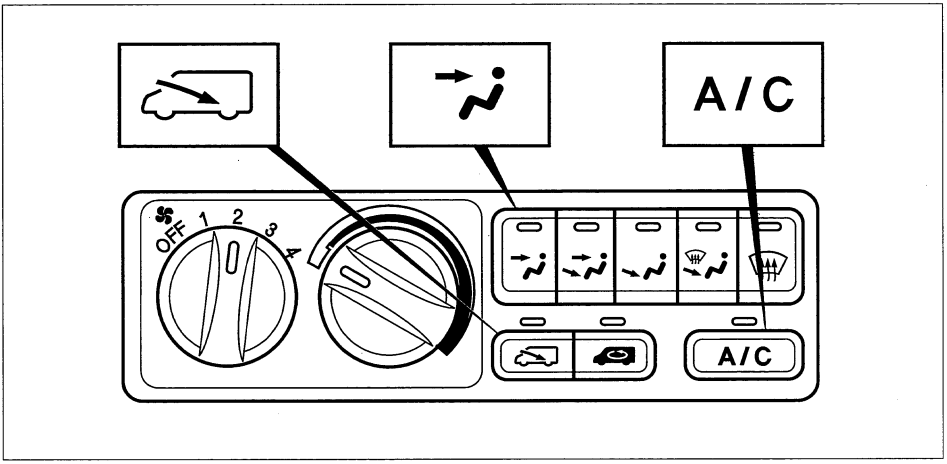

急速に車内を冷やしたいとき

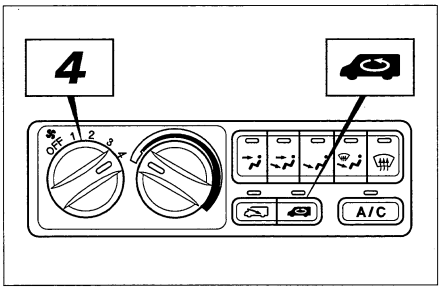

知 識

- 急速冷房で車内が冷えたら外気導入にしてください。内気循環のまま長時間使うと車内の空気が汚れます。

知 識

- 炎天下に駐車していたときは、熱気を追い出すため窓を開け、冷房を開始してください。
- 長時間、冷風を直接体に当てないでください。冷やしすぎは健康上良くありません。

●エアコンを常用しないとき

装置各部のオイルをきらさないために、ときどきエンジンを低回転させた状態で数分間冷房または除湿暖房をしてください。

知 識

- 室内の温度が低い場合は、エアコンが作動しないことがあります。このような場合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。

オーディオ

上手な使いかた

知 識

- 運転中の音量は車外の音が聞こえる程度の音量でお使いください。車外の音が聞こえない状態では安全運転のさまたげとなります。また、運転中のオーディオ操作は、安全運転に支障がないようにしてください。
- 車内や車の近くで携帯電話や無線機を使うとオーディオに雑音が入ることがあります。

●ラジオについて

ラジオの受信については、車の走行にともない受信状態が刻々と変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。

●CD/MDについて

ディスクの変形を避けるため、直射日光や高温多湿を避けてケースに入れ保管してください。

悪路走行などで激しく振動した場合、音とびすることがあります。

寒いときや雨降りのときは、プレーヤー内部に露(水滴)が生じ、正しく作動しなくなることがあります。その場合、ディスクを取り出し、換気または除湿をしてからお使いください。

CD

ディスクの信号面は直接手で触れないでください。指紋等の汚れが付くと、音とびなどをすることがあります。

下記マークのついていないディスクおよび円形以外のディスクは使えません。

COMPACT disc DIGITAL AUDIO


知 識

- ディスクは必ず円形のものをお使いください。円形以外のディスクを使用すると故障の原因となります。

MD

シャッターを無理にあけないでください。こわれることがあります。


また、ディスクの信号面は直接手で触れないでください。指紋等の汚れが付くと、音とびなどをすることがあります。

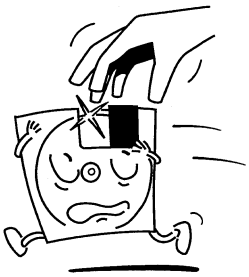

アンテナ

●マニュアルアンテナ

ラジオをきくときはアンテナをいっぱいまで伸ばします。

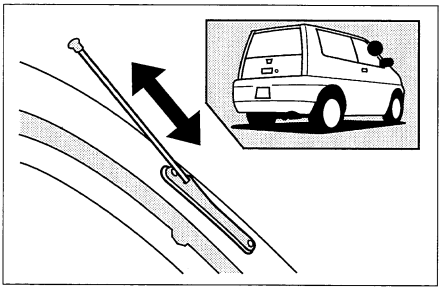


知 識

- 屋根の低い場所、洗車場などではアンテナを伸ばしたままにしないでください。
  アンテナを曲げたりすると伸縮性を損ないます。

●窓ガラスアンテナ

ナビゲーションシステム装備車

後部ウィンドー内側にテレビ用のアンテナ線があります。

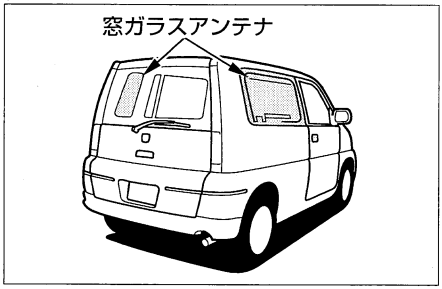


知 識

- アンテナ線は傷つきやすいので、清掃のときはアンテナ線に沿って柔らかい布でふいてください。また、手荷物などで傷つけないようにしてください。

オーディオインデックス

AM/FMラジオ一体式CDステレオ


タイプ別装備

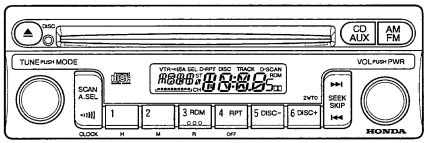

- 電源の入れかた ……164
- 音量調節のしかた ……164
- 音質、バランス調節のしかた ……165
- モードの切り換え ……165
- ラジオの使いかた ……166
- CDプレーヤーの使いかた……170
- CDチェンジャーコントローラー等（CD/MDチェンジャー、MDプレーヤー等の接続時）
  使いかた ……172
- エラーコードについて ……174
- 時計 ……175

AM/FMラジオ一体式MDステレオ

注文装備

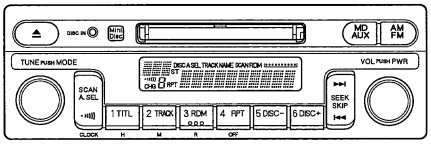


- 電源の入れかた ……176
- 音量調節のしかた ……176
- 音質、バランス調節のしかた ……177
- モードの切り換え ……177
- ラジオの使いかた ……178
- MDプレーヤーの使いかた……181
- CDチェンジャーコントローラー等（CD/MDチェンジャー、CDプレーヤー等の接続時）
  使いかた ……184
- エラーコードについて ……186
- 時計 ……187

ナビゲーションシステム装備車のオーディオ・テレビの取り扱いについては、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をご覧ください。

AM/FMラジオ一体式CDステレオ

タイプ別装備


エンジンスイッチが“Ⅰ”または“Ⅱ”のときに使えます。

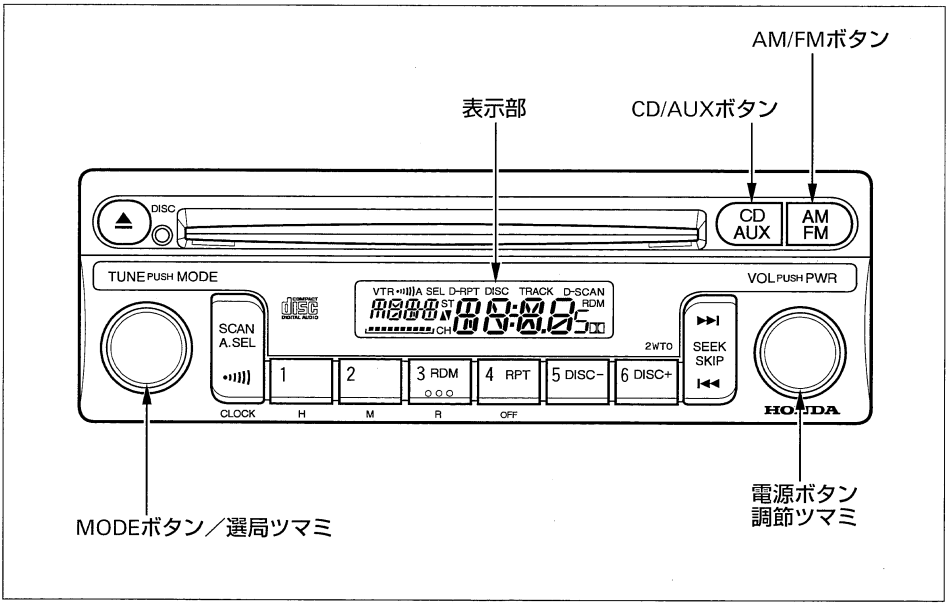

●電源の入れかた


電源ボタンを押して、電源を入れます。押すたびに“ON”↔“OFF”になります。また、AM/FMボタン、CD/AUXボタンを押して、電源を“ON”にすることもできます。

●音量調節のしかた

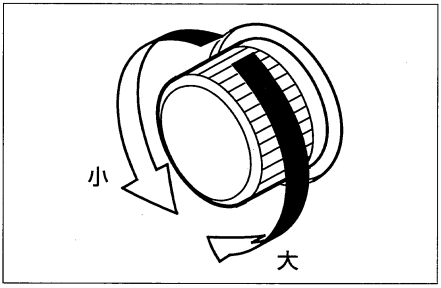


●音質、バランス調節のしかた


MODE（モード）ボタンを押して切り換え、TUNE（選曲ツマミ）で調節します。




低音音質（BAS）




高音音質（TRE）



前後バランス（FAD）



左右バランス（BAL）



MODEボタンを押すたびに切り換わります。

知 識

- 調節後約5秒すぎると自動的に解除されます。
- 調節位置が中央のときに表示部に“C”（センター）を表示します。

●モードの切り換え

各モードボタンで切り換えます。

・AM/FMボタン



ラジオに切り換わります。

・CD/AUXボタン




ディスクが入っているときに押すと、CD演奏に切り換わります。
別売のCD/MDチェンジャーやMDプレーヤー等を接続しているときに押すと、それらのディスク演奏に切り換わります。

●ラジオの使いかた

ラジオ放送のききかた

FMステレオ放送が感度よく受信できたときは、“ST”が点灯します。

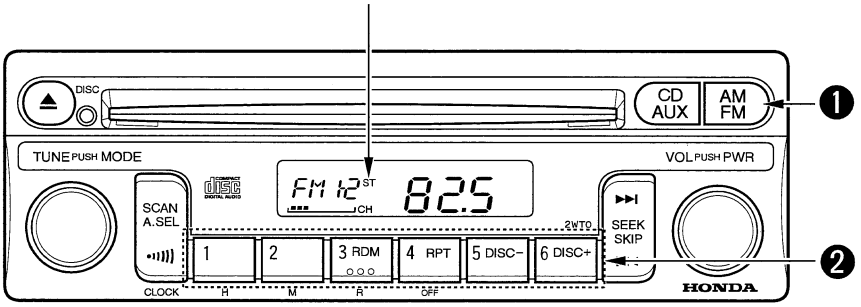

❶ラジオに切り換え、バンドを選ぶ(AM/FMボタン)

ボタンを押して、AM/FM1/FM2を選びます。

❷選局する(ワンタッチ選局ボタン)

あらかじめ放送局をセットしておくと、ワンタッチで選局できます。

AM 6 局、FM12局(FM1、FM2それぞれ 6 局)まで記憶できます。

ワンタッチ選局のセットのしかた

①AM/FMボタンでAM/FM1/FM2を選びます。

②TUNE(選局ツマミ)、SEEK/SKIP(自動選局ボタン)で選局します。



・選局ツマミを回すと、受信周波数が少しづつ変わります。
・自動選局ボタンを押すと、自動選局になり放送を受信すると止まります。

知 識

●受信電波が弱いときは、自動選局できないことがあります。このようなときは手動で選局してください。

③ワンタッチ選局ボタンのいずれか一つを“ピッ”という電子音がするまで(約2秒間)押し続けます。


知 識

●一度電源が切れた場合(バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたときなど)、記憶が消去されます。そのときは再度記憶操作をしてください。

自動で放送局を数秒ずつ聞きたいときは(スキャン)

放送局でどんな番組を放送しているかを知りたいときに、操作します。

SCAN(スキャン)ボタンを“ピッ”という電子音がするまで(約2秒間)押します。(“SCAN”が点滅)



電波の強い放送局が周波数の低い順から選局され、約5秒間つぎつぎと受信します。

解除するときは、ボタンをもう一度“ピッ”という電子音がするまで(約2秒間)押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

自動で放送局を記憶するには(オートセレクト)

放送局の違う地域へ出かけたときなど、セットされた放送局が聞けなくなった場合に操作します。

A. SEL(オートセレクト)ボタンを短く押します。("A. SEL"が点滅)



自動選局された電波の強い放送局が、周波数の低い順からワンタッチ選局ボタンにAM 6 局、FM12局まで自動的に記憶され"A.SEL"が点滅から点灯に変わります。

解除するときは、ボタンをもう一度短く押します。解除すると、ワンタッチ選局ボタンの記憶は、オートセレクトをする前の状態に戻ります。

知 識

- 放送局が 6 局または12局にみたない場合、残りのボタンには何も記憶されません。記憶されていないボタンを押すと、周波数が"0"と表示されます。
- オートセレクトされた放送局を個別に変更することもできます。

交通情報をきくとき

交通情報ボタンを短く押すと、ワンタッチで交通情報を受信できます。(“•ıı))”が点灯)



周波数を切り換えるとき(1620kHz↔1629kHz)
…手動選局ツマミまたは自動選局ボタンで切り換えます。

解除するとき


交通情報ボタンをもう一度短く押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

知 識

- 交通情報ボタンにあらかじめセットされている受信周波数を変えることはできません。

●CDプレーヤーの使いかた

ディスク演奏のききかた

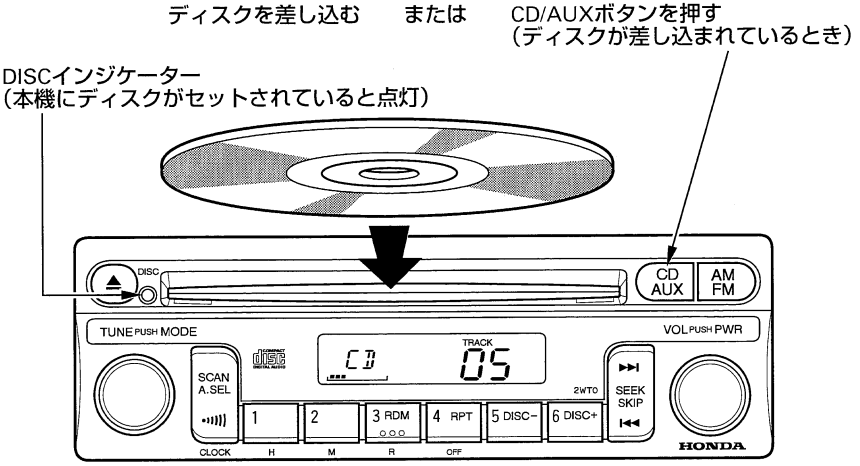

知 識

- 8 cm CDを使用するときはアダプターを使用しないでください。故障の原因になることがあります。
- ディスクやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約15秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

ディスクを取り出すとき

イジェクトボタンを押して、ディスクを取り出します。

⏏

ディスク演奏中にエンジンスイッチを“0”にした場合でも、イジェクトボタンを押せばディスクを取り出すことができます。

早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

早送り／早戻しボタンを押します。



早送り
スキップ
早戻し
リプレイ

・押し続けると、早送り／早戻しになります。
・短く押すと、スキップ(先の曲の頭出し)／リプレイ(前の曲の頭出し)になります。

ききたい曲を探すとき(スキャン)

SCAN(スキャン)ボタンを押します。("SCAN"が点灯し、トラックナンバーが点滅します)
各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。



ききたい曲のところでボタンをもう一度押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。

知 識

●全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演奏になります。

演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート)

RPT(リピート)ボタンを押します。("RPT"が点灯)



リピート機能を解除するときは、ボタンをもう一度押します。

1枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき

RDM(ランダム)ボタンを押します。("RDM"が点灯)




ランダム演奏の機能を解除するには、ボタンをもう一度押します。

●CD/MDチェンジャーコントローラー、MDプレーヤーの使いかた


別売のCD/MDチェンジャー、MDプレーヤー等の接続時

ディスク演奏のききかた

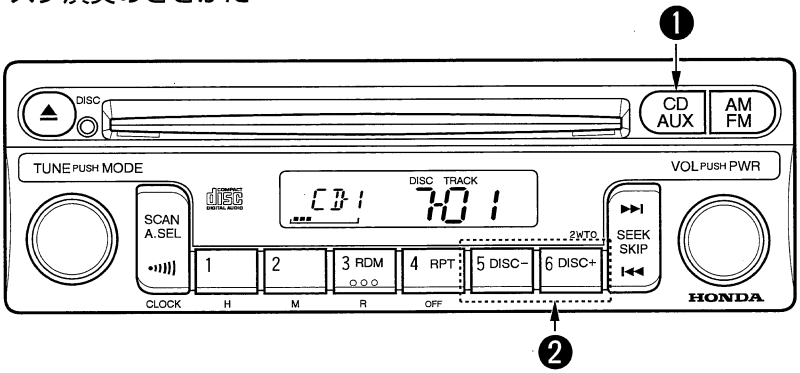

❶切り換える(CD/AUXボタン)

ボタンを押して、切り換えます。
ボタンを押すたびに接続されているプレーヤー、CDプレーヤーに切り換わります。

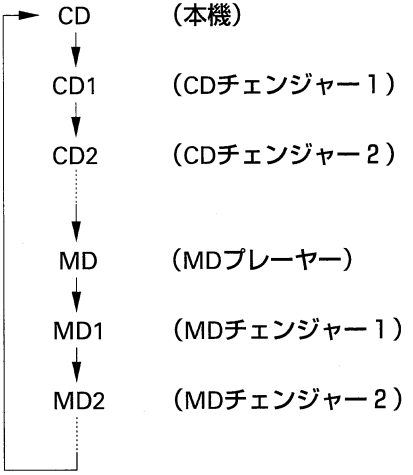

❷ディスクを選ぶ(DISC−/DISC+ボタン) CD/MDチェンジャー接続時

DISC−(ディスクマイナス)、DISC+(ディスクプラス)ボタンを押すごとに切り換わります。
ディスクスイッチに続けてSEEK/SKIPボタンを短く押すと、トラックナンバーの指定もできます。

早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

CDプレーヤーの操作と同様になります。

→171ページ

スキャン／リピート／ランダム演奏のしかた

スキャン　 

リピート　 

ランダム　 

スキャンの場合


・SCAN（スキャン）ボタンを短く押すとトラックスキャンになります。
（“SCAN”が点灯）
演奏中のディスクの各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。
ききたい曲のところでボタンをもう一度短く押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。

・SCAN（スキャン）ボタンを“ピッ”という電子音がするまで押すとディスクスキャンになります。（“SCAN”が点灯）
ディスクチェンジャー内の全てのディスクの先頭の曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。
ききたい曲のところでボタンをもう一度“ピッ”という電子音がするまで押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。

リピート、ランダムも同様の操作となります。

●エラーコードについて

表示部にエラーコードが表示されたときは、表示されているディスクのプレーヤーの取扱説明書をご覧になり、点検してください。

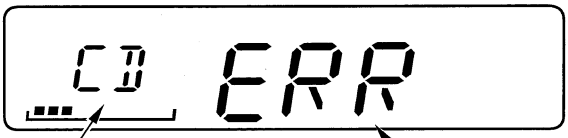

エラーが発生しているプレーヤーを表します。　　エラーコードの種類を表します。

CD　（本機）
CD－1　（CDチェンジャー１）
CD－2　（CDチェンジャー２）
⋮
MD　（MDプレーヤー）
MD－1　（MDチェンジャー１）
MD－2　（MDチェンジャー２）
⋮


エラーコード	原　因
ERR	ディスクマガジンやディスクの装着や取り外しができない等、機械的な不具合
HoT	プレーヤー内部の温度上昇による一時停止状態
DISC	ディスクが汚れている、または裏返しになっている
NO	ディスクマガジンにディスクが入っていない


●時計

時計は、エンジンスイッチが“Ⅰ”または“Ⅱ”のときに表示されます。

表示の切り換え

オーディオ作動時の時計の表示が切り換えられます。





・表示を消すとき

①CLOCKボタンを“ピッ”という電子音がするまで押します。（時計表示が点滅）

②OFFボタンを押します。

・表示させるとき


①CLOCKボタンを“ピッ”という電子音がするまで押します。
（時計表示が点滅）

②もう一度CLOCKボタンを押します。

表示の合わせかた


①CLOCKボタンを“ピッ”という電子音がするまで押します。（時計表示が点滅）

②「時」の調整…Hボタンを押します。
「分」の調整…Mボタンを押します。

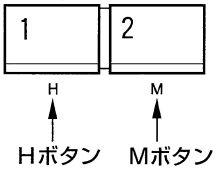

③CLOCKボタンをもう一度押します。

時報合わせ…時計表示が点滅しているときに、時報と同時にRボタンを押します。




（例）　1：01～1：29の場合…1：00
1：30～1：59の場合…2：00

AM/FMラジオ一体式MDステレオ

タイプ別注文装備


エンジンスイッチが“Ⅰ”または“Ⅱ”のときに使えます。

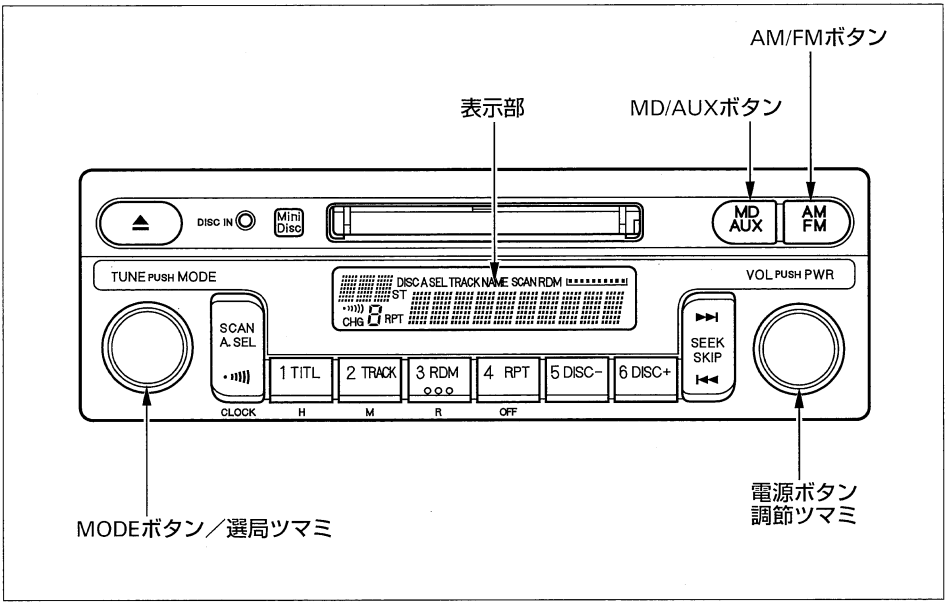

●電源の入れかた


電源ボタンを押して、電源を入れます。押すたびに“ON”↔“OFF”になります。また、AM/FMボタン、MD/AUXボタンを押して、電源を“ON”にすることもできます。

●音量調節のしかた

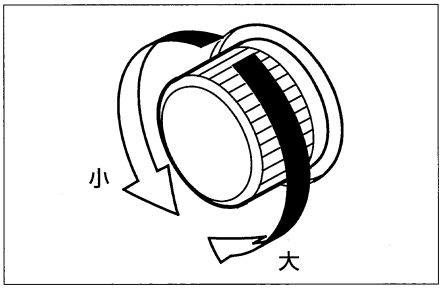

●音質、バランス調節のしかた

MODE(モード)ボタンを押して切り換え、TUNE(選曲ツマミ)で調節します。

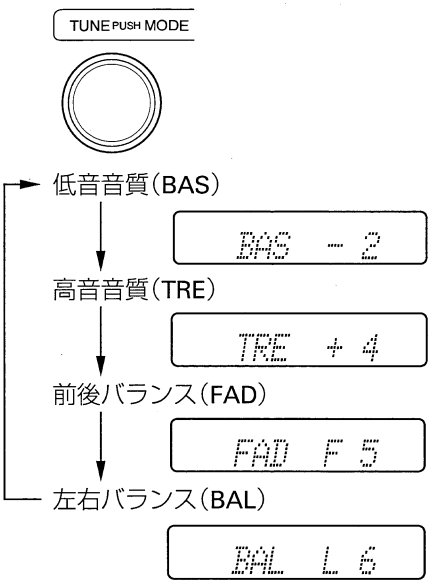

MODEボタンを押すたびに切り換わります。

知 識

- 調節後約5秒すぎると自動的に解除されます。
- 調節位置が中央のときに表示部に“CENTER”(センター)を表示します。

●モードの切り換え

各モードボタンで切り換えます。

・AM/FMボタン　AM FM

ラジオに切り換わります。


・MD/AUXボタン　MD AUX

MD(ミニディスク)が入っているときに押すと、MD演奏に切り換わります。
別売のCD/MDチェンジャーやCDプレーヤー等を接続しているときに押すと、それらのディスク演奏に切り換わります。

●ラジオの使いかた

ラジオ放送のききかた

FMステレオ放送が感度よく受信できたときは、“ST”が点灯します。

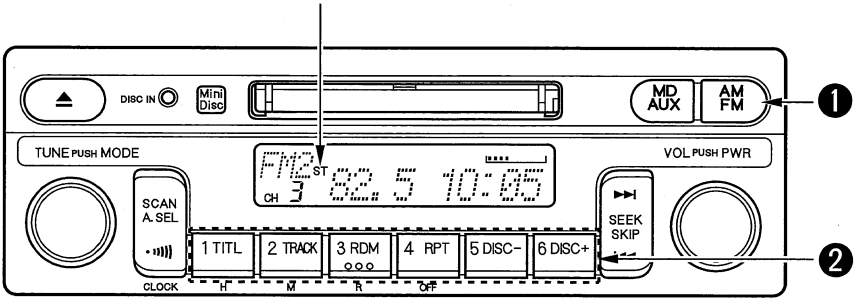

❶ラジオに切り換え、バンドを選ぶ(AM/FMボタン)

ボタンを押して、AM/FM1/FM2を選びます。

❷選局する(ワンタッチ選局ボタン)

あらかじめ放送局をセットしておくと、ワンタッチで選局できます。

AM 6 局、FM12局(FM1、FM2それぞれ 6 局)まで記憶できます。

ワンタッチ選局のセットのしかた

①AM/FMボタンでAM/FM1/FM2を選びます。

②TUNE(選局ツマミ)、SEEK/SKIP(自動選局ボタン)で選局します。



・選局ツマミを回すと、受信周波数が少しづつ変わります。
・自動選局ボタンを押すと、自動選局になり放送を受信すると止まります。

知 識

●受信電波が弱いときは、自動選局できないことがあります。このようなときは手動で選局してください。

③ワンタッチ選局ボタンのいずれか一つを“ピッ”という電子音がするまで(約2秒間)押し続けます。

知 識

●一度電源が切れた場合(バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたときなど)、記憶が消去されます。そのときは再度記憶操作をしてください。

自動で放送局を数秒ずつ聞きたいときは(スキャン)

放送局でどんな番組を放送しているかを知りたいときに、操作します。

SCAN(スキャン)ボタンを“ピッ”という電子音がするまで(約2秒間)押します。(“SCAN”が点滅)




電波の強い放送局が周波数の低い順から選局され、約5秒間つぎつぎと受信します。

解除するときは、ボタンをもう一度“ピッ”という電子音がするまで(約2秒間)押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

自動で放送局を記憶するには(オートセレクト)

放送局の違う地域へ出かけたときなど、セットされた放送局が聞けなくなった場合に操作します。

A. SEL(オートセレクト)ボタンを短く押します。("A. SEL"が点滅)



自動選局された電波の強い放送局が、周波数の低い順からワンタッチ選局ボタンにAM 6 局、FM12局まで自動的に記憶され"A.SEL"が点滅から点灯に変わります。

解除するときは、ボタンをもう一度短く押します。解除すると、ワンタッチ選局ボタンの記憶は、オートセレクトをする前の状態に戻ります。

知 識

- 放送局が 6 局または12局にみたない場合、残りのボタンには何も記憶されません。記憶されていないボタンを押すと、周波数が" 0 "と表示されます。
- オートセレクトされた放送局を個別に変更することもできます。

交通情報をきくとき

交通情報ボタンを短く押すと、ワンタッチで交通情報を受信できます。("))))"が点灯)



周波数を切り換えるとき(1620kHz↔1629kHz)
…手動選局ツマミまたは自動選局ボタンで切り換えます。

解除するとき


交通情報ボタンをもう一度短く押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

知 識

- 交通情報ボタンにあらかじめセットされている受信周波数を変えることはできません。


●MDプレーヤーの使いかた

MD演奏のききかた

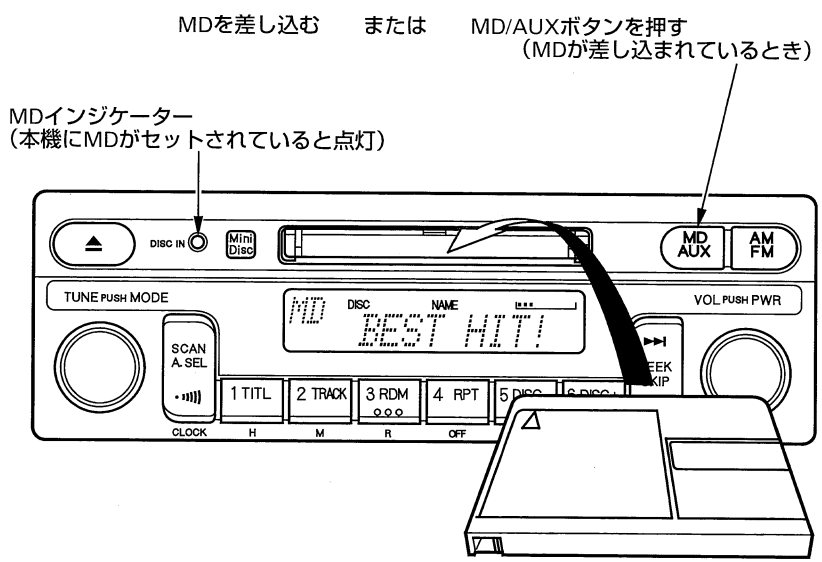

MDを取り出すとき

イジェクトボタンを押して、MDを取り出します。



MD演奏中にエンジンスイッチを“0”にした場合でも、イジェクトボタンを押せばMDを取り出すことができます。

早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

早送り／早戻しボタンを押します。



早送り
スキップ
早戻し
リプレイ

- 押し続けると、早送り／早戻しになります。
- 短く押すと、スキップ(先の曲の頭出し)／リプレイ(前の曲の頭出し)になります。

ききたい曲を探すとき(スキャン)

SCAN(スキャン)ボタンを押します。("SCAN"が点灯し、トラックナンバーが点滅します)

各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。



ききたい曲のところでボタンをもう一度押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。

知 識

- 全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演奏になります。

演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート)

RPT(リピート)ボタンを押します。("RPT"が点灯)



リピート機能を解除するときは、ボタンをもう一度押します。

1枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき

RDM(ランダム)ボタンを押します。("RDM"が点灯)



ランダム演奏の機能を解除するには、ボタンをもう一度押します。

演奏中の曲名を表示するとき

TRACK(トラック)ボタンを押します。(トラックの名称が約5秒間点灯)



トラックの名称は10文字ずつ表示されます。

知 識

- ディスクにトラック名称が入力されていない場合は、"NO NAME"を表示します。

ディスクの名称を表示するとき

TITL(タイトル)ボタンを押します。(ディスクの名称が約5秒間点灯)



ディスクの名称は10文字ずつ表示されます。


知 識

- ディスクにディスク名称が入力されていない場合は、"NO NAME"を表示します。

●CD/MDチェンジャーコントローラー、CDプレーヤーの使いかた

別売のCD/MDチェンジャー、CDプレーヤー等の接続時

ディスク演奏のききかた

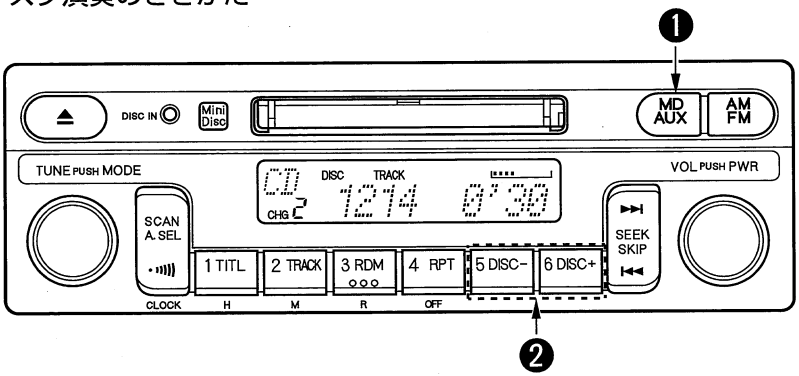

❶切り換える(CD/AUXボタン)

ボタンを押して、切り換えます。
ボタンを押すたびに接続されているプレーヤー、MDプレーヤーに切り換わります。

MD　(本機)
↓
CD　(CDプレーヤー)
↓
CD1　(CDチェンジャー1)
↓
CD2　(CDチェンジャー2)
↓
MD1　(MDチェンジャー1)
↓
MD2　(MDチェンジャー2)
↓
(MD)

❷ディスクを選ぶ(DISC−/DISC+ボタン)　CD/MDチェンジャー接続時

DISC−(ディスクマイナス)、DISC+(ディスクプラス)ボタンを押すごとに切り換わります。
ディスクスイッチに続けてSEEK/SKIPボタンを短く押すと、トラックナンバーの指定もできます。

早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

MDプレーヤーの操作と同様になります。

→182ページ

スキャン／リピート／ランダム演奏のしかた

スキャン　 

リピート　 

ランダム　 

スキャンの場合

・SCAN（スキャン）ボタンを短く押すとトラックスキャンになります。
（“SCAN”が点灯）
演奏中のディスクの各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。
ききたい曲のところでボタンをもう一度短く押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。

・SCAN（スキャン）ボタンを“ピッ”という電子音がするまで押すとディスクスキャンになります。（“SCAN”が点灯）
ディスクチェンジャー内の全てのディスクの先頭の曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。
ききたい曲のところでボタンをもう一度“ピッ”という電子音がするまで押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。

リピート、ランダムも同様の操作となります。


演奏中の曲名を表示するとき、ディスクの名称を表示するとき

MDプレーヤーの操作と同様になります。

→183ページ

●エラーコードについて

表示部にエラーコードが表示されたときは、表示されているディスクのプレーヤーの取扱説明書をご覧になり、点検してください。

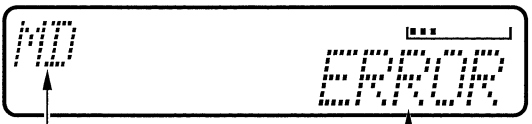

エラーが発生しているプレーヤーを表します。　　エラーコードの種類を表します。

MD　（本機）
CD　（CDプレーヤー）
CD－1　（CDチェンジャー１）
CD－2　（CDチェンジャー２）
MD－1　（MDチェンジャー１）
MD－2　（MDチェンジャー２）

エラーコード	原　　因
ERROR	ディスクマガジンやディスクの装着や取り外しができない等、機械的な不具合
HOT	プレーヤー内部の温度上昇による一時停止状態
DISC	ディスクの読み込みができない(露つき、傷、汚れなど)
NO DISC	外部CDチェンジャー ディスクマガジンにディスクが入ってない 外部MDチェンジャー ディスクが入ってない
BLANK	MD ディスクに録音されていない


●時計

時計は、エンジンスイッチが“Ⅰ”または“Ⅱ”のときに表示されます。

表示の切り換え

オーディオ作動時の時計の表示が切り換えられます。





・表示を消すとき

①CLOCKボタンを“ピッ”という電子音がするまで押します。（時計表示が点滅）

②OFFボタンを押します。

（MDプレーヤーなどを演奏中は、演奏時間を表示します。）

・表示させるとき

①CLOCKボタンを“ピッ”という電子音がするまで押します。

（時計表示が点滅）


②もう一度CLOCKボタンを押します。

表示の合わせかた

①CLOCKボタンを“ピッ”という電子音がするまで押します。（時計表示が点滅）


②「時」の調整…Hボタンを押します。

「分」の調整…Mボタンを押します。

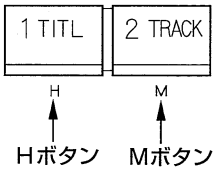

③CLOCKボタンをもう一度押します。

時報合わせ…時計表示が点滅しているときに、時報と同時にRボタンを押します。



（例）　1：01～1：29の場合…1：00

1：30～1：59の場合…2：00

室内装備品

室内灯


“ON”
ドアの開閉に関係なく点灯します。

（中間）
ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。

キーレスエントリー装備車
ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。
また、次の場合にも点灯し、その後消灯します。
・運転席ドアを解錠したとき
（ウェルカムライト機能）
・エンジンスイッチからキーを抜いたとき

消灯するときは、徐々に減光してから消えます。

“OFF”
ドアの開閉に関係なく消灯します。

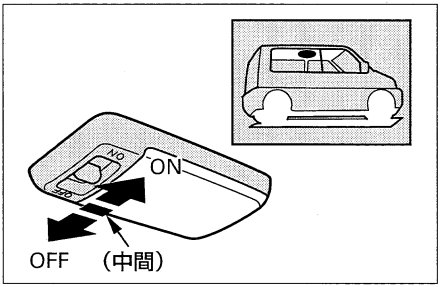


知 識

- キーレスエントリー装備車
  次の操作を行ったときは、室内灯はすぐ消灯します。
  ・運転席ドアを施錠したとき
  ・エンジンスイッチにキーが差し込まれた状態で運転席ドアを閉めたとき
- キーレスエントリー装備車
  エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、運転席ドアを解錠しても室内灯は点灯しません。
- キーレスエントリー装備車
  “中間”の位置のときに、エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときは、バッテリー保護のためドアを開けたままにしていると、約３分後に消灯します。

カーゴルームランプ


“ON”
テールゲートを開いたときのみ点灯します。

“OFF”
テールゲートの開閉に関係なく消灯します。

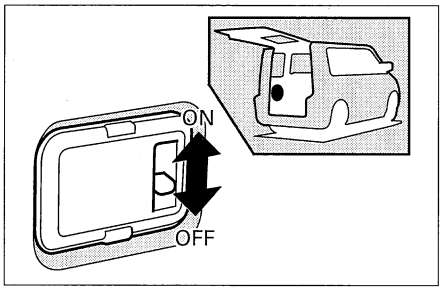

マップランプ


スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。
夜間、車を止めて地図などを見るときに便利です。

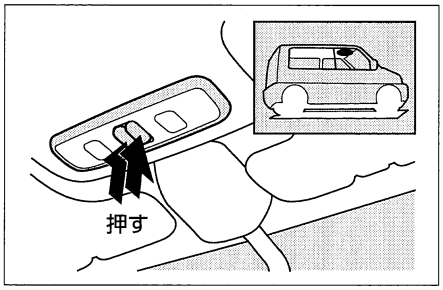

リヤトレイランプ

4人乗り車


エンジンスイッチが“Ⅰ”または“Ⅱ”のときにスイッチを“ON”にすれば点灯します。

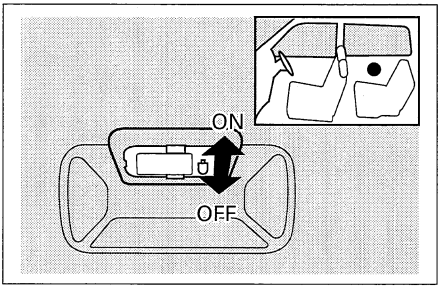

フットランプ

4人乗り車

ドアを開けると点灯し、閉めると約5秒間点灯した後、徐々に減光して消灯します。

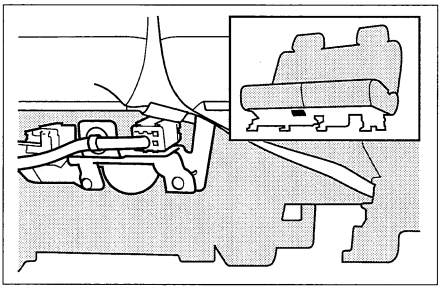


シガレットライター

エンジンスイッチが“Ⅰ”または“Ⅱ”のときだけ使えます。

▼

ライターを押し込んで、手を離し、元の位置に戻るまで待ちます。
ヒーター部が赤熱すると自動的に戻ります。

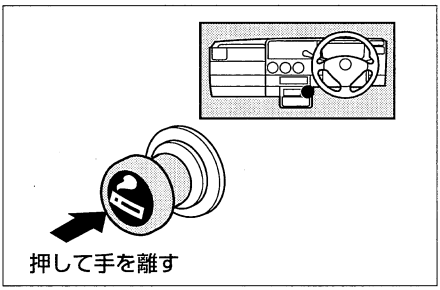

ライター使用後は灰皿で灰を落としてからすみやかに元に戻してください。

⚠注意

- シガレットライターの金属部分には触れないでください。
  やけどをするおそれがあります。


知 識

- シガレットライターの損傷を防ぐため、次のことをお守りください。
  - ・ライターを押し込んだあと、押さえ続けないでください。
  - ・ヒーター部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。
  - ・ライターのさし込み口からは、ホンダ純正品以外の電気製品の電源を取り出さないでください。
- 他の車のライターを使ったり、自車のライターを修正したりしないでください。戻らなかったり、とび出したりするおそれがあります。
- ライターを押し込んでから、30秒以上たっても戻らないときは故障のおそれがありますので手で引き出し、ホンダクリオ店で点検を受けてください。

灰皿

●前席用

清掃するときは遮熱板を下に押さえながら外します。

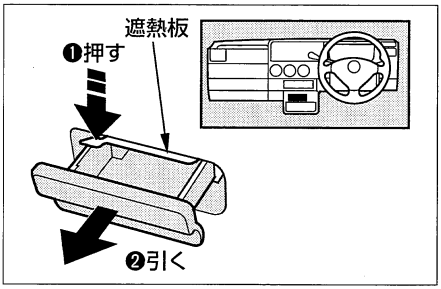


⚠注意

- タバコ、マッチなどは確実に火を消してから灰皿に捨て、灰皿は必ず閉めてください。
  また、吸いがらをためすぎたり、紙くずなどの燃えやすいものを入れないでください。
  タバコなどの火が燃え広がるおそれがあります。


サンバイザー

サンバイザーを横にするときは、フックから外して行います。

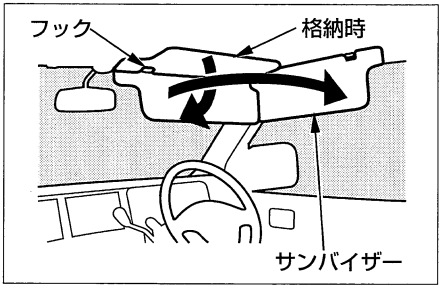


●バニティミラー(化粧鏡)

助手席のサンバイザーに鏡があります。お化粧のときなどに便利です。

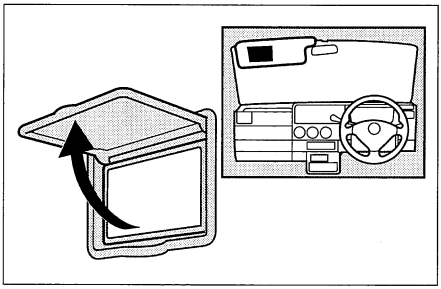


チケットホルダー

運転席側のサンバイザーにあります。

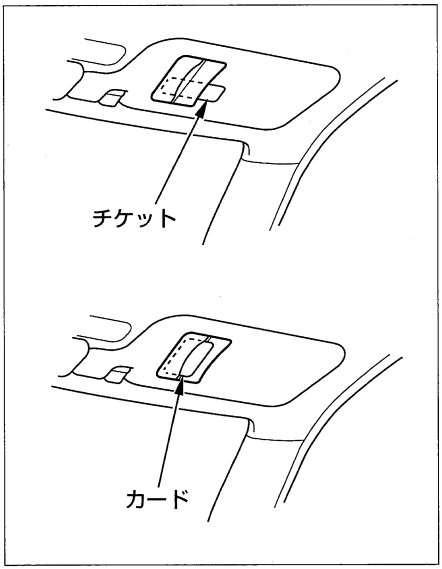

小銭入れ(コインボックス)


ふたを下げると開きます。小銭を入れておくと有料道路の料金所などで便利です。

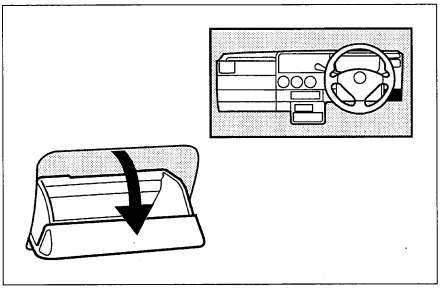

小物入れ


●アシスタントトレイボックス

ノブを引くと開きます。

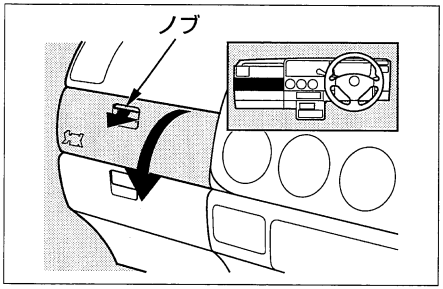

●グローブボックス

ノブを引くと開きます。

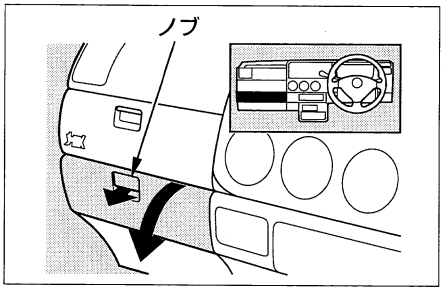


⚠警告

- 走行中は、アシスタントトレイボックスやグローブボックスのふたを必ず閉めてください。
  アシスタントトレイボックスやグローブボックスのふたが開いていると、衝突したときなどにふたにぶつかったり、内部の物がとび出したりして思わぬ事故につながります。


●センタービッグボックス

矢印部を押すと、ふたが開きます。

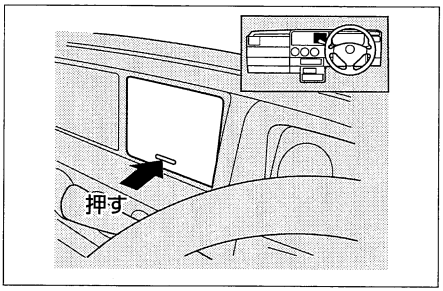


●システムトレイ

5人乗り車

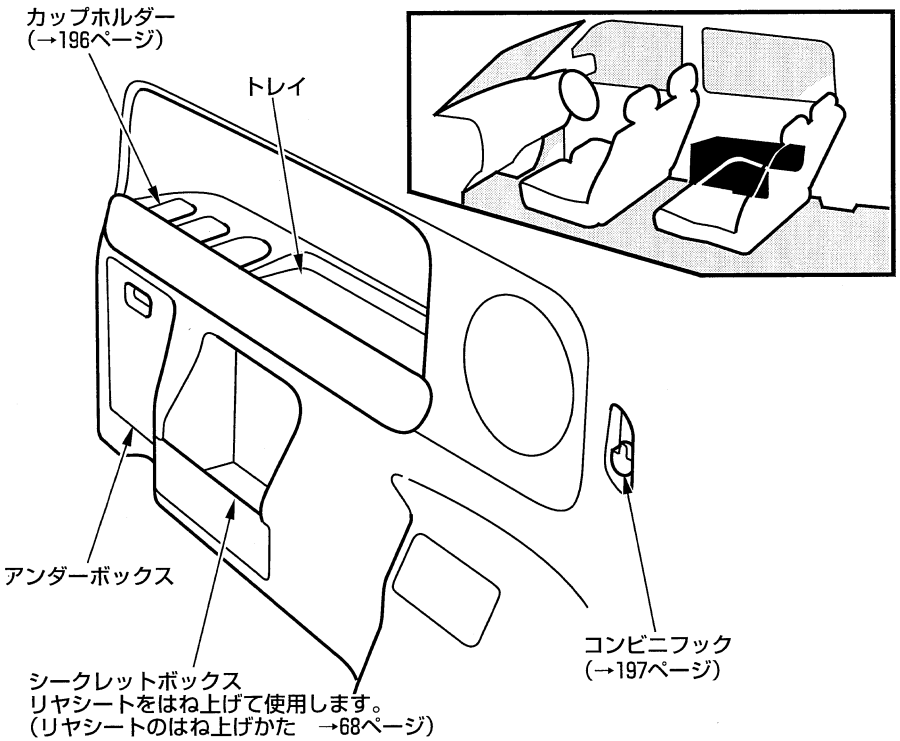


●アンダーボックス


ふたを引いて開きます。

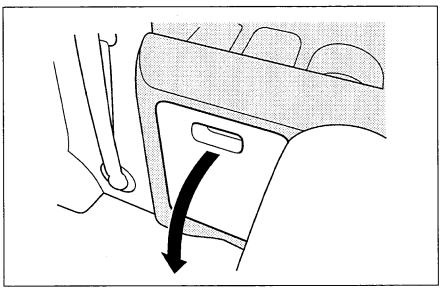

4人乗り車

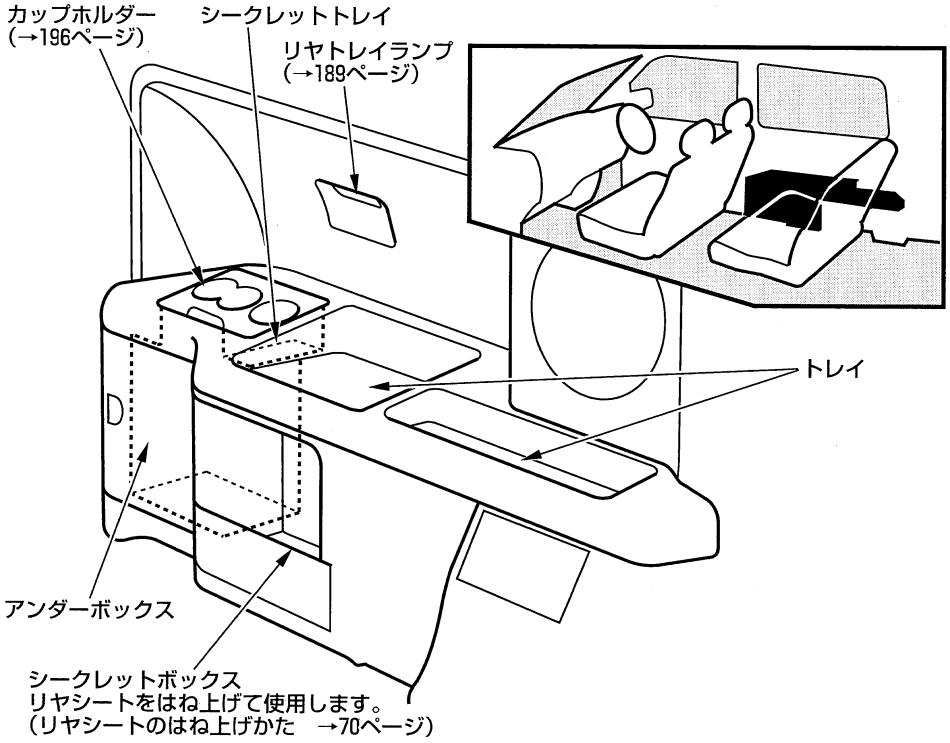


●シークレットトレイ

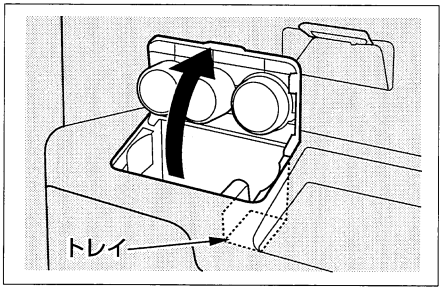

●アンダーボックス

ノブを回して開きます。

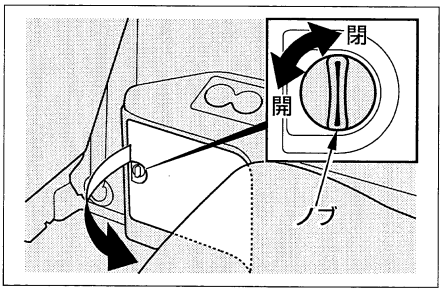

カップホルダー


カップなどを置くときに使います。


知 識

- ドアの開閉や走行中の振動、車の動きなどで飲み物がこぼれることがあります。
  熱い飲み物などはやけどのおそれがありますので注意してください。
- 飲み物がオーディオ等にかかると、故障の原因となりますので注意してください。
- アシスタントトレイボックスのふたの上には、走行中カップなどを置かないでください。

●前席用

ノブを引き、ふたを開けて使います。

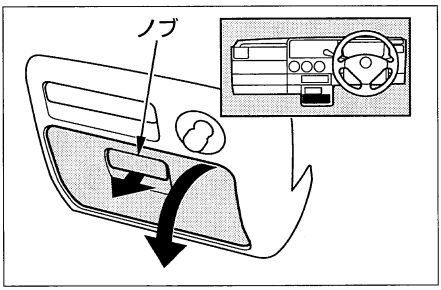

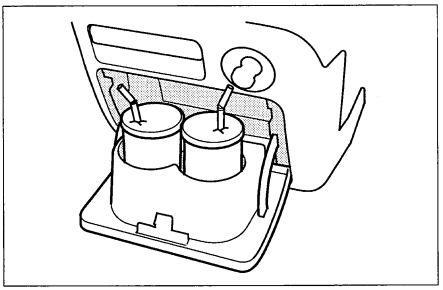


カップホルダーを使わないときは、格納してください。

知 識


- 席の移動などのときに、カップホルダーに足を引っかけないようにしてください。

●後席用

5人乗り車

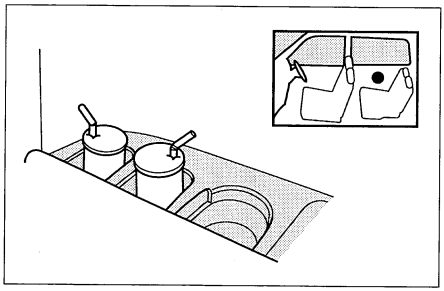


4人乗り車

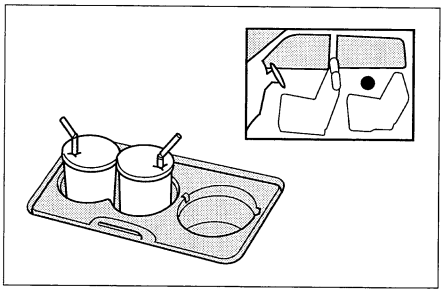

コンビニフック

5人乗り車

軽い荷物をかけておくのに便利です。

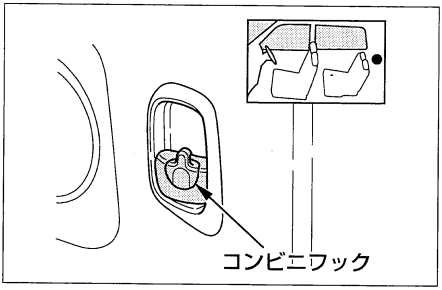


知 識

- 重い物（約3 kg以上）や大きな物をかけないでください。特に、重い物をかけるとフックが外れることがあります。

タイダウンフック

荷物を固定するときに使います。

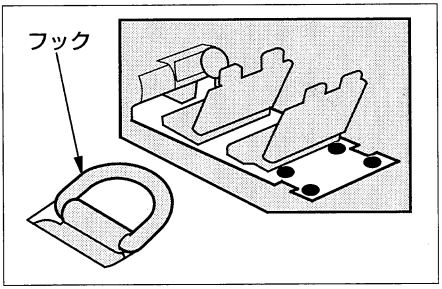


停止表示板固定ベルト

リヤシートをはね上げて使います。
ベルトで停止表示板を固定します。

リヤシートのはね上げかた

→68、70ページ

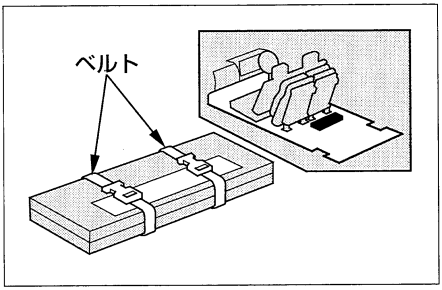

⚠注意

- 停止表示板は確実に固定してください。また、ベルトは固定フックやシートレールに引っかからないようにしてください。
  固定フックやシートレールにベルト等がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。



万一のとき

5

●工具・スペアタイヤ・発炎筒
格納場所 ……200
工具の種類 ……201
発炎筒について ……201

●故障したとき
踏切で動けなくなったとき …202
高速道路で故障したとき ……202
道路で動けなくなったとき …203
故障の修理について ……203

●事故が起きたとき ……204

●けん引
けん引されるとき
（ロープによるけん引）……206
故障車をけん引するとき ……209

●パンクしたとき
ジャッキの取り扱い ……210
応急用スペアタイヤ ……214
タイヤ交換 ……218

●オーバーヒートしたとき
……226


●電気系統が異常のとき
バッテリーあがりのとき ……228
ライト類が点灯しないとき、
電気装置が作動しないとき
……230

＊全国のホンダ販売店およびJAFの電話番号は別冊の「サービス網一覧」に記載してあります。


工具・スペアタイヤ・発炎筒

格納場所

●工具・スペアタイヤ

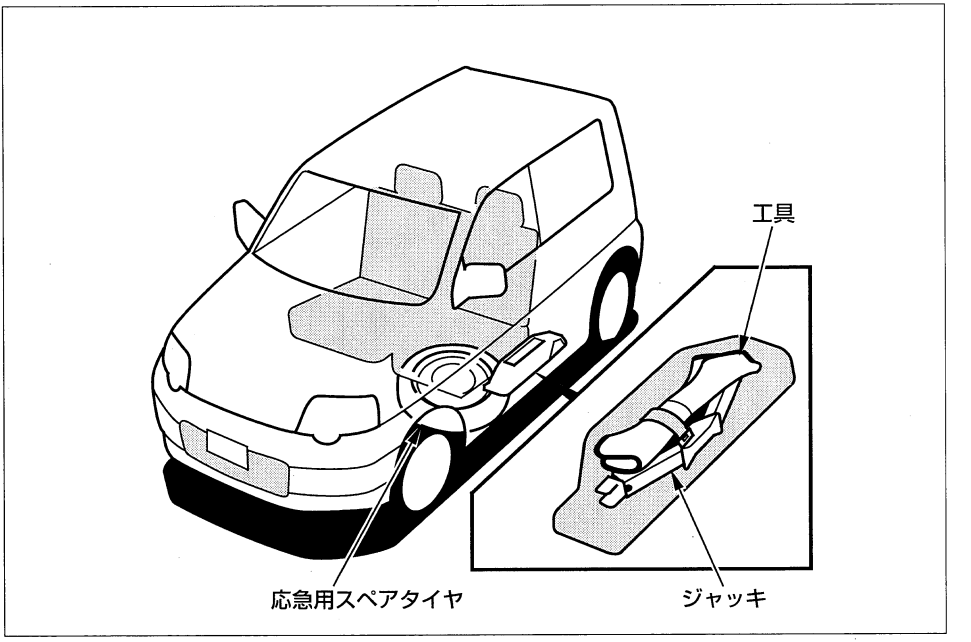


●発炎筒

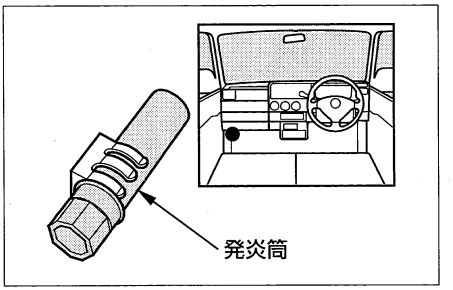


発炎筒は助手席足元にあります。

工具の種類



ジャッキ


グリップ



ホイールナットレンチ
（兼ジャッキハンドル）


マイナスドライバー


固定ネジ
（パンクタイヤ固定用）


ジャッキハンドルバー

プラスドライバー


ボックスレンチ
LOWDOWN

知 識

- 工具の種類、ジャッキ、発炎筒の使いかたなどは万一のとき困らないようあらかじめ確かめておきましょう。
- スペアタイヤ、ジャッキは走行中動かないように、所定の位置にしっかり固定してください。
- 高速道路で故障などにより停止するときは、停止表示器材による表示義務がありますので、停止表示板などを常時携帯するようにしましょう。

発炎筒について

高速道路、踏切などの危険な場所で故障したときに使います。発炎筒に記載されている次のことをよく読んであらかじめ確認しておいてください。

・使いかた　・使用上の注意
・発炎時間　・有効期限

⚠警告

- ガソリンなどの燃えやすいものそばでは使わないでください。
  火災や爆発のおそれがあります。

⚠注意


- お子さまにいじらせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火して思わぬ事故ややけどの原因になります。
- 発炎筒を使うとき顔やからだに向けるとやけどなどをすることがあるのでおやめください。
- トンネル内では視界を悪くするので使用しないでください。
  トンネル内では非常点滅表示灯を使ってください。

故障したとき

車を路肩に停め、非常点滅表示灯を点滅させます。必要に応じて停止表示板(または停止表示灯)、発炎筒を使い、後続する車に故障車とわかるようにします。


踏切で動けなくなったとき

脱輪などで踏切内で動けなくなったときは、踏切の非常ボタンを押してください。非常ボタンがわからず、緊急を要するときは、発炎筒で合図をしてください。

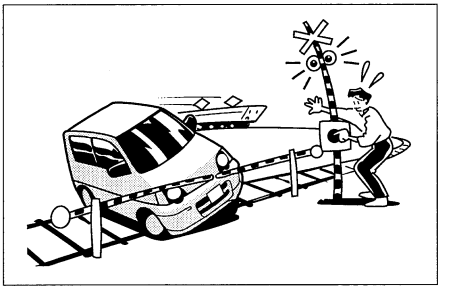

高速道路で故障したとき


車を路側帯に寄せ、非常点滅表示灯を点滅させ、車両後方に停止表示板(または停止表示灯)を置いて表示してください。法律で義務づけられています。

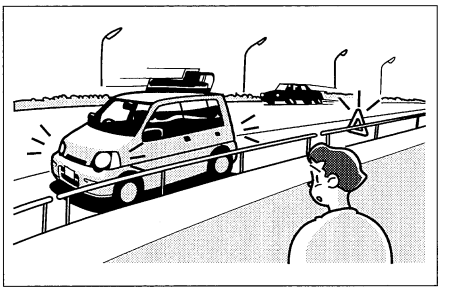

人は車からおりて、安全な場所に避難してください。

道路で動けなくなったとき

一般道路で動けなくなったときは、付近の人に安全な場所まで押してもらってください。

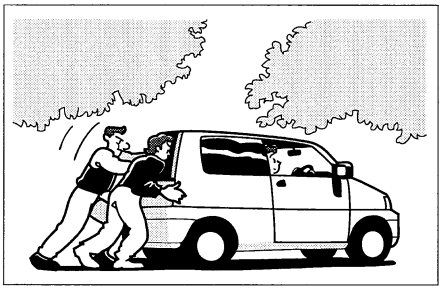


知 識

- オートマチック車はスターターを回して車を動かすことはできません。

故障の修理について

ホンダクリオ店へお申しつけください。

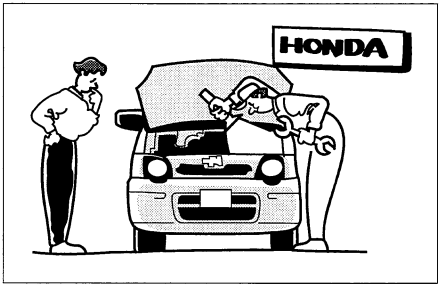


お持ちこみいただければ、簡単なものはその場で修理いたします。長くかかるものは、予定をお知らせします。
お持ちこみのむずかしいときには電話でご連絡ください。
遠出などのときは全国どこでもホンダ販売店へご連絡ください。
ホンダ販売店およびJAFの電話番号については別冊の「サービス網一覧」をご覧ください。

事故が起きたとき

あわてずに次の処置をとります。

1事故の続発を防ぐ。


他の交通のさまたげにならないような安全な場所(路肩、あき地など)に車を移動させ、エンジンを止めます。

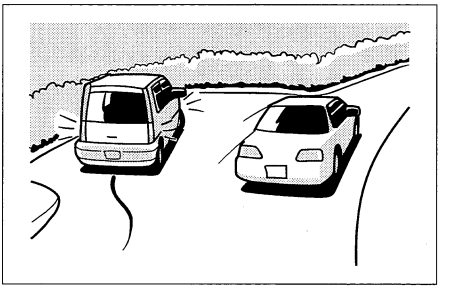

2負傷者がいる場合は、応急手当を行う。

医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急手当を行います。

この場合、とくに頭部に傷などがあるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしますが、後続事故の心配があるときは安全な場所に移動させます。

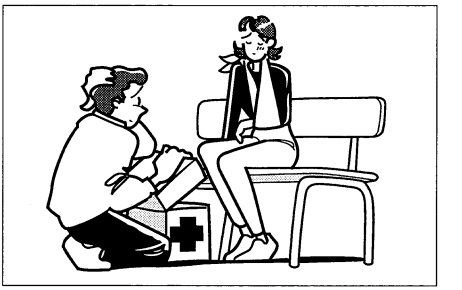

知 識

- 外傷がなくても医師の診断を受けましょう。後になってから後遺症が出るおそれがあります。

3警察へ連絡する。

事故が発生した場所、状況、負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し、指示を受けます。



4相手方、事故の状況をメモする。


5ご購入された販売店や保険会社へ連絡する。

けん引

けん引は専門業者に依頼し、できるだけ四輪または前輪を持ち上げて行ってください。

アドバイス


- 車輪が動かないときなど動力伝達装置に異常があると思われるときは、必ず四輪または前輪を持ち上げてけん引してください。
- 4WD車の場合、前輪または後輪を台車に載せた(車輪が回転できない)状態でのけん引は、絶対に行わないでください。
  駆動装置が破損したり、車輪が台車からとび出すおそれがあります。

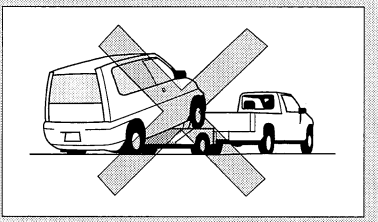

けん引されるとき(ロープによるけん引)


やむをえず四輪を接地させてロープでけん引を行う場合は、次の方法で行ってください。


①トランスミッションオイルの量が目盛りの上限と下限の間にあるかを点検します。

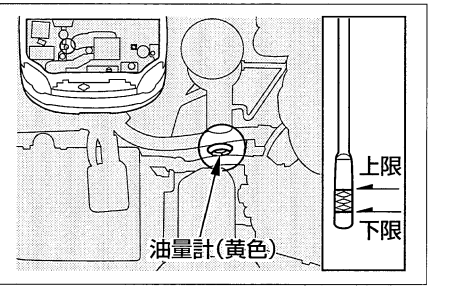

下限より下がっている場合は、四輪または前輪を持ち上げてけん引してください。

②ロープをけん引フックにかけ、ロープ中央部に白い布(0.3m平方以上)を付けます。

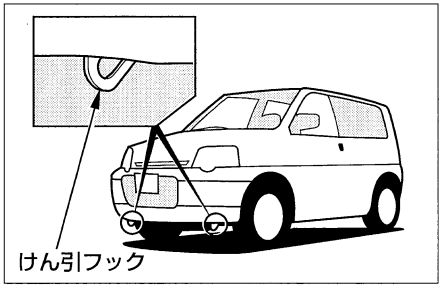

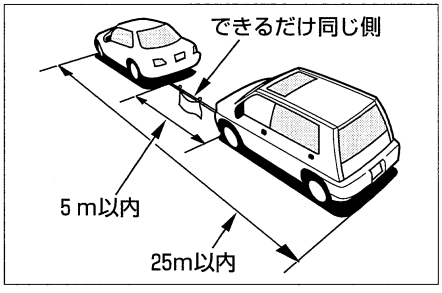

③セレクトレバーはN(ニュートラル)に、エンジンスイッチは“ I ”または“II”にします。

④パーキングブレーキを解除し、けん引されます。けん引中は、前の車の制動灯に注意してロープをたるませないようにしてください。

⑤速度30km/h以下、走行距離80km以内でけん引してください。

アドバイス


- けん引フックにロープをかけるときは、車体やフックの破損・変形を防ぐために次のことに気をつけてください。
  - けん引フック以外のところにロープをかけないでください。
  - けん引時にけん引フックに大きな衝撃が加わるような運転をしないでください。
- ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体にあたる部分のチェーンに布をまくなどして行ってください。
  そのままけん引されると、バンパーに傷をつけるおそれがあります。

知 識

- エンジンが停止している状態でのけん引は、次のことに気をつけてください。
  - ブレーキの倍力装置がはたらかなくなるので、ブレーキのききが悪くなります。
  - パワーステアリングのパワー装置がはたらかなくなるので、ハンドル操作が重くなります。
- 長い下り坂では、ブレーキ部の温度が上がりブレーキがきかなくなるおそれがあります。レッカー車にけん引してもらってください。

故障車をけん引するとき

やむをえず故障車をけん引するときは、自車より重い車のけん引は避けてください。

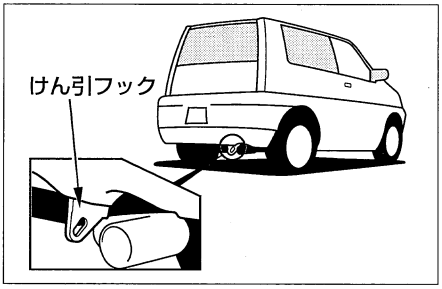

アドバイス


- けん引フックにロープをかけるときは、車体やフックの破損・変形を防ぐために次のことに気をつけてください。
  - ・けん引フック以外のところにロープをかけないでください。
  - ・けん引時にけん引フックに大きな衝撃が加わるような運転をしないでください。
- LOWDOWN
  ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引するときは、車体にあたる部分のチェーンに布をまくなどして行ってください。そのままけん引すると、バンパーに傷をつけるおそれがあります。

パンクしたとき


ジャッキの取り扱い

●ジャッキの取り出しかた


①助手席横のノブを回してカバーを外します。

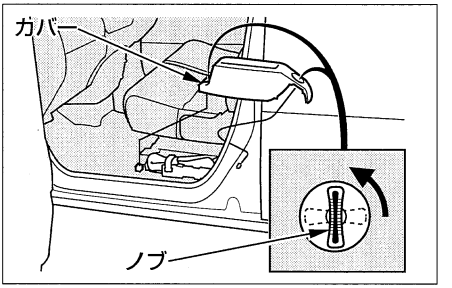

②フックからベルトを外し、工具袋を取ります。

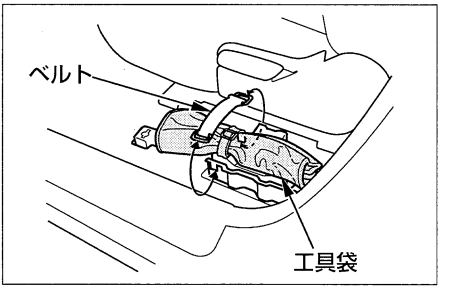

③ジャッキをゆるめて外します。

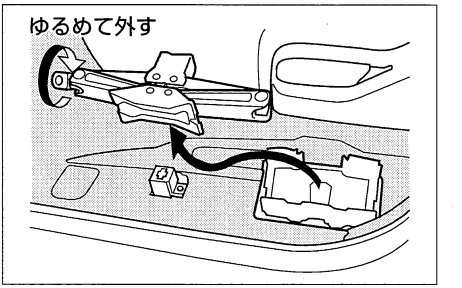


知 識


●ジャッキを格納するときはドライバーなどで無理に締めないでください。
ジャッキ取り付け部が変形するおそれがあります。

●ジャッキをかける位置

LOWDOWN

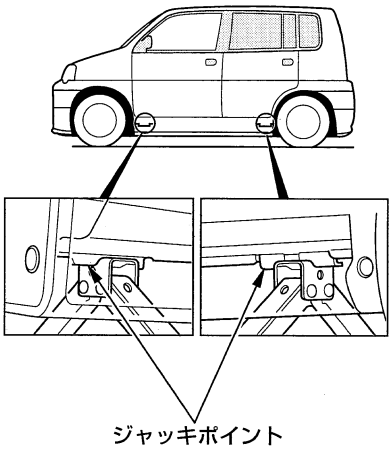

LOWDOWN以外

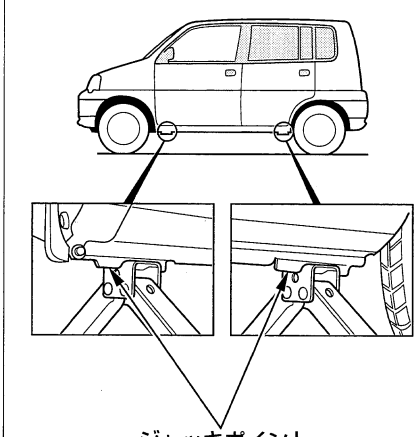


●ジャッキのかけかた

①地面が固い平らなところに車を停めます。


②パーキングブレーキを十分にかけ、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に石などで輪止めをします。

③ジャッキを地面に置き、手で回してジャッキの溝がジャッキポイントに入るまで上げます。

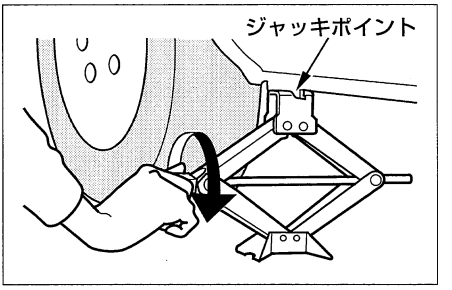


④ LOWDOWN

サイドスカートのキャップを外し、ジャッキポイントを確認します。

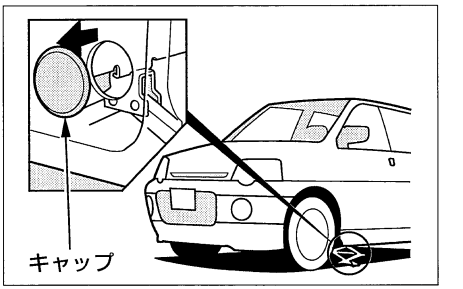

⑤ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを使って、タイヤと地面が少し離れるまで車体を上げます。

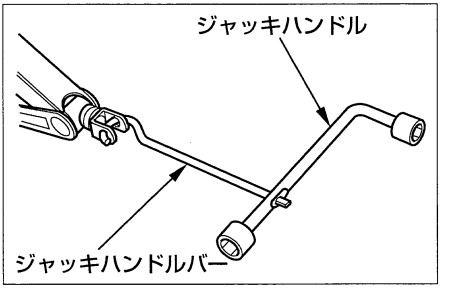



⚠警告

●車がジャッキだけで支えられているときは、不安定な状態にあるので車の下に入ったりしないでください。
万一、ジャッキが外れると、思わぬ事故につながります。

⚠注意

●ジャッキを使うときは安全のため、次のことを必ず守ってください。
・エンジンをかけたままにしない。
・地面が固い平らなところ以外では使用しない。
・指定された位置以外にかけない。
・人や荷物をのせたままにしない。
・ジャッキの上や下に物をいれたりしない。
・タイヤ交換やタイヤチェーン着脱以外には使用しない。


知 識

●この車に搭載されているジャッキをお使いください。他のジャッキでは支えられる重量(呼荷重)が不足したり、形状が合わないことがあります。

応急用スペアタイヤ

応急用スペアタイヤは、タイヤがパンクしたときの応急用としてのみに使うタイヤです。

標準タイヤの収納　→220ページ

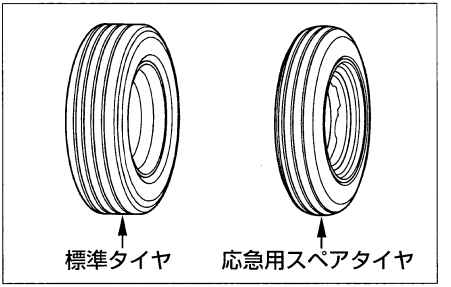

お使いになるときは次のことをお守りください。


知 識

- 空気圧はときどき点検し、指定空気圧でお使いください。
  指定空気圧：
  420 kPa (4.2 kgf/cm²)
- 応急用スペアタイヤを装着したときは、100km/h以下で走行し、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。
- この応急用スペアタイヤとホイールはこの車の専用品です。他のタイヤやホイールと組み合わせたり、他の車に使わないでください。
- 応急用スペアタイヤにはタイヤチェーンは装着できません。
  チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これにタイヤチェーンを装着してください。

●外しかた


① LOWDOWN

ボックスレンチでボルトをゆるめ、リッドの両端を引いてクリップを外します。

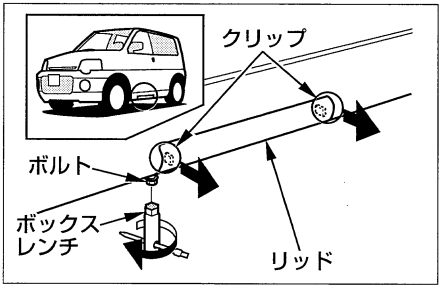


② LOWDOWN


リッドをずらして外します。

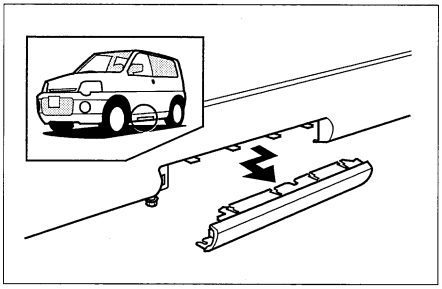


③助手席足元のリッドを開けます。

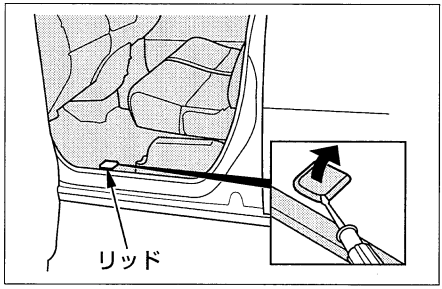

④ホイールナットレンチで固定ボルトを少しゆるめます。

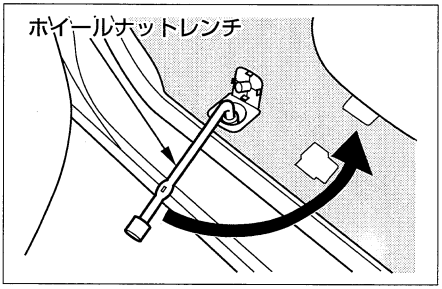

⑤ホイールナットレンチをかけ換え、固定ボルトをゆるめてフックを外し、応急用スペアタイヤを引き出します。

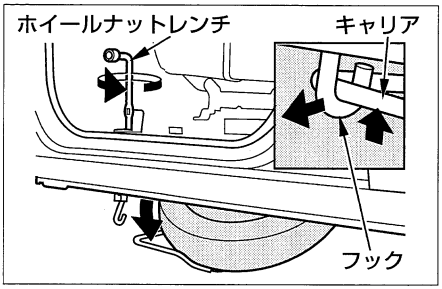


⚠注意


●固定ボルトをゆるめすぎないでください。フックが固定ボルトから外れ、キャリアが落下し、足などにけがをするおそれがあります。

●収納のしかた


①収納するときはホイール表面を上にして取り付けて図のようにフックをかけ、固定ボルトを締めます。

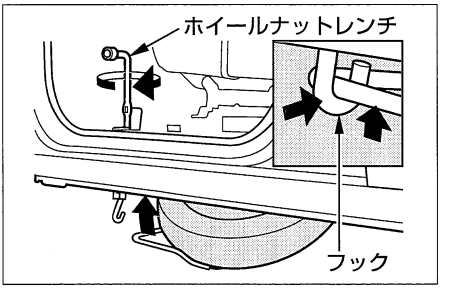

②ホイールナットレンチをかけ換えて、ゆるみ、ガタがないように固定ボルトを十分に締めつけます。

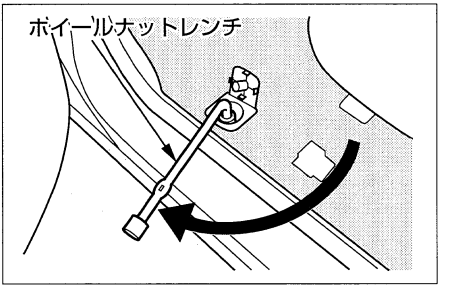

③ LOWDOWN
リッドを取り付けます。

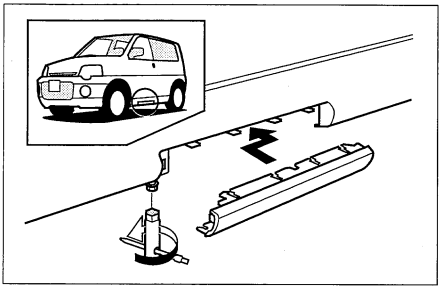

⚠注意

- 取り付けた後は、確実に固定されていることを確認してください。ゆるみ等により取り付けが不安定な状態になっていると、走行中に外れるなどして思わぬ事故の原因となるおそれがあります。
- 取り外しや収納するときに、手などをはさまないように十分注意してください。

知 識


- 標準タイヤはカーゴスペースに収納します。
  標準タイヤの収納　→220ページ

タイヤ交換

1はじめに

①車を地面が固く平らで安全な場所に停め、工具類、応急用スペアタイヤを取り出します。

②パーキングブレーキを十分にかけ、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に石などで輪止めをします。

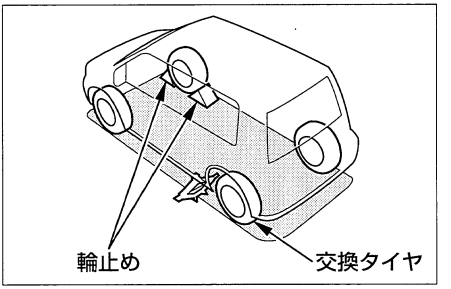

③応急用スペアタイヤは交換するタイヤ近くの車体の下にホイール表面を上にして置きます。




2ジャッキで車体を上げる


①ジャッキをセットします。

→210ページ

②ホイールナットをホイールナットレンチで少し(約1回転)ゆるめます。

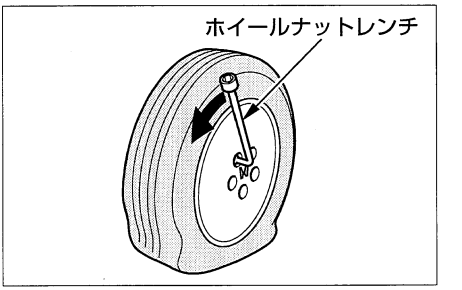


③タイヤと地面が少し離れるまでジャッキで車体を上げます。

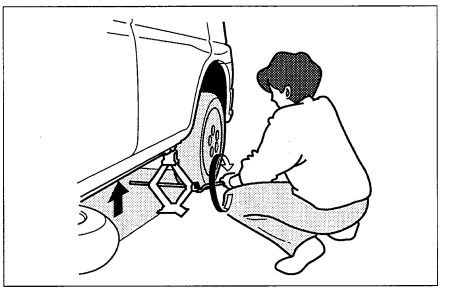

3タイヤを交換する


①ホイールナット、ホイールカバー(タイプ別装備)を外し、タイヤを外します。

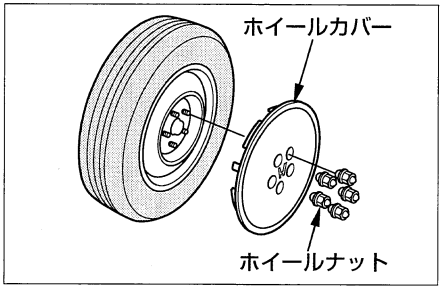

知 識


- タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。
  下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

②交換するタイヤのホイールの接触面のよごれをふき取ります。

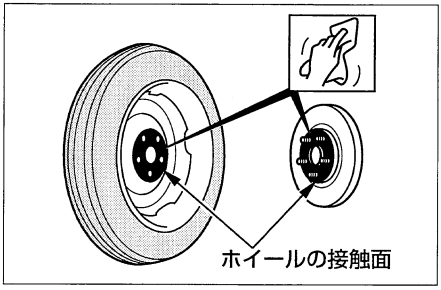


③タイヤを取り付けます。

④ホイールナットがホイール穴のシート部に軽く当たり、ホイールがガタつかない程度までホイールナットを締めます。

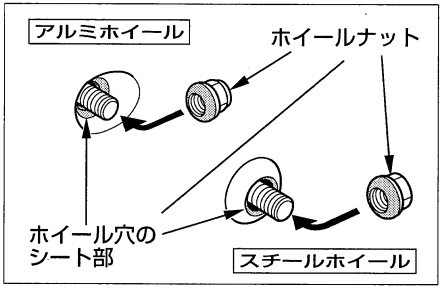

⑤ジャッキをおろし、図の番号順に2～3度にわたり、ホイールナットをしっかり締め付けます。

ホイールナット締め付けトルク:
98－118 N·m (10.0－12.0 kgf·m)

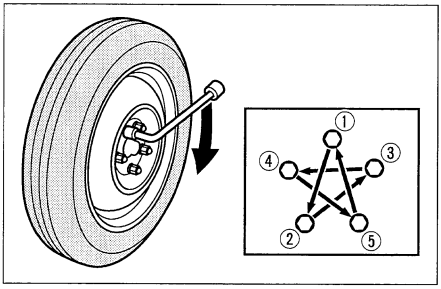


4標準タイヤを収納する


① 4人乗り車

リヤシートを前方いっぱいに動かします。


前後位置の調節　→63ページ

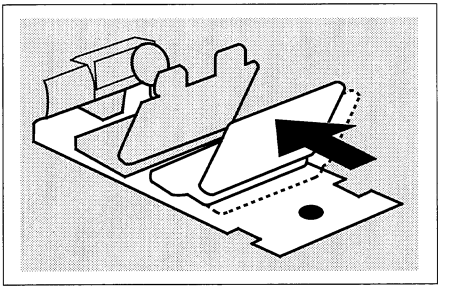


②カーゴスペース中央のキャップをコインなどで回し、キャップの溝が図のように前後に向いたところで取り外します。

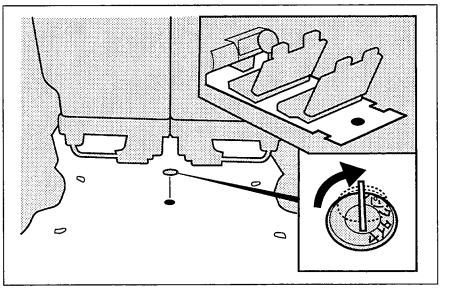


③グローブボックスから収納袋を取り出します。

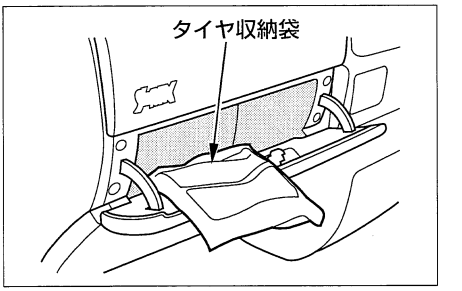


④センターキャップ付きのスチールホイール装備車は、センターキャップを外します。

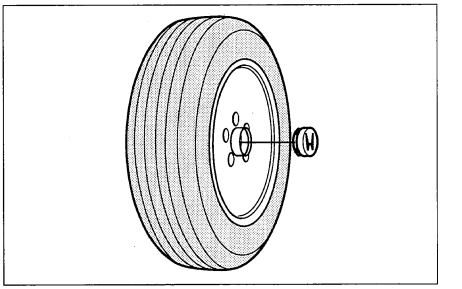


⑤収納袋にタイヤを入れます。

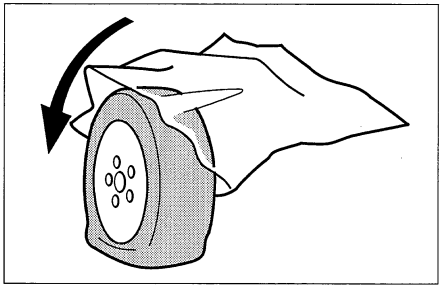

⑥タイヤをカーゴスペースに置き、工具袋にある固定ネジをホイール穴に通して固定します。

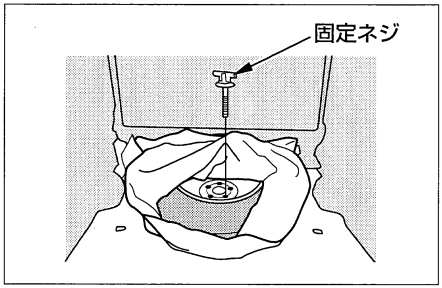


⑦収納袋の端を縛ります。

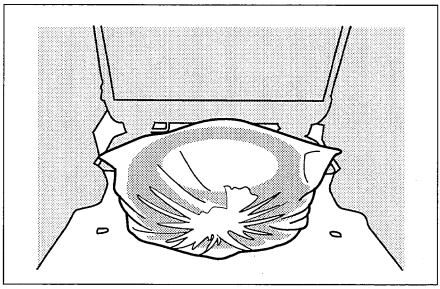

5標準タイヤを取り付けるときは


①標準タイヤのホイールの接触面のよごれをふき取ります。

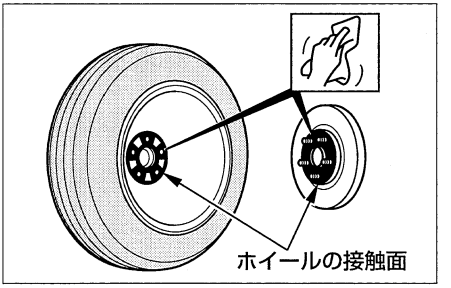


知 識

- タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。
  下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

②ホイールカバー(タイプ別装備)を取り付けるときは、切り欠き部がバルブ位置にくるようにします。

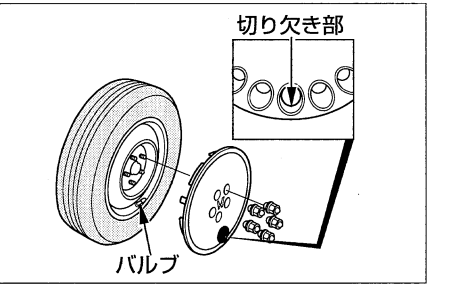


③ホイールナットがホイール穴のシート部に軽く当たり、ホイールがガタつかない程度までホイールナットを締めます。

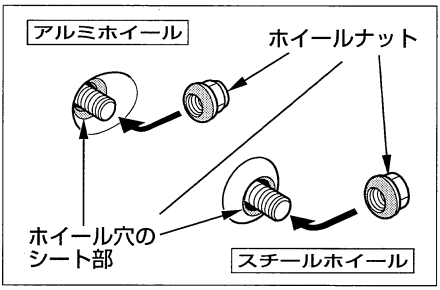

④ジャッキをおろし、図の番号順に2～3度にわたり、ホイールナットをしっかり締め付けます。

ホイールナット締め付けトルク:
98－118 N·m (10.0－12.0 kgf·m)

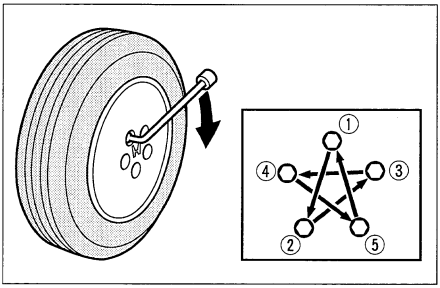

アドバイス


- 4WD車は、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。
  サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを混用すると動力伝達装置に悪影響をあたえます。

知 識

- この車専用のホイールをお使いください。
  専用以外のホイールを使うと走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換に際しては、必ずホンダクリオ店にご相談ください。
- レンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要以上に締め付けないでください。トルクがかかりすぎることがあります。
- パンク修理、タイヤの摩耗、リムの変形などでホイールバランスが狂うことがあります。車体の振動などの異常を感じたらホンダクリオ店で点検を受けてください。
- タイヤ交換は安全のため、地面の硬い平らな場所で、他の交通に十分注意して行ってください。必要に応じて停止表示板、非常点滅表示灯を使ってください。
- 必ず指定サイズ、同一種類のタイヤを使ってください。指定サイズ以外のタイヤや種類の異なるタイヤを使うと安全性を損ないます。
- 応急用スペアタイヤの空気圧は使うときに調整してください。
  やむをえず、未調整のまま走る場合は、速度を控えめにしてください。

タイヤの空気圧　→273ページ

- **ホイールカバー装備車**
  ホイールカバーは、ホイールナットを外さないと取り外しができません。
  ドライバーなどで無理にこじらないでください。
- **アルミホイール装備車**
  パンク修理などでホイールを取り付け直したときには、念のため1,000km走行時にホイールナットのゆるみの有無を点検してください。

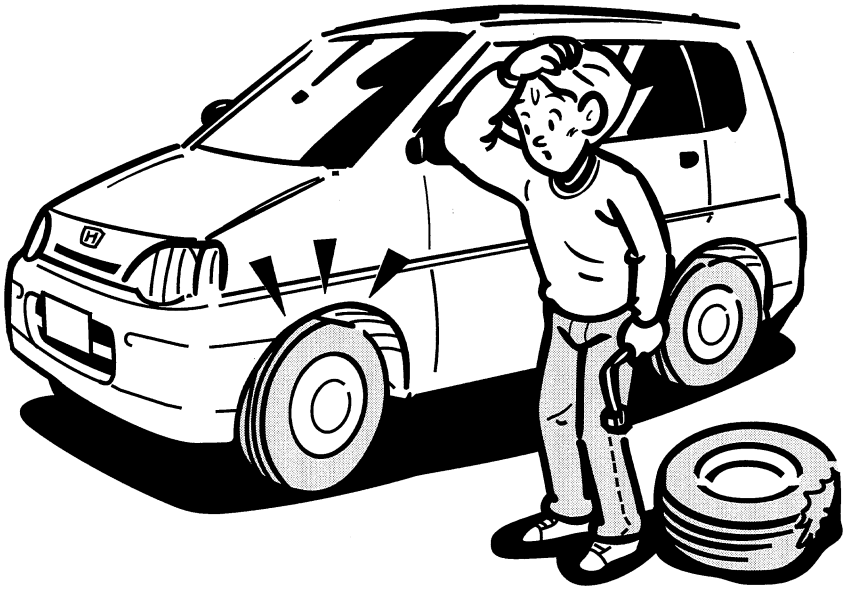

オーバーヒートしたとき


次のようなときは、オーバーヒートです。
- 水温計の針が“H”の目盛に入ったり、エンジンの力が急に落ちる。
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている。

⚠警告

- エンジンルームから蒸気が出ているときは、ボンネットを開けないでください。
  蒸気や熱湯がふき出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。

●処置のしかた


①車を安全な場所に停めます。
②エンジンをかけたままボンネットを開けて風通しをよくします。

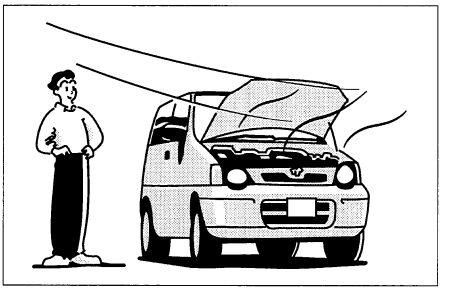

知 識

- エンジンルームから蒸気が出ているときは、エンジンを止めます。蒸気が出なくなってからボンネットを開け、エンジンをかけてください。


③冷却ファンの作動を確認し、水温計の針が下がってきてからエンジンを止めます。
冷却ファンが作動していないときはすぐにエンジンを止めてください。

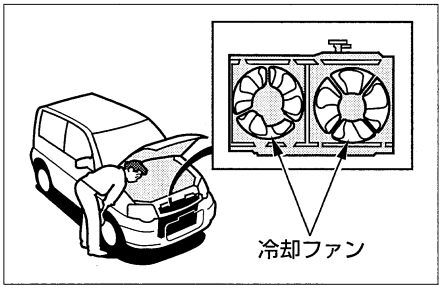

アドバイス

- 冷却ファンが作動していない場合は、故障が考えられますので、ホンダクリオ店へご連絡ください。

④エンジンが冷えてから、冷却水量、ホースなどからの水漏れを点検します。

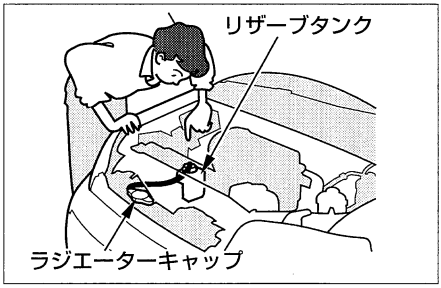

⑤冷却水量が不足していたらラジエーターとリザーブタンクに冷却水を補給します。冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。

⚠警告

- エンジンが十分に冷え、水温が下がるまでラジエーターキャップを外さないでください。
冷却水には圧力がかかっているため、蒸気や熱湯がふき出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。

アドバイス

- エンジンが熱いときに冷却水を入れないでください。急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。
冷却水はエンジンが冷えてからゆっくりと入れてください。

⑥なるべく早くホンダクリオ店で点検を受けてください。

電気系統が異常のとき

バッテリーあがりのとき


次のようなときは、バッテリーあがりです。
・スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからない。
・ライトがいつもより極端に暗かったり、ホーンの音が小さい。

●処置のしかた

救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動させます。
①ブースターケーブルを次の順番でつなぎます。

1本目
- ❶自車のバッテリーの⊕端子
- ❷救援車のバッテリーの⊕端子

2本目
- ❸救援車のバッテリーの⊖端子
- ❹自車のエンジンのアース線端子

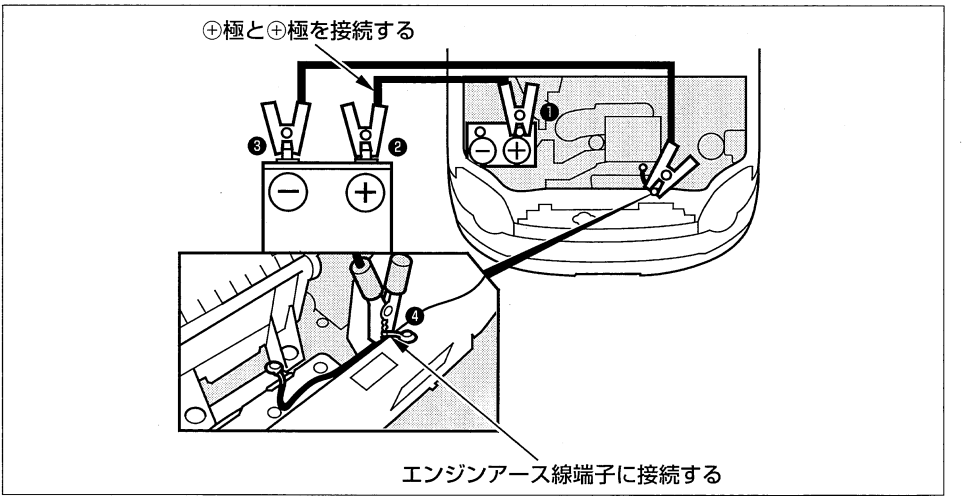

②救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。
③自車のエンジンをかけます。
④ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。
⑤ホンダ販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。



⚠警告

- バッテリーを取り扱うときは次のことを必ず守ってください。
  バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると爆発のおそれがあります。
  - バッテリー液が不足しているときは、エンジンの始動または充電を行わないでください。
  - 火気を近づけないでください。
  - 帯電した体でバッテリーに触れないでください。
  - 換気に十分注意し、換気の悪い場所では充電を行わないでください。
  - バッテリーを充電するときは、すべてのキャップを外してください。
- ブースターケーブルをつなぐときは次のことを必ず守ってください。火花が出て、バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると爆発のおそれがあります。
  - 自車のバッテリーの⊖端子に直接ケーブルをつながないでください。
  - ⊕端子と⊖端子を間違えないでください。
  - ケーブルの先端どうしを接触させないでください。
- バッテリー液は希硫酸です。目や皮ふに着くとその部分が侵されますので十分注意してください。
  万一、付着したときはすぐに多量の水ですくなくとも5分間以上洗浄し、飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を飲んでください。応急処置後は、専門医の診察を受けてください。

知 識

- バッテリー液が不足しているときは、使用しないでください。
  バッテリー内部の劣化の進行が促進するおそれがあります。
- ブースターケーブルのクリップは、エンジン始動時などの振動で外れたりしないように確実に固定してください。
  また、ブースターケーブルが冷却ファンやベルトに巻き込まれないように十分気をつけてください。
- 救援車には、12Vのバッテリーを装着している車を使用してください。

ライト類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき


バッテリーがあがっていないときは、ヒューズ切れや電球(バルブ)切れが考えられます。

①エンジンスイッチを“0”の位置にします。
②ヒューズが切れていないかを点検します。
・故障の状況から点検すべきヒューズをヒューズボックスの表示で確認し、点検します。
③必要に応じて、ヒューズや電球を交換します。


●ヒューズの点検、交換


ヒューズボックスの位置

・運転席足元

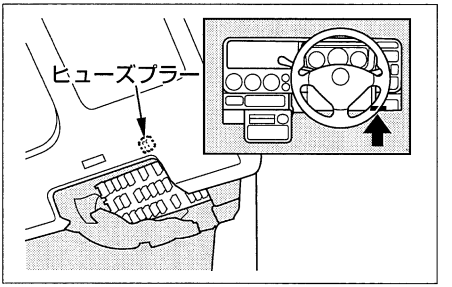


・エンジンルーム内

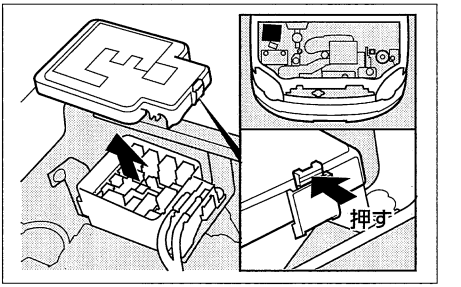

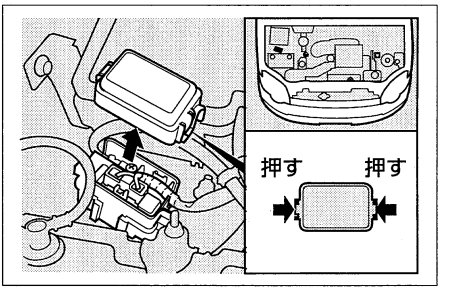


ヒューズの外しかた

備え付けのヒューズプラーでヒューズを外します。

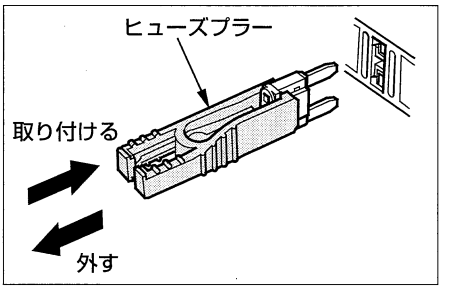

ヒューズが切れているとき

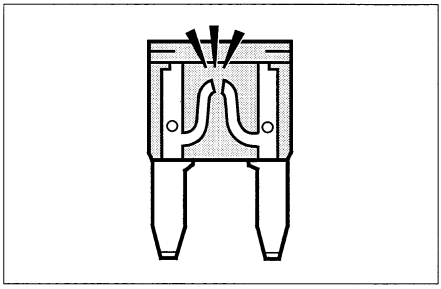

ヒューズボックスの表示に従い規定容量のヒューズに交換します。


アドバイス

- 規定容量のヒューズ以外のものは絶対に使わないでください。
  配線コードなどを焼損させる原因となります。

知 識

- 交換しても、またヒューズが切れる場合は、電気系統の異常が考えられますので、ホンダクリオ店で点検を受けてください。

ヒューズが切れていないとき

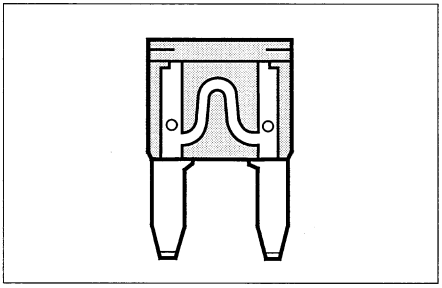

- ライト類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。
  電球を点検し、切れているときは交換してください。


知 識

- 電球が切れていない場合は、電気系統の異常が考えられますので、ホンダクリオ店で点検を受けてください。

- ライト類以外の電気装置が作動しないときは、電気系統の異常が考えられますので、ホンダクリオ店で点検を受けてください。

●電球(バルブ)の交換

ヒューズが切れていないのにライト類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。電球を点検し、切れているときは交換してください。

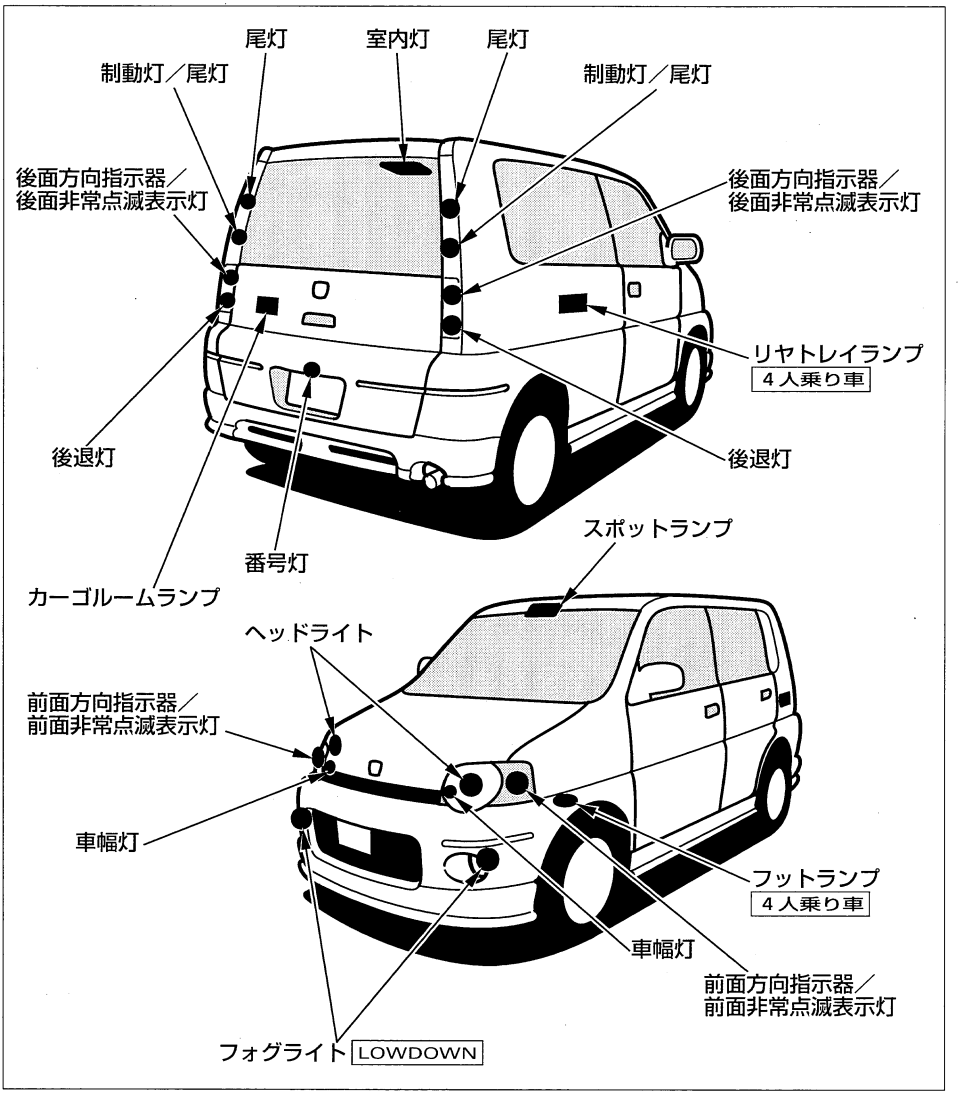



知 識

- ランプ本体やレンズを外すときは、ボディに傷を付けないように注意してください。
- 電球を交換するときはワット(W)数の違うものを使わないでください。

電球のワット数　→270ページ

- ハロゲンバルブはガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷をつけたりすると破損してガラスがとび散ることがあります。
  取り扱いには十分に注意してください。
  また、ハロゲンバルブの電球の表面に手などが、触れないようにしてください。
  使用時電球が高温になるため、油などが付着すると寿命が短くなります。触れた場合は、中性洗剤の薄い水溶液を柔らかい布に含ませてよくふき取ってください。
- レンズを取り付けるときは、ネジを締めすぎないようにしてください。レンズを破損するおそれがあります。
- ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。
  ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときやランプ内に水がたまっているときは、ホンダクリオ店にご相談ください。


ヘッドライト

ハロゲンバルブを使用していますので、取り扱いに注意してください。


ハロゲンバルブ　→233ページ

①カプラーを抜き取ります。

②ゴムカバーを外します。

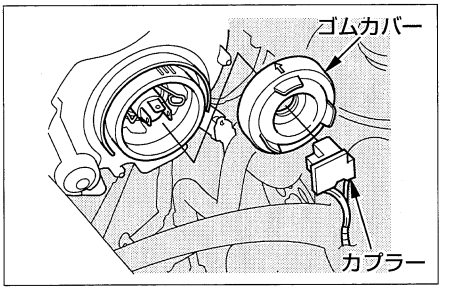

③止め金を外し、電球を外します。

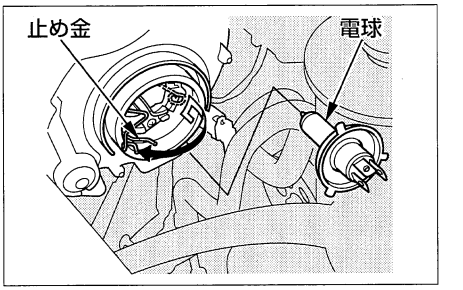


フォグライト　LOWDOWN

ハロゲンバルブを使用していますので、取り扱いに注意してください。


ハロゲンバルブ　→233ページ

①交換する側と反対にハンドルをいっぱいに切ります。


②クリップとネジを外してインナーフェンダーをめくります。

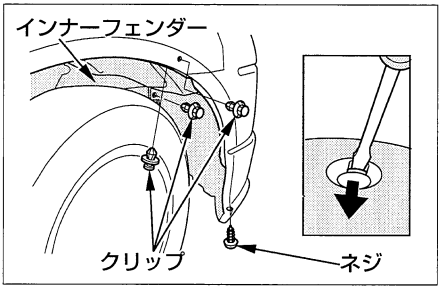


③カプラーのツメを押しながらカプラーを外します。

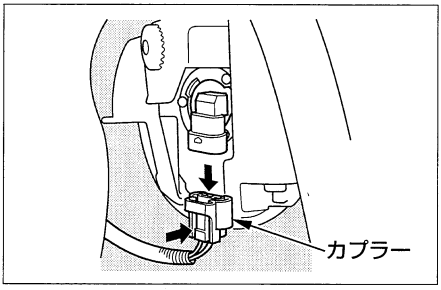

④ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

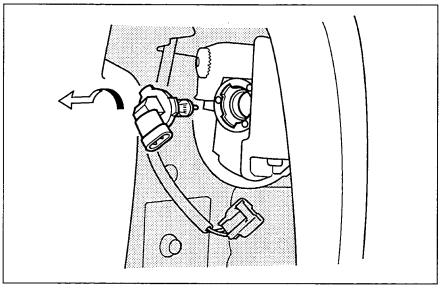


インナーフェンダーを固定するときは、クリップを中央部のピンを起こしたままインナーフェンダーに差し込み、ピンを平らになるまで押し込みます。

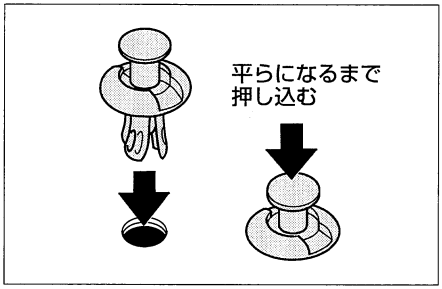


前面方向指示器／前面非常点滅表示灯

①交換する側と反対にハンドルをいっぱいに切ります。


②クリップを外してインナーフェンダーをめくります。

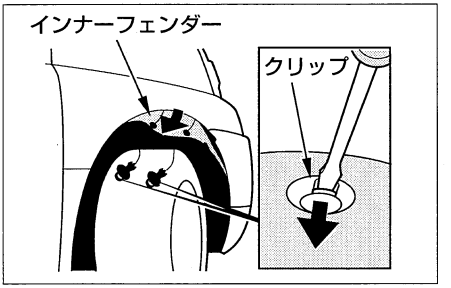

③ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

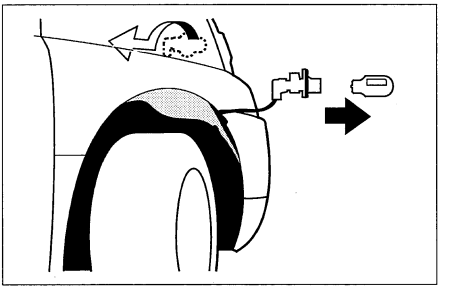


インナーフェンダーを固定するときは、クリップを中央部のピンを起こしたままインナーフェンダーに差し込み、ピンを平らになるまで押し込みます。

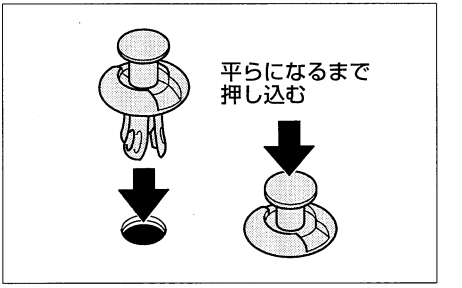


車幅灯

ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

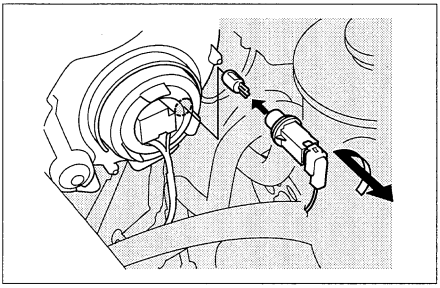


制動灯／尾灯、後面方向指示器／後面非常点滅表示灯、尾灯、後退灯


①ネジを外します。

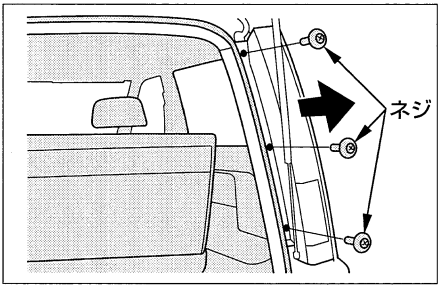

②ランプ本体を外します。

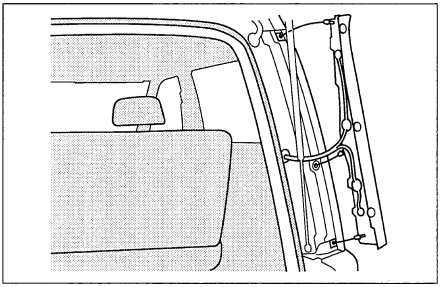


③ソケットを左へ回して外し、尾灯、制動灯／尾灯、後退灯は電球を抜き取ります。後面方向指示器／後面非常点滅表示灯は電球を押しながら左へ回して抜き取ります。

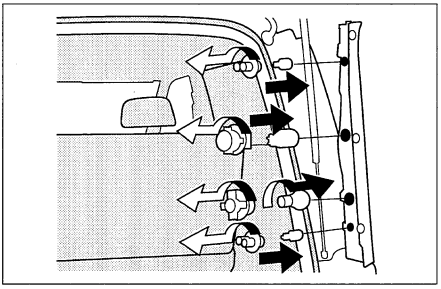


番号灯

①側面を押し、レンズを外します。

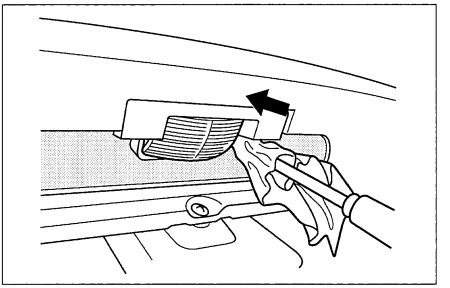


②電球を抜き取ります。

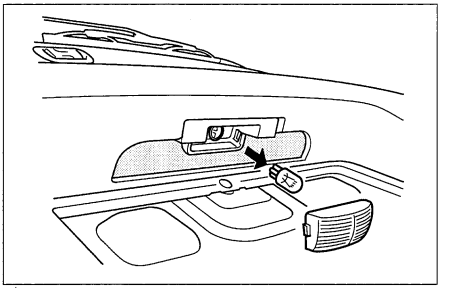


室内灯

①レンズを外します。

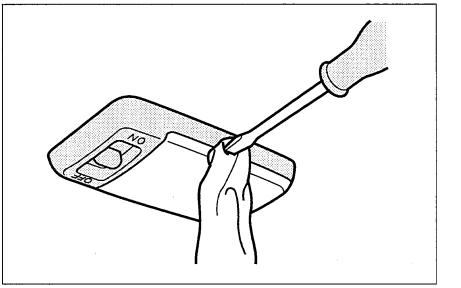


②電球を抜き取ります。

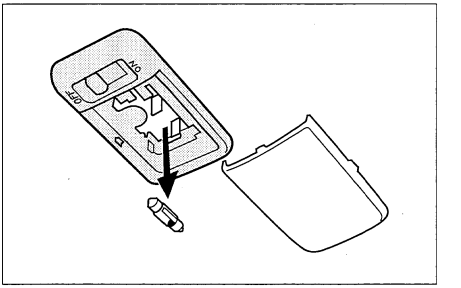


マップランプ

①レンズを外します。

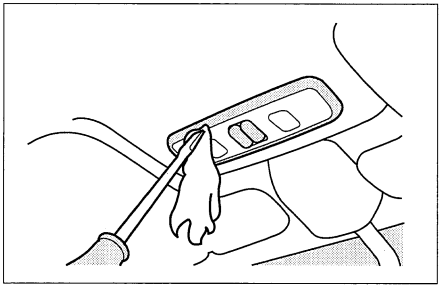


②電球を抜き取ります。

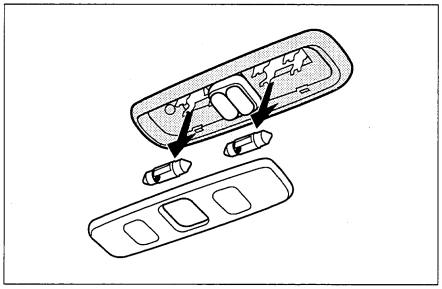


カーゴルームランプ

①レンズを外します。

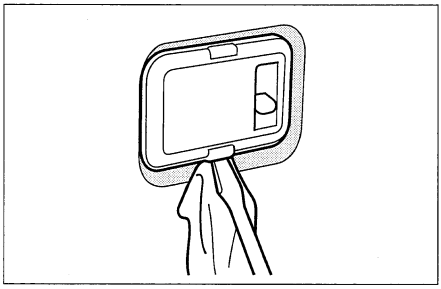


②電球を抜き取ります。

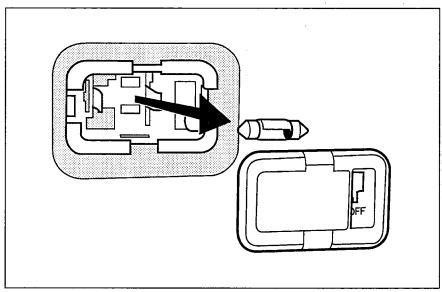


リヤトレイランプ

4人乗り車

①レンズを外します。

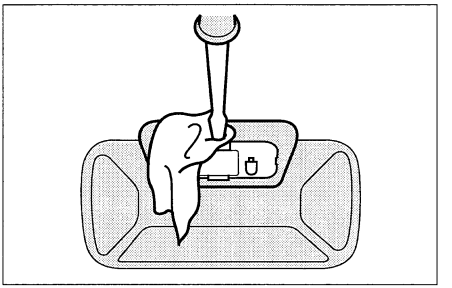


②電球を抜き取ります。

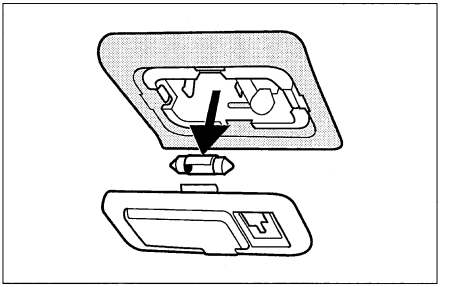

フットランプ

4人乗り車

ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

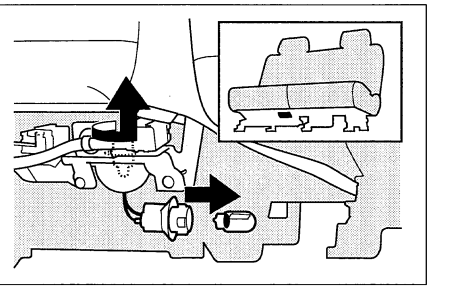



車の手入れ

6


●点検・整備について……242

●日常の手入れ
外装の手入れ……245
内装の手入れ……247
タイヤについて……248
アルミホイールについて……250

●車にあった部品の使用…252

点検・整備について

車は走行するにしたがい、また時間が経過するとともに部品の劣化や摩耗などが進んでいき、適切な点検整備を行わないと、安全・快適に乗っていただけなくなるばかりか大気汚染や騒音の増加などを引き起こすことがあります。
このようなことから点検整備が必要であり、ドライバー(運転者)は点検整備を実施することが法律でも義務づけられています。

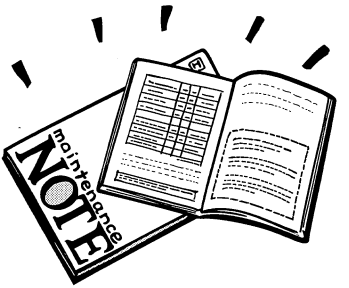


詳しくは、別冊のメンテナンスノートに記載してありますので、よくお読みになり必ず点検整備を行ってください。

●点検整備の種類

日常点検

日常の車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検で、お客様自身で実施が可能な項目となっています。
点検時期の目安としては長距離走行前や洗車時、給油時などに実施します。

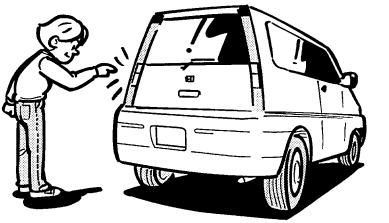

法定定期点検

年間走行距離が10,000km程度の標準的な使用を前提に、12か月および24か月毎に実施する点検です。
法律で定められているものと、ホンダが指定するものがあります。



その他

新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があります。



日常の手入れ


走行後は

- 塗装面に付着したほこりを毛ばたきなどではらい落としましょう。
- とび石などによる塗装面の傷は錆の原因となります。見つけたら早めに補修してください。



保管、駐車は

- 風通しのよい車庫や、屋根のある場所をおすすめします。

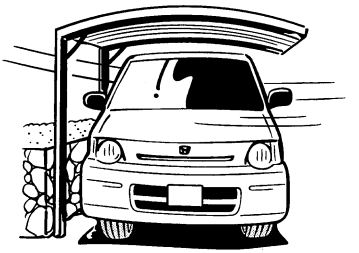

洗車を忘れずに

- 少なくとも月に一度は洗車しましょう。
- 次の場合は、必ず洗車してください。
  - 凍結防止剤を散布した道路を走行したとき、海岸地帯を走行したとき。
    錆の原因となるので車体の下回り、フェンダーの内側を念入りに洗ってください。
  - コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などがついたとき。
    化学変化で塗装面にむらができるので、中性洗剤で洗ってから水で完全に流し、必要に応じてポリシングワックス(ワックス乳液)で磨いてください。
    ポリシングワックスは、ホンダ純正ケミカル用品をお使いください。




外装の手入れ

●洗車のしかた

・十分に水をかけながら、下回り、足まわりの汚れを落とします。
・塗装面は屋根から順に下のほうへ水をかけながら、スポンジかセーム皮のような柔らかいもので洗います。
・汚れがひどいところは中性洗剤で洗い、さらに水で完全に洗い落とします。
・水が乾かないうちに拭き取ります。

●故意に空気取り入れ口やエンジンルーム内の電気部品に水をかけないでください。
故障のもとになります。

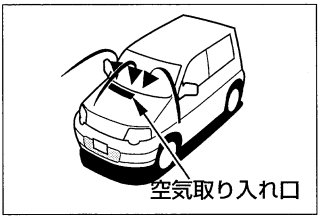

●ワイパーアームを起こすときは、運転席側を先に起こしてください。また、倒すときは、助手席側を先に倒してください。

ワイパーアームの起こしかた
→265ページ

自動洗車機を使うとき

アンテナやドアミラーを格納して洗車してください。

●自動洗車機を使うと、ブラシの傷がつき光沢が失われたり、劣化を早めることがあります。

コイン洗車機を使うとき

洗車ノズルと車体の距離を十分に離して洗車してください。
ウィンドーまわりは、特に注意して行ってください。近づけすぎると室内へ水が侵入することがあります。

●ワックスをかけるとき

月に一回程度または水をはじかなくなったときに行います。
洗車したあと、日陰か車体表面が体温以下になっているときにワックスをかけます。

・ワックスはホンダ純正ケミカル用品をお使いください。



●みがき粉(コンパウンド)入りのワックスは使わないでください。
塗装面に細かい傷が残ることがあります。

●樹脂塗装部品(バンパーなど)の手入れ

ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着すると、しみの発生や塗膜がはがれる原因となります。
すみやかに柔らかい布で拭き取ってください。

●樹脂塗装部品の傷の補修をする場合は、ホンダクリオ店にご相談ください。不適当な塗料を使うと塗膜を傷めます。

●ガラスの手入れ

ガラスの油膜を取るときは、ガラスクリーナーをお使いください。

・ガラスクリーナーはホンダ純正ケミカル用品をお使いください。

リヤガラスの清掃をするとき

リヤガラスの内側に電熱線が装着されていますので、これに沿って柔らかい布で拭いてください。

内装の手入れ

①中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませて、汚れを落とします。
・飲食物などをこぼしたときは、すぐに汚れを落としてください。
②真水を含ませた柔らかい布で、残った洗剤分をきれいに拭き取ります。
③直射日光を避け、風通しのよい日陰で乾燥させます。



- ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤は変色、しみなどの原因となるので使わないでください。
- 室内に水をかけないでください。電気部品に水がかかると故障の原因となります。

●液体芳香剤、レザークリーナーについて

液体芳香剤、レザークリーナーはその成分によっては、樹脂部品、布材の変色、ひび割れを起こすことがあります。
取り扱いには十分にご注意ください。



- 液体芳香剤はこぼさないように、容器を確実に固定してください。
  芳香剤の使用にあたっては固形タイプのものをおすすめします。
- レザークリーナーを使用したあとは、必ず乾いた布で軽く拭き取ってください。
  また、使用した布はそのまま樹脂部品、布材の上に長時間放置しないでください。

タイヤについて

タイヤの異常摩耗、亀裂、損傷および指定外の空気圧は、乗り心地、操縦性、タイヤの寿命を損ないます。また、摩耗したタイヤは雨天時の高速走行で通常よりもハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

・安全のため、こまめに点検を行ってください。
　また、必ず指定サイズ、同一種類のタイヤをお使いください。

⚠警告

●次のようなタイヤは使わないでください。
　コントロールを失うことがあり、思わぬ事故につながります。
　・摩耗限度を超えたタイヤ
　・指定空気圧に調整されていないタイヤ
　　タイヤの空気圧
→273ページ

⚠注意


●タイヤの空気圧を調整するときは、規定圧力を守ってください。
　空気を入れ過ぎると、タイヤが破裂しけがをするおそれがあります。


●4WD車は、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを混用すると動力伝達装置に悪影響を与えます。

摩耗限界表示（ウェアインジケーター）

ウェアインジケーターが表れたらタイヤを交換してください。

・ウェアインジケーターは、タイヤの接地面にあり、他の部分より溝が1.6mmだけ浅くなっています。

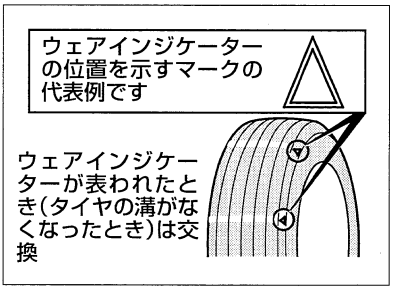

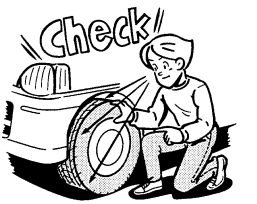

●位置交換（タイヤローテーション）

5,000kmごとにタイヤの位置を交換します。


・同じ位置で長く走ると偏摩耗し、タイヤの寿命を縮めるだけでなく走行性、制動力にまで悪影響を与えます。


- ●応急用スペアタイヤは、位置交換に使わないでください。
- ●前輪と後輪でタイヤの空気圧が異なるので、位置交換後は必ず空気圧を調整してください。

タイヤの空気圧　→273ページ

タイヤ回転指示マーク

タイヤの性能上、回転方向が指定されているタイヤには、タイヤ側面に回転指示マークがあります。
回転指示マークが前部へ向くように取り付けてください。

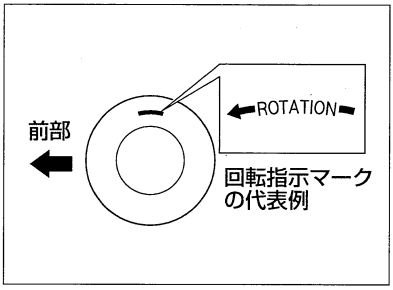


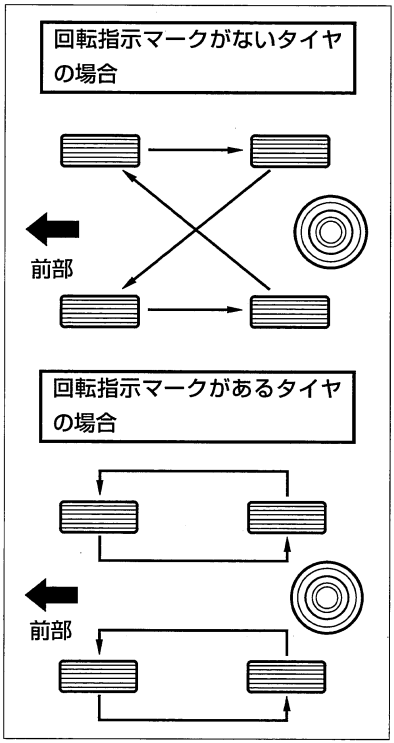

アルミホイールについて

アルミホイール装備車

アルミホイールは一般的なスチールホイールと取り扱いかたが異なります。
アルミホイールの特性を維持するため、必ず次のことをお守りください。

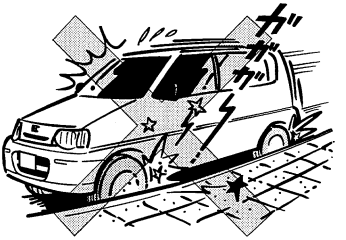

●取り扱い

- この車専用のホイールをお使いください。専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換に際しては、必ずホンダクリオ店にご相談ください。
- パンク修理などでホイールを取り付け直した際には、念のため1,000km走行時にホイールナットのゆるみの有無を点検してください。
- アルミホイールは傷つきやすいので歩道の縁石などに乗り上げたり、すり当てたりすることを避けてください。
- バランスウェイトやバルブはホンダ純正のアルミホイール専用品をお使いください。ホイールに傷をつけたり、機能を損なうことがあります。
- タイヤチェーンを装着するときは、正しく装着してください。ホイールに対して片寄ったり、ゆるかったりするとホイールに傷をつけるおそれがありますので注意して装着してください。

●手入れ

- アルミホイールは、塩分や汚れを嫌いますので、海水や道路凍結防止剤などが付いたときには、スポンジに中性洗剤を含ませ、汚れを早めに落としてください。
- ホイールの光沢を維持するため、時々ワックスがけをしてください。
- アルミホイールは傷つきやすいので、砂入り石鹸や硬いブラシを使わないでください。高速洗車機（ホイール専用ブラシ付きのもの）によるホイールの洗浄は避けてください。
- スチーム洗浄などで、熱湯がホイールに直接かからないようにしてください。
  光沢を失うおそれがあります。




車にあった部品の使用

車の性能、品質を維持するために、ホンダ車に最も適したホンダ純正部品をお使いください。
純正部品は厳しい検査を実施し、ホンダ車に適合するように作られています。
お求め、装着に際しては、ホンダクリオ店にご相談ください。

・純正部品には下のマークがついています。



・ホンダ純正部品以外の車の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。
適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりすることがあります。
・車の改造はしないでください。
不正改造は、法律に触れることはもちろん思わぬ事故を起こす場合があります。

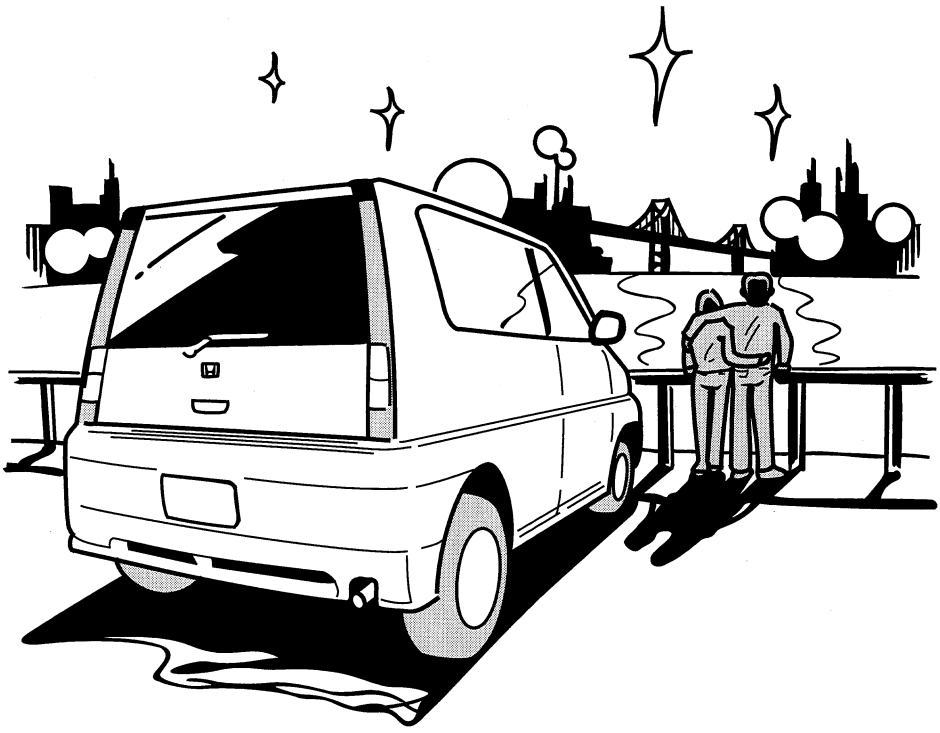

車との上手なつきあいかた

7

●積雪・寒冷時の取り扱い
運転するまえ……254
運転するとき……256
駐車するとき……260
冬期の手入れ……262

●こんなときは
雨の日の運転……264
夏場の取り扱い……266
経済走行のために……267

積雪・寒冷時の取り扱い

運転するまえ

●車に積もった雪や着氷は取り除く

屋根に積もった雪

走行時にガラス面に落ちた雪が視界のさまたげとなり危険です。走行するまえに取り除いてください。

・氷結している部分を無理に取り除くと塗装などを傷めます。氷が溶けてから取り除いてください。




ガラス面の雪や霜

プラスチックの板などを使うとガラスに傷をつけずに落とすことができます。



足まわりの着氷

足まわりなどに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないように十分注意して取り除いてください。

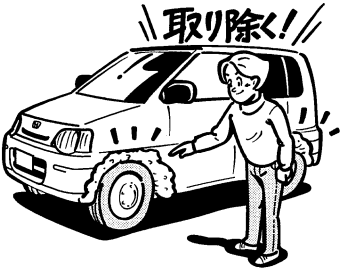


●凍結しているとき

ドアの凍結

無理に開けるとドアまわりのゴムがはがれたりするので、お湯をかけて氷を溶かしてから開けてください。

・ドアキー穴部には、お湯をかけないでください。凍結すると、キーが差し込めなくなります。

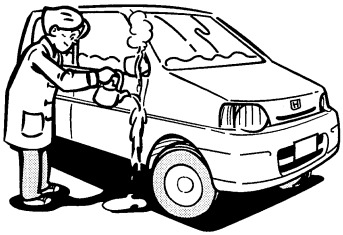

お湯をかけたあとは、凍結防止のために水分をよく拭き取ってください。

ワイパーの凍結(ガラス面が着氷、積雪しているとき)

ワイパーブレード(ゴム部)を損傷したり、モーターの故障となりますので、氷や雪を取り除いてから動かしてください。

●乗車するとき

靴にこびりついた雪をよく落としてから、乗車してください。

・ペダル類を操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなりガラスが曇ったりすることがあります。




運転するまえに

ペダル類やハンドルの動きが円滑かどうか確認してください。



運転するとき

●雪道や凍結路では、たいへん滑りやすくなっているので、速度を落とし車間距離を十分とって運転しましょう。
また、ハンドルやブレーキの操作は特に慎重にしてください。
・急加速、急減速、急ブレーキや急ハンドルは横すべりを起こして方向性を失います。

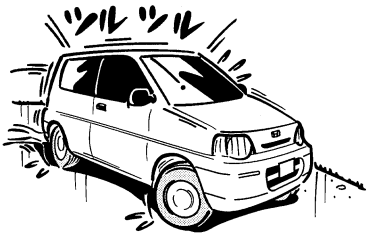

●冬用タイヤ、タイヤチェーンを装着して走行してください。
タイヤチェーンについて
→258ページ
・冬用タイヤを装着するときは、四輪とも同じ種類のものに交換してください。
・地区条例により違いがありますので、その地区の条例に従ってください。

●冬用タイヤを装着したときには、安全のため高速走行は避けてください。

●ブレーキのききについて

ブレーキ装置に付着した雪や水が凍結し、ブレーキのききが悪くなることがあります。
その際には、前後の車に十分注意して、ブレーキペダルを軽く踏みながら低速で走行し、ブレーキのしめりを乾かしてください。



- ブレーキのききが回復しないときは、ブレーキ系統に異常が考えられますので、ただちにホンダクリオ店で点検を受けてください。

●ウォッシャー液を噴射するとき

先にヒーターを使ってフロントガラスを暖めてからウォッシャー液を噴射します。

⚠注意

- 寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射しないでください。
  ウォッシャー液が凍りついて視界のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●ハンドルのきれについて（タイヤまわりの着氷）


フェンダー裏側に付着した雪が氷結し、次第にたい積してハンドルのきれが悪くなることがあります。
ときどき確認し、着氷が大きくなる前に取り除いてください。



●パンクしたとき（タイヤチェーン装着時）

前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に付け、外した後輪タイヤを前輪につけてタイヤチェーンを装着します。

・応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。

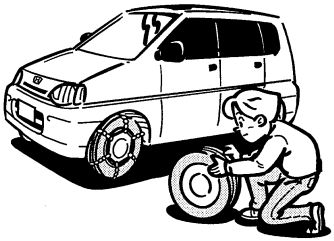

●タイヤチェーンについて


推奨タイヤチェーン

フェンダーやホイール表面を傷つけるおそれがありますので、ホンダ純正スーパーグリップチェーンをお使いください。
お求めはホンダクリオ店へお申し付けください。

- タイヤチェーンはタイヤに合った適正なものをお使いください。
  推奨タイヤチェーン以外のものを使うと、ブレーキ配管やフェンダーなどを破損するおそれがあります。

標準的なタイヤチェーンの取り付けかた


タイヤチェーンは、駆動輪の前輪に装着してください。
4WD車の場合も前輪駆動を主とした四輪駆動なので、チェーンは前輪に装着してください。
後輪には、タイヤチェーンを装着しないでください。
タイヤチェーンに付属の取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。

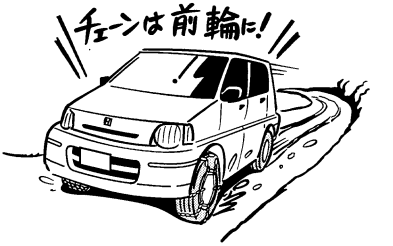

- タイヤチェーンに付属の取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。
- タイヤチェーンは平らな所で他の交通に十分注意して取り付けてください。
  必要に応じて非常点滅表示灯などを使ってください。
- タイヤチェーンを取り付けたときには、安全のため雪道、凍結路では30km/h以下の速度で運転してください。
  なお乾燥路面ではタイヤチェーンを装着したままで走行するのは避けてください。チェーンの摩耗を早めます。
- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。
  チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これに標準タイヤ用のタイヤチェーンを装着してください。

駐車するとき

パーキングブレーキの凍結を防ぐために、パーキングブレーキは使わないでください。
セレクトレバーを[P]に入れます。
石などで輪止めをしておきます。

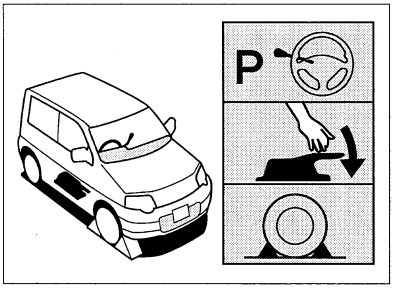

●屋外に駐車するとき

- エンジンの冷えすぎを防ぐために、車の前部を風下や日の当たる方向に向けて停めてください。
  - ・エンジンが冷えすぎると始動しにくくなることがあります。
- 落雪や積雪を避けるために、軒下や樹木の下などには停めないでください。
  - ・車の屋根などがへこむことがあります。
- ワイパーアームは起こしてください。

ワイパーアームの起こしかた
→265ページ


  - ・雪の重みでアームの取り付け部がこわれることがあります。

●長期間使わないで屋外におくとき

塗装面の保護とドアまわりの凍結を防ぐために、ボディカバーを使ってください。

⚠注意


- 格納するとき、エンジン部を毛布で覆ったり、ラジエーターのまわりに段ボールや新聞紙をはさみ込んだりしないでください。
  そのまま走行すると、火災のおそれがあります。

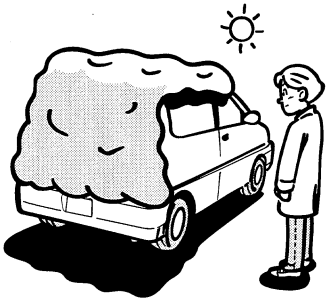

冬期の手入れ

●雪道走行後の手入れ

・フェンダー裏側や足まわりに付着した泥、雪は周囲の部品を損傷しないように取り除いてください。足まわり(前、後輪の4か所)に車速感知装置が取り付けてありますので、傷をつけないように特に注意してください。

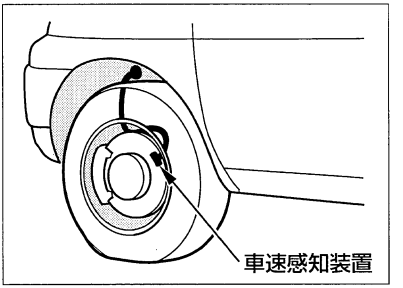


・積雪時には道路に凍結防止剤がまかれていることがあります。錆の原因になりますので、走行後はすぐに洗車してください。特に下回りは念入りに行ってください。

●点検・整備

バッテリーについて

気温が下がるとバッテリーの性能が低下し、エンジン始動に支障をきたすことがありますので、液量、比重の確認をし、必要に応じて液の補給や補充電をしてください。

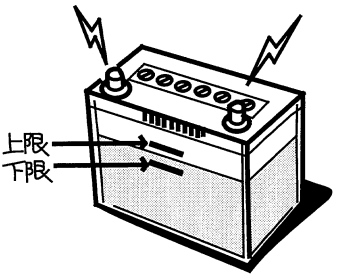


エンジンオイルについて

冬期はオイルの劣化が激しくなります。
冬期に主として短距離、または市街地を運転される方は、早めに交換してください。




冷却水について

冷却水の凍結を防ぐために点検してください。

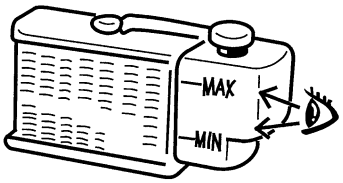

ウォッシャー液について

ウォッシャー液の凍結を防ぐために、ウォッシャー液の濃度を上げてください。

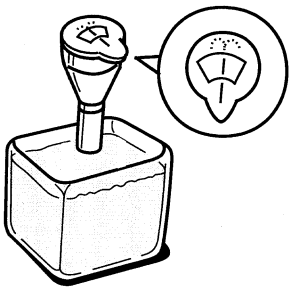

●点検方法はメンテナンスノートを参照し、交換はホンダクリオ店にご相談ください。

こんなときは

雨の日の運転

雨の日は視界が悪くなるうえ、窓ガラスが曇ったり、路面が滑りやすくなるなど悪条件が重なるので通常より注意深い運転が必要です。

- 急加速、急ブレーキや急ハンドルを避け、晴れの日よりも速度を落とし、車間距離を十分にとって運転しましょう。
- ハイドロプレーニング現象に注意しましょう。
- 雨の降り始めの舗装道路は滑りやすいので特に気を付けましょう。

⚠警告

- 滑りやすい路面では、急加速、急ブレーキや急ハンドルは避けてください。
  車のコントロールを失い思わぬ事故につながります。

ハイドロプレーニング現象とは

路面が水でおおわれているところを高速で走行しようとしたときに、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態になることをいいます。

- このような状態になると、ハンドルやブレーキがきかなくなり、非常に危険です。




●ガラスの曇りをとりたいとき

ガラスが曇って外が見にくいときは、エアコンのデフロスターを使って曇りをとります。

リヤガラスの曇りは

リヤデフロスタースイッチを押して、曇りをとります。

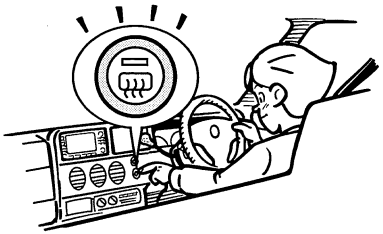


●ガラスの油膜をとりたいとき

油膜があると、雨の夜は対向車のライトなどが乱反射します。
ガラスクリーナーを使ってガラスの表面をきれいにします。


・ガラスクリーナーはホンダ純正ケミカル用品をお使いください。

●ワイパーのふきむらがあるとき

ワイパーブレードのラバーが傷んでいると、ふきむらが出て視界のさまたげとなります。また、ガラス面を傷つけることがありますので、早めに交換してください。

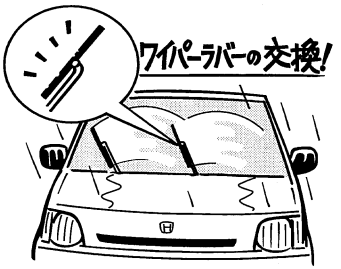

●ワイパーアームを起こしたり倒したりするときは、図の順に行ってください。

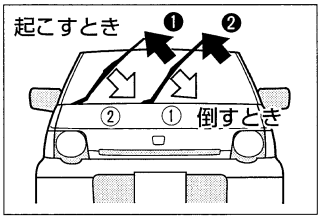

夏場の取り扱い


●エアコンの上手な使いかた

・冷媒(ガス)が不足していると、冷房性能が低下します。
夏になる前に点検、補充をしておきましょう。
・室内温度が高いときは、窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンをかけましょう。
・エアコンの冷やしすぎは健康上良くありません。

● この車の冷媒は、環境保護のため、新冷媒HFC-134a (R-134a)を使用しています。
補充・交換が必要な場合は、ホンダクリオ店にご相談ください。

●炎天下に駐車するときは

・ボディーに覆いをかけたり、ハンドルやシートにタオルなどをかけて、室内温度の上昇を抑えましょう。
・フロントガラスにアルミ光沢性の日除けバイザーを使うと、反射光が集光し、インストルメントパネルなどが変色、変形することがあります。

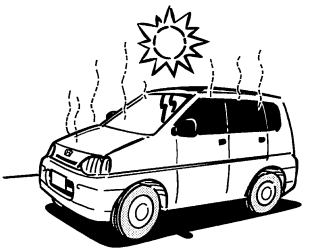

●海から帰ってきたときは

海に出かけた後は車も塩分を浴びています。錆の原因になりますので早めに洗車してください。下回りも念入りに洗いましょう。

●オーバーヒートを防ぐために


冷却水の量が不足しないように、こまめに点検します。

・走行中、水温計の針が“H”の目盛に入った場合は、オーバーヒートのおそれがあります。安全な場所に停車してエンジンを冷やしてください。

オーバーヒートしたとき
→226ページ

経済走行のために

●不必要な急加速、急減速などアクセルペダルをバタつかせるような運転をしないでください。

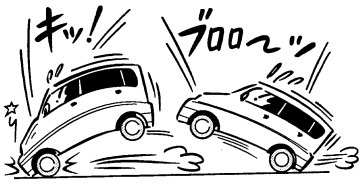

●変速位置の選択は、走行速度に応じて適切に行ってください。


●長すぎる暖機運転をしないようにしましょう。

●点検整備をきちんとし、タイヤの空気圧を適正にしましょう。

●駐車時にはエンジンを止めましょう。

●高速道路でも不必要な高速走行は避けましょう。


●車間距離は十分にとり、不必要なブレーキをかけないようにしましょう。

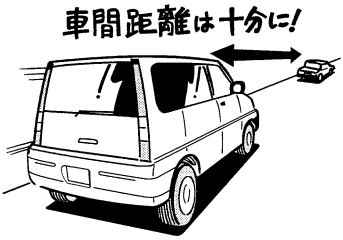

●カーゴスペースには不必要な荷物は載せないようにしましょう。




サービスデータ

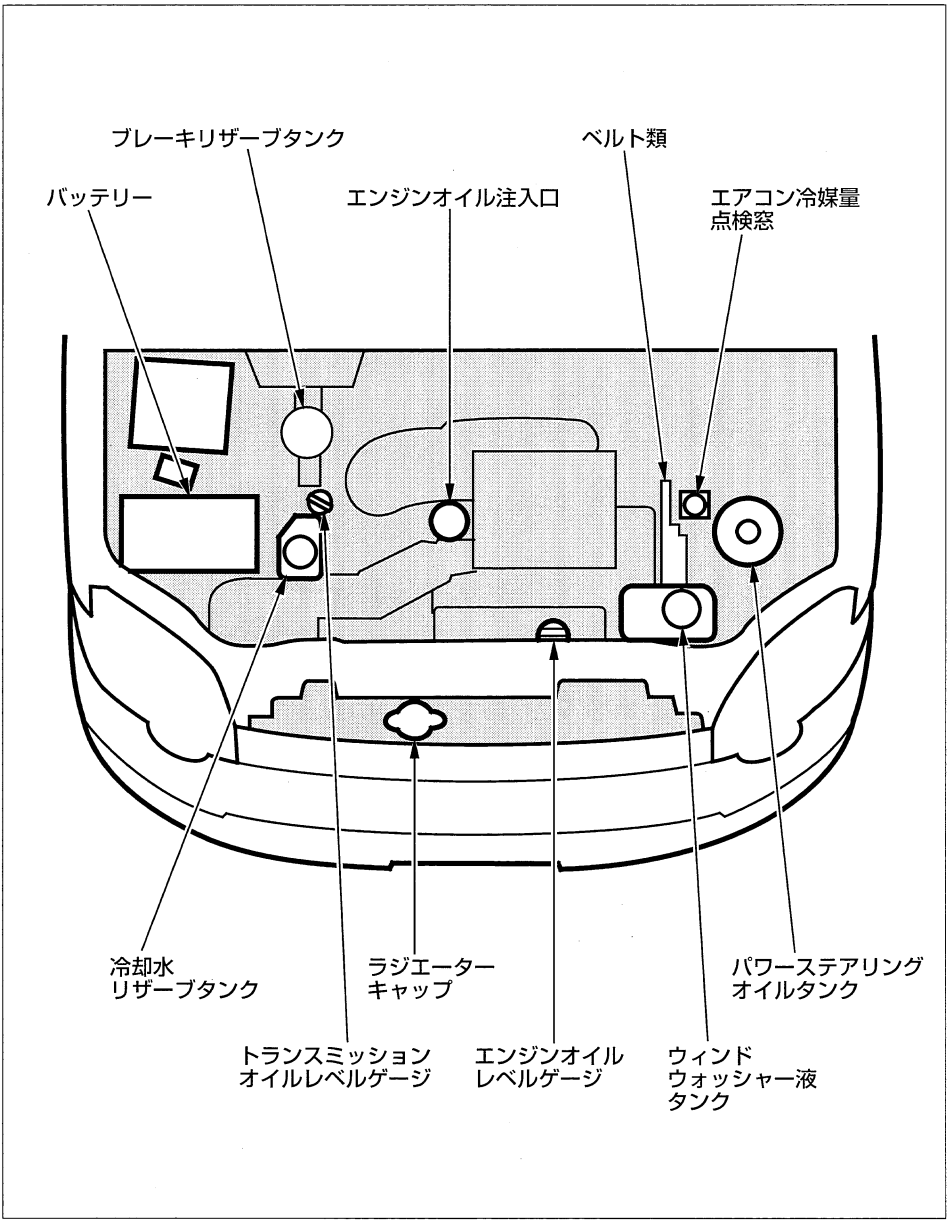
ブレーキリザーブタンク
ベルト類
バッテリー
エンジンオイル注入口
エアコン冷媒量
点検窓
冷却水
リザーブタンク
ラジエーター
キャップ
パワーステアリング
オイルタンク
トランスミッション
オイルレベルゲージ
エンジンオイル
レベルゲージ
ウィンド
ウォッシャー液
タンク

点検整備については「メンテナンスノート」も合せてご覧ください。

項目		サービスデータ	
点火プラグ※	タイプ	NGK	ZFR6J-11
		DENSO	KJ20CR-L11
	電極のすき間	1.0－1.1 mm	

※：ISO（国際標準化機構）規格品の突出しタイプを使用しています。  、  のマークがついています。

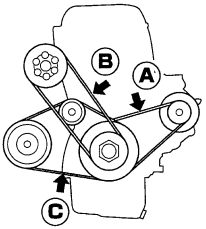項目		サービスデータ
ベルトのたわみ量		⬇の位置を押す Ⓐ:発電機ベルト Ⓑ:パワーステアリングベルト Ⓒ:エアコンディショナーベルト
	発電機ベルト	8.5－10.5 mm {約98N(10kgf)の力}
	パワーステアリングベルト	11.0－13.5 mm {約98N(10kgf)の力}
	エアコンディショナーベルト	9.0－11.0 mm {約98N(10kgf)の力}
ブレーキペダル	遊び	1－5 mm
	インシュレータとのすき間	90 mm 以上 {約196N(20kgf)の力}
	カーペットとのすき間(参考値)	85 mm 以上 {約196N(20kgf)の力}
パーキングブレーキ	引きしろ	5－9回 {約196N(20kgf)の力}
エアクリーナーエレメント	タイプ	湿式
バッテリー	容量	36AH(5)/55B24R
電球(バルブ)	W(ワット)／CP(キャンドルパワー)数 [CP(キャンドルパワー):光度の単位]	ヘッドライト(ハロゲンバルブ)・・・・ 12V－60/55W フォグライト(ハロゲンバルブ)・・・・ 12V－55W 前面方向指示器／前面非常点滅表示灯・・ 12V－21W 車幅灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12V－5W 後面方向指示器／後面非常点滅表示灯・・ 12V－21W 番号灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12V－5W 制動灯／尾灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12V－21/5W 尾灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12V－2CP(3.8W) 後退灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12V－18W 室内灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12V－5W マップランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12V－5W カーゴルームランプ・・・・・・・・・・・・・・・ 12V－3.4W リヤトレイランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12V－3.4W フットランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12V－5W

項目		サービスデータ	
エンジンオイル	推奨オイル	ホンダ純正オイル(4サイクル四輪車用) ウルトラSG(SG級SAE 10W-30) ウルトラSUPER MILD SJ(API SJ/GF-2級SAE 10W-30) ウルトラLTD XJ(API SJ/GF-2級SAE 5W-30) ウルトラGOLD XJ(API SJ級SAE 5W-40)	
	規定量	オイル交換時	3.5ℓ
		オイル、オイルフィルター同時交換時	3.8ℓ


推奨エンジンオイル

ホンダ純正エンジンオイルまたはAPI SG級以上か、オイル缶にAPI CERTIFICATION(エーピーアイ サーティフィケーション)マークの入ったエンジンオイルをお使いください。



API CERTIFICATIONマーク

市販のエンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

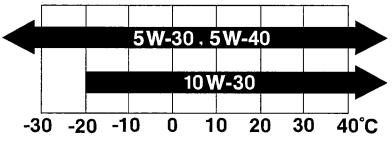

項目		サービスデータ	
燃料	使用燃料	無鉛ガソリン	
	タンク容量	2WD車	65ℓ
		4WD車	60ℓ
トランスミッションオイル	指定液	ホンダ純正ウルトラATF-Z1	
	規定量（交換時）	2WD車	2.7ℓ
		4WD車	2.9ℓ
デファレンシャルオイル（4WD車）	指定液	ホンダ純正ウルトラDPSF	
	規定量（交換時）	1.0ℓ	
冷却水	指定液	ホンダ純正ウルトラｅクーラント	
	規定濃度	50%	
	規定量（交換時リザーブタンク0.5ℓ含む）	3.9ℓ	
ブレーキ液	指定液	ホンダ純正ウルトラブレーキフルードDOT 3またはDOT 4	
パワーステアリング液	指定液	ホンダ純正ウルトラパワーステアリングフルード-Vまたは-II	
ウォッシャー液	タンク容量	2.5ℓ	

LOWDOWN以外

項目 / タイヤサイズ		タイヤ空気圧 kPa(kgf/cm²) 前輪	タイヤ空気圧 kPa(kgf/cm²) 後輪	リムサイズ※ スチールホイール	リムサイズ※ アルミホイール
標準タイヤ	195/65R15 91S 195/65R15 91H	210 (2.1)	200 (2.0)	15×5½JJ	15×5½JJ
応急用スペアタイヤ	T135/90D15 100M	420 (4.2)		15×4T	

LOWDOWN

項目 / タイヤサイズ		タイヤ空気圧 kPa(kgf/cm²) 前輪	タイヤ空気圧 kPa(kgf/cm²) 後輪	リムサイズ※ スチールホイール	リムサイズ※ アルミホイール
標準タイヤ	195/65R15 91S 195/65R15 91H	220 (2.2)	200 (2.0)	15×5½JJ	15×5½JJ
応急用スペアタイヤ	T135/90D15 100M	420 (4.2)		15×4T	

タイヤの溝の深さ	1.6 mm 以上
位置交換時期(タイヤローテーション)	5,000 km ごと

※：この車専用のホイールをお使いください。
専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。
ホイール交換に際しては、必ずホンダ販売店にご相談ください。

名称	排気量(cm³)	車体形状	乗車定員(人)	タイプ
S-MX	1,972	3ドア ステーション ワゴン	5 (後席分割式)	2WD
				LOWDOWN
			4 (後席一体式)	2WD
				LOWDOWN
			5	4WD

さくいん

ア

アームレスト ……59・61
アシスタントトレイボックス ……193
雨の日の運転 ……264
アルミホイール ……250
アンチロックブレーキシステム(ABS)
　運転のしかた ……138
　ABSのしくみ ……138
　警告灯 ……100・139
　取り扱いについて ……139
アンテナ ……162

イ

イグニッション(エンジン)
　キー ……38
　スイッチ ……102

ウ

ウィンカー
　スイッチ ……105
　電球の交換 ……236・237
　表示灯 ……94
　W(ワット)数 ……270
ウィンドー ……48
ウォッシャー液
　スイッチ ……107
　タンクの容量 ……272
　冬期の手入れ ……263
運転のしかた ……110

エ

エアコン
　インデックス ……147
　オートエアコン ……148
　ヒーター・マニュアル式エアコン ……154
　吹き出し風の調節 ……146
　ベルト ……270
AM/FMラジオ一体式CDステレオ ……164
AM/FMラジオ一体式MDステレオ ……176
SRSエアバッグシステム
　SRSエアバッグシステムのしくみ ……128
　お子さまを乗せるときは ……133
　警告灯 ……100・135
　作動しないとき ……131
　作動するとき ……130
　取り扱いについて ……134
MDプレーヤーの使いかた ……181
エンジンオイル
　オイル量 ……271
　冬期の手入れ ……262
エンジンキー(キー) ……38
エンジンスイッチ ……102
エンジンのかけかた ……110
エンジンブレーキ ……24・123
エンジンルーム ……268
エンジンをかける前に ……118

オ

応急用スペアタイヤ
　格納場所 ……200
　空気圧 ……273
　サイズ ……273
　スペアタイヤについて ……214
オーディオ
　インデックス ……163
　上手な使いかた ……160
オートエアコン ……148
オートマチックトランスミッション
　運転のしかた ……118
　オイル ……272
　セレクトレバー ……114
オーバードライブ(O/D)
　オーバードライブOFF表示灯 ……95
　オーバードライブ(O/D)スイッチ ……116
オーバーヒートしたとき ……226
オドメーター ……91
温度感知装置 ……153

カ

外装の手入れ ····· 245
学童用(ジュニア)シート ····· 21・81
格納 ····· 261
カーゴスペースの作りかた ····· 68・70
カーゴルームランプ
　使いかた ····· 189
　電球の交換 ····· 239
　W(ワット)数 ····· 270
カップホルダー ····· 196
換気 ····· 19
寒冷時の取り扱い ····· 254

キ

キー ····· 38
キー抜き忘れ警告ブザー ····· 103
キーレスエントリー ····· 40
キーレステールゲートオープナー ····· 44
キックダウン ····· 26

ク

曇り取り(デフロスター) ····· 152・157
クリープ現象 ····· 26
車にあった部品の使用 ····· 252
車の積雪について ····· 254
グローブボックス ····· 193

ケ

警告灯
　警告灯類 ····· 96
　電球切れの点検 ····· 101
経済走行 ····· 267
けん引
　けん引されるとき ····· 206
　故障車をけん引するとき ····· 209

コ

工具(ツール)
　格納場所 ····· 200
　種類 ····· 201
後席ウィンドー ····· 49
高速道路で故障したとき ····· 202
後退灯(バックランプ)
　電球の交換 ····· 237
　W(ワット)数 ····· 270
後部ワイパー(リヤワイパー)
　スイッチ ····· 107
故障したとき ····· 202
故障の修理について ····· 203
小銭入れ(コインボックス) ····· 192
小物入れ ····· 193
コンビニフック ····· 197

サ

サービスデータ ····· 268
三点式シートベルト ····· 79
サンバイザー ····· 191
サンルーフ
　サンシェード(遮光板) ····· 52
　操作 ····· 50

シ

CD/MDチェンジャーコントローラー、
　CD/MDプレーヤーの使いかた ·· 172・184
CDプレーヤーの使いかた ····· 170
シート
　シートアレンジインデックス ····· 56
　フロントシート ····· 58・60
　フルフラットシート ····· 64・66
　リヤシート ····· 62・63
シートベルト ····· 76
　警告灯 ····· 96
　種類 ····· 78
　ショルダーアンカー ····· 83
　チャイルドシート固定機構 ····· 86
　着用のしかた ····· 82
シートベルトプリテンショナー
　警告灯 ····· 100・137
　装置について ····· 136
　取り扱いについて ····· 137
シガレットライター ····· 190
事故が起きたとき ····· 204
システムトレイ ····· 194
室内灯(ルームランプ)
　使いかた ····· 188
　電球の交換 ····· 238
　W(ワット)数 ····· 270
シフトロック装置 ····· 29・114・121
霜取り・曇り止め
　前面／側面ガラス ····· 152・157
ジャッキの取り扱い ····· 210
車幅灯(ポジションランプ)
　電球の交換 ····· 237
　W(ワット)数 ····· 270
充電警告灯 ····· 99
樹脂塗装部品 ····· 246
ジュニア(学童用)シート ····· 21・81
純正部品 ····· 252

ス

水温計 ····· 91
スイッチの使いかた ····· 102
スノータイヤ(冬用タイヤ) ····· 256
スパークプラグ(点火プラグ) ····· 269
スピードメーター ····· 91
スペアタイヤ
　格納場所 ····· 200
　空気圧 ····· 273
　サイズ ····· 273
　スペアタイヤについて ····· 214

セ

制動灯(ブレーキランプ)
　電球の交換 ····· 237
　W(ワット)数 ····· 270
積雪・寒冷時の取り扱い ····· 254
　運転するとき ····· 256
　運転するまえ ····· 254
　駐車するとき ····· 260
　冬期の手入れ ····· 262
セレクトレバー
　操作 ····· 114
　ポジション表示灯 ····· 95
洗車のしかた ····· 245
前照灯(ヘッドライト)
　上向きと下向きの切り換え ····· 105
　上向き表示灯 ····· 94
　追い越し合図(パッシング) ····· 105
　スイッチ ····· 104
　電球の交換 ····· 234
　W(ワット)数 ····· 270
前席パワーウィンドー ····· 48
センタービッグボックス ····· 193

ソ

速度計 ····· 91
速度範囲 ····· 117
その他の安全装備 ····· 141

タ

タイダウンフック ····· 198
タイヤ
　位置交換(ローテーション) ····· 249
　ウェアインジケータ ····· 248
　応急用スペアタイヤ ····· 214
　空気圧 ····· 273
　交換 ····· 218
　サイズ ····· 273
　スノータイヤ ····· 256
　チェーン ····· 258
　点検 ····· 248
タコメーター ····· 91
正しい運転姿勢 ····· 54

チ

チェーン ····· 258
チケットホルダー ····· 192
チャイルド(幼児用)シート ····· 21・81
チャイルドシート固定機構付き
　シートベルト ····· 86
チャイルドプルーフ ····· 41
駐車
　坂道 ····· 31
　積雪・寒冷時の取り扱い ····· 260
駐車ブレーキ(パーキングブレーキ)
　警告灯 ····· 98
　積雪・寒冷時の取り扱い ····· 260
　操作 ····· 112
チルトステアリング
　(上下調節式ハンドル) ····· 72

テ

停止表示板固定ベルト ····· 198
テールゲート ····· 44
　開閉警告灯 ····· 100
点火プラグ ····· 269
電気系統が異常のとき ····· 228
電気装置が作動しないとき ····· 230
電球(バルブ)
　交換 ····· 232
　W(ワット)数 ····· 270
点検・整備について ····· 242
電動リモコンドアミラー ····· 74

ト

ドア
　開閉警告灯 ····· 100
　施錠・解錠 ····· 38
　積雪・寒冷時の取り扱い ····· 255
ドアミラー ····· 74
冬期の手入れ ····· 262
道路で動けなくなったとき ····· 203
塗装の手入れ ····· 261
トランスミッション
　オイルの容量 ····· 272
　警告灯 ····· 99
トリップメーター ····· 91

ナ

内装の手入れ ····· 247
夏場の取り扱い ····· 266

ニ

日常の手入れ ····· 244
二点式シートベルト ····· 84
乳児用(ベビー)シート ····· 21・81

ネ

燃料(ガソリン)
使用燃料 ····· 46・272
タンク容量 ····· 46・272
燃料計 ····· 91
燃料残量警告灯 ····· 99
補給口 ····· 46

ハ

パーキングブレーキ(駐車ブレーキ)
警告灯 ····· 98
積雪・寒冷時の取り扱い ····· 260
操作 ····· 112
灰皿 ····· 191
ハイドロプレーニング現象 ····· 264
ハイビーム表示灯 ····· 94
ハザードランプ(非常点滅表示灯)
スイッチ ····· 106
電球の交換 ····· 236・237
W(ワット)数 ····· 270
発炎筒
格納場所 ····· 200
発炎筒について ····· 201
バックミラー(後写鏡)
ドアミラー ····· 74
ルームミラー ····· 73
バッテリー
充電 ····· 229
冬期の手入れ ····· 262
バッテリーあがりのとき ····· 228
容量 ····· 270
バニティミラー(化粧鏡) ····· 191
パワーウィンドー ····· 48
パワーステアリングベルト ····· 270
パワードアロック(オートドアロック) ···· 38
パンク
パンクしたとき ····· 210
番号灯(ライセンスランプ)
電球の交換 ····· 238
W(ワット)数 ····· 270

ヒ

PGM-FI警告灯 ····· 99
非常点滅表示灯(ハザードランプ)
スイッチ ····· 106
電球の交換 ····· 236・237
W(ワット)数 ····· 270
尾灯
電球の交換 ····· 237
W(ワット)数 ····· 270
ヒューズ ····· 230
表示灯 ····· 92
ピロー ····· 62

フ

フォグライト
スイッチ ····· 109
電球の交換 ····· 235
W(ワット)数 ····· 270
吹き出し風の調節 ····· 146
フットランプ
使いかた ····· 189
電球の交換 ····· 240
W(ワット)数 ····· 270
踏切で動けなくなったとき ····· 202
フューエルリッド ····· 47
プラグ ····· 269
ブレーキ
警告灯 ····· 98
積雪・寒冷時の取り扱い ····· 254
倍力装置 ····· 24
ペダル ····· 270

ヘ

ヘッドライト
上向きと下向きの切り換え ····· 105
上向き表示灯 ····· 94
追い越し合図(パッシング) ····· 105
スイッチ ····· 104
電球の交換 ····· 234
W(ワット)数 ····· 270
ヘッドレスト ····· 58・60
ベビー(乳児用)シート ····· 21・81
ベルトのたわみ量 ····· 270

ホ

ホーンスイッチ ····· 109
ホイールサイズ ····· 273
ホイールの交換について ····· 224・273
芳香剤 ····· 247
方向指示器
スイッチ ····· 105
電球の交換 ····· 236・237
表示灯 ····· 94
W(ワット)数 ····· 270
ボンネット ····· 42

マ

マップランプ
　使いかた ····· 189
　電球の交換 ····· 239
　W(ワット)数 ····· 270
万一のとき ····· 199

ミ

ミラー
　ドアミラー ····· 74
　ルームミラー ····· 73

ム

無線装置 ····· 33

メ

メーター(計器類) ····· 90

ユ

油圧警告灯 ····· 98
雪道走行後の手入れ ····· 262

ヨ

幼児用(チャイルド)シート ····· 21・81
四輪駆動機構(4WD)
　運転するときは ····· 140
　取り扱いについて ····· 140

ラ

ライト消し忘れ警告ブザー ····· 104
ライトスイッチ ····· 104
ライト類が点灯しないとき ····· 230
ラジオの使いかた ····· 166・178

リ

リムサイズ ····· 273
リモートコントロールドアミラー ····· 74
リヤデフロスター ····· 108
リヤトレイランプ
　使いかた ····· 189
　電球の交換 ····· 240
　W(ワット)数 ····· 270
リヤワイパー ····· 107

ル

ルームミラー(防眩式室内後写鏡) ····· 73

レ

冷却水(ラジエーター液)
　水量 ····· 272
　冬期の手入れ ····· 263
レザークリーナー ····· 247

ワ

ワイパー
スイッチ …… 106
積雪・寒冷時の取り扱い …… 260
ワックスがけ …… 246

Ⓐ

ABS(アンチロックブレーキシステム)
運転のしかた …… 138
ABSのしくみ …… 138
警告灯 …… 100・139
取り扱いについて …… 139
A/C(エアコン)
インデックス …… 147
オートエアコン …… 148
ヒーター・マニュアル式エアコン …… 154
吹き出し風の調節 …… 146
ベルト …… 270
AT(オートマチックトランスミッション)
運転のしかた …… 118
オイル …… 272
セレクトレバー …… 114

Ⓔ

ELR付三点式シートベルト …… 78
ELR・ALR付三点式シートベルト …… 78

Ⓗ

HFC-134a(エアコン冷媒) …… 266

Ⓘ

INT(間欠ワイパー) …… 106

Ⓟ


PGM-FI警告灯 …… 99
PRESS(シートベルトバックル) …… 82・85

S

SRSエアバッグシステム
- SRSエアバッグシステムのしくみ …… 128
- お子さまを乗せるときは …… 133
- 警告灯 …… 100・135
- 作動しないとき …… 131
- 作動するとき …… 130
- 取り扱いについて …… 134

W

W数(ライト類の電球のワット数) …… 270

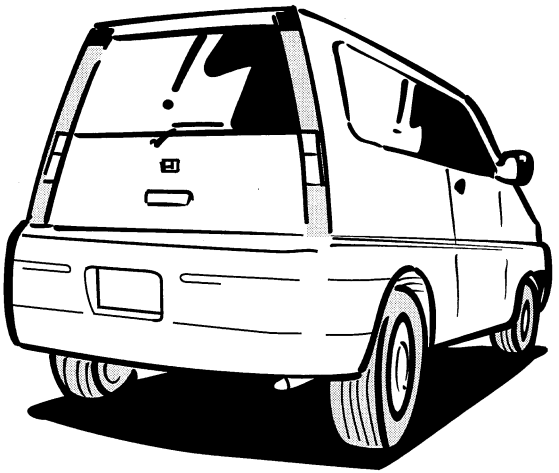

お問い合わせ、ご相談は、お買い求めのクリオ店もしくは全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターがお受け致します。

フリーダイヤル	0120-112010（イイフレアイオ）
FAXインフォメーション	03-5412-2388

本田技研工業株式会社　お客様相談センター
受付時間　9：00～12：00　13：00～17：00
〒107-8556　東京都港区南青山２－１－１
・所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

販売店のご案内、カタログのご注文、車の手続き、税金、保険、車種別主要諸元、装備、価格についてはホンダ24時間FAXインフォメーションをご用意しておりますのでご利用ください。

こんなことでお困りのとき

●キーが回せない

“0”から“I”に回らないとき

・ハンドルを左右に動かしながらキーを回してください。

エンジンスイッチ　→102ページ

“I”から“0”に回らないとき

・セレクトレバーがPに入っていますか。

キーを抜くとき　→102ページ

●エンジンがかからない

・セレクトレバーがPかNに入っていますか。
・ガソリンが入っていますか。（メーター内の燃料計で確認してください。）
・バッテリーがあがっていませんか。

バッテリーあがりのとき　→228ページ

●セレクトレバーがPから動かせない

・ブレーキペダルを踏んでから操作していますか。
（操作できないときは、キーをシフトロック解除穴に差し込み、押しながらセレクトレバーを動かしてください。）

セレクトレバーが動かないとき　→121ページ

・エンジンスイッチを“II”にしてから操作していますか。

シフトロック装置の正しい理解を　→29ページ

●ドアを開けるとブザーが鳴る

・キーをエンジンスイッチに差し込んだままになっていませんか。

キー抜き忘れ警告ブザー　→103ページ

・ライトを消し忘れたままになっていませんか。

ライト消し忘れ警告ブザー　→104ページ

●キーを閉じ込めてしまった

・ホンダ販売店またはJAFへご連絡ください。

●水温計の針が“H”の目盛に入った
●エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

・オーバーヒートのおそれがあります。
（安全な場所に停車して、エンジンを冷やしてください）

オーバーヒートしたとき　→226ページ

●走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がする

・ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあります。
（ホンダクリオ店で点検を行ってください。）

万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、ホンダクリオ店で点検整備を受けてください。
各所在地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」をご覧ください。

30S70631
00X30-S70-6310
©2001 本田技研工業株式会社
Ⓨ HC 1000.2001.09.1